

MEIKO[®]
ACTIVE

**D-US 1000
ECO**

Détergent liquide concentré pour le lavage de la vaisselle avec ECOLABEL



- avec écolabel Cygne blanc (Nordic Swan)
- sans NTA, sans EDTA, sans phosphate ni chlore
- donne des résultats propres et étincelants
- garantit des résultats de lavage dès le premier passage
- très favorable à l'environnement
- pour de l'eau douce à moyennement dure



GB Machine Warewashing Detergent
D Reiniger für Geschirrspülmaschinen
F Détergent pour le lavage de la vaisselle en machine
NL Vaatwasproduct
S Maskindiskmedel
FIN Koneastianpesuaine
DK Maskinopvaskemiddel
N Maskinoppvaskmiddel
I Detergente per macchine lavastoviglie
E Detergente para máquinas lavavajillas
P Detergente para lavagem mecânica de louça
GR Απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών
TR Endüstriyel bulaşık makineleri için deterjan

12 kg



Instructions d'utilisation :

MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO s'utilise avec un doseur. Le dosage est défini en fonction de la dureté de l'eau, la durée de lavage, le degré de salissure, le type de lave-vaisselle et de vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

2-4 g/l d'eau

Information spéciale !

En cas de changement de produit, l'intervention d'un technicien est requise. Avant d'utiliser un nouveau type de produit, toujours rincer la ligne de dosage à l'eau claire afin d'éviter la formation de cristaux. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou d'autres métaux mous. Ne pas mélanger avec d'autres produits ! Sélectionner sur le lave-vaisselle des cycles de lavage à basse température, laver à pleine charge et ne pas dépasser le dosage recommandé. Cela afin de minimiser la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.

Les bidons vides doivent être amenés à un site de traitement des déchets agréé en vue de leur recyclage ou de leur élimination. Éliminer conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales.

Information sur la composition et le règlement relatifs aux détergents

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité. L'emballage et l'étiquette sont en polyéthylène.

Conditions de stockage

À stocker séparément des acides. À stocker entre 0 et 40 °C.

Consigne de sécurité

Réservé à l'usage professionnel uniquement. Pour de plus amples informations et consignes de sécurité, se reporter à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité du produit.

Produit de rinçage recommandé

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO




Pour des conseils de sécurité, veuillez consulter le site : <https://m3o.link/uSI>

Responsable :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Applications recommandées :

Durée de lavage

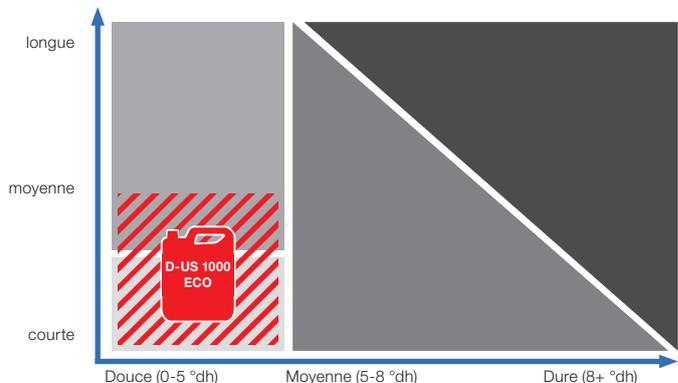

Durée de l'eau

Conditions de lavage



pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Conditionnement Bidon 12 kg
Numéro d'article 9018989



UFI: V4P8-K794-FG0W-292R

