

MEIKO®
ACTIVE

D-US 1110

Detergente liquido universale per
lavastoviglie con acqua dolce o
mediamente dura



- senza NTA, EDTA, fosfati e cloro
- massima efficacia anche contro lo sporco più resistente
- pulizia e brillantezza assicurate
- pulizia al primo lavaggio
- lega molto efficacemente i minerali dell'acqua dura



Istruzioni d'uso:

MEIKO ACTIVE D-US 1110 si utilizza con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dal tipo di lavastoviglie e stoviglie da lavare, ecc.

Dosaggio consigliato:

2 – 4 g/l di acqua

Informazione importante!

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un tecnico. Prima di iniziare con l'utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per evitare possibili cristallizzazioni. Non utilizzare per alluminio e altri metalli simili. Non mescolare con altri prodotti!

Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detergenti

Consultare la scheda di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare lontano dagli acidi. Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

Informazione di sicurezza


Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

Brillantante consigliato in abbinamento

MEIKO ACTIVE R-UH 2890

Posizionamento consigliato:

Tempo di lavaggio

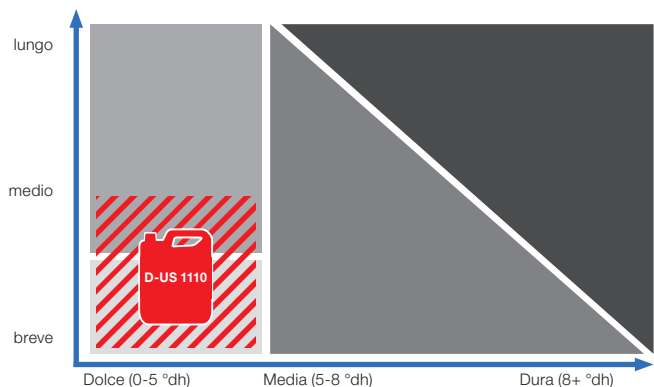

Durezza dell'acqua

Condizioni di lavaggio delle stoviglie



Valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:
<https://m3o.link/uSe>

Unità di vendita

Tanica 23 kg

Tanica 12 kg



UFI: 5XMP-74SG-SG0S-2F97

Responsabile:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Stato: 09/2021 IT

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.