

MEIKO[®] ACTIVE

D-US 1110

Universeel vloeibaar vaatreinigingsmiddel
voor zacht tot middelhard water



- NTA-, EDTA-, fosfaat- en chloorvrij
- zeer effectief, zelfs tegen hardnekkig vuil
- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- garandeerd een goed reinigingsresultaat in één keer
- bindt waterhardheid



Gebruiksaanwijzing:

MEIKO ACTIVE D-US 1110 wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, de wastijd, de hoeveelheid vuil, het type vaatwasmachine en serviesgoed, enz.

Aanbevolen dosering:

2 – 4 g/l water

Speciale informatie!

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet gebruiken met aluminium of andere zachte metalen. Niet mengen met andere producten!

Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen

Zie de veiligheidsvoorschriften.

Opslagcondities

Gescheiden van zuren opslaan. Opslaan tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsinformatie

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

Aanbevolen naglansmiddel


MEIKO ACTIVE R-UH 2890



Ga voor veiligheidsadvies naar:
<https://m3o.link/uSe>

Aanbevolen plaatsing:

Tijd om te wassen

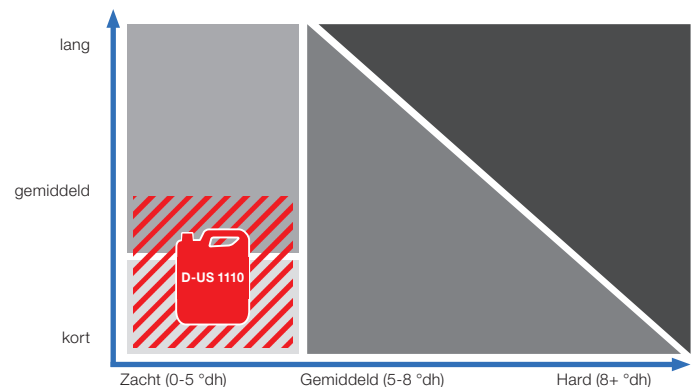

Waterhardheid

Vaatwasomstandigheden



pH-waarde (onverdund)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Verkoopeenheid	Bestelnummer
Jerrycan 23 kg	9018979
Jerrycan 12 kg	9018978



UFI: 5XMP-74SG-SG0S-2F97

