

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

**D-US 1190**

Universeel zeer geconcentreerd vloeibaar  
vaatreinigingsmiddel voor zacht tot  
middelhard water



- NTA-, EDTA-, fosfaat- en chloorvrij
- zeer effectief, zelfs tegen hardnekkig vuil
- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- uw vaatwerk gegarandeerd in één keer schoon
- bindt waterhardheid



**Gebruiksaanwijzing:**

**MEIKO ACTIVE D-US 1190** wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, de wastijd, de hoeveelheid vuil, het type vaatwasmachine en serviesgoed, enz.

**Aanbevolen dosering**

1,5 – 3,5+ g/l water

**Speciale informatie!**

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet gebruiken met aluminium of andere zachte metalen. Niet mengen met andere producten!

**Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen**

Zie de veiligheidsvoorschriften.

**Opslagcondities**

Gescheiden van zuren opslaan. Opslaan tussen 0 en 40 °C.

**Veiligheidsinformatie**

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

**Aanbevolen naglansmiddel**

MEIKO ACTIVE R-UH 2890

MEIKO ACTIVE R-US 2190


MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL (bij voornamelijk plastic vaat)




Ga voor veiligheidsadvies naar:  
<https://m3o.link/uSf>

**Aanbevolen plaatsing:**

**Tijd om te wassen**

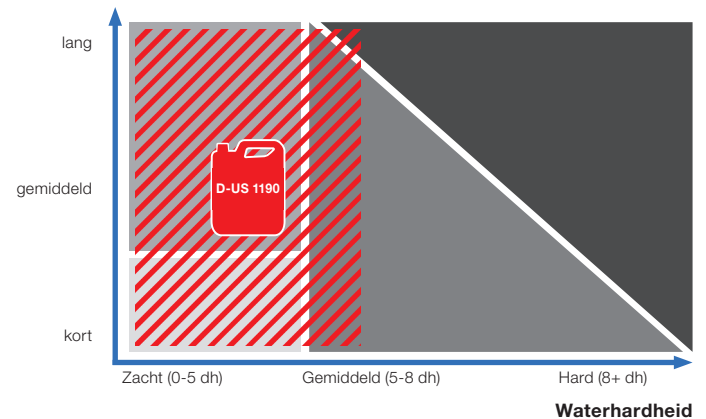

**Vaatwasomstandigheden**



**pH-waarde (onverdund)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Verkoopeenheid      Bestelnummer**

Jerrycan	25 kg	9018982
Jerrycan	12 kg	9018981
Jerrycan	6 kg	9018980



**UFI:** FCAE-U43J-XG04-KA3P

