

MEIKO[®]
ACTIVE

**R-GS 2410
GLAS**

Geconcentreerd zuurhoudend
naglansmiddel voor glasvaatwassers



- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- zorgt ervoor dat serviesgoed snel droogt
- speciaal voor zacht water
- handmatig nadrogen is niet meer nodig
- beschermt delicate glazen



Gebruiksaanwijzing:

MEIKO ACTIVE R-GS 2410 GLAS wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, het type vaatwasmachine en serviesgoed, etc.

Aanbevolen dosering

0,1-0,5 ml/l water

Speciale informatie!

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet mengen met andere producten!

Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen

Zie de veiligheidsvoorschriften.

Opslagcondities

Opslaan tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsinformatie


Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

Aanbevolen reinigingsmiddel


MEIKO ACTIVE D-GS 1410 GLAS

Aanbevolen plaatsing:


Materialen om na te spoelen

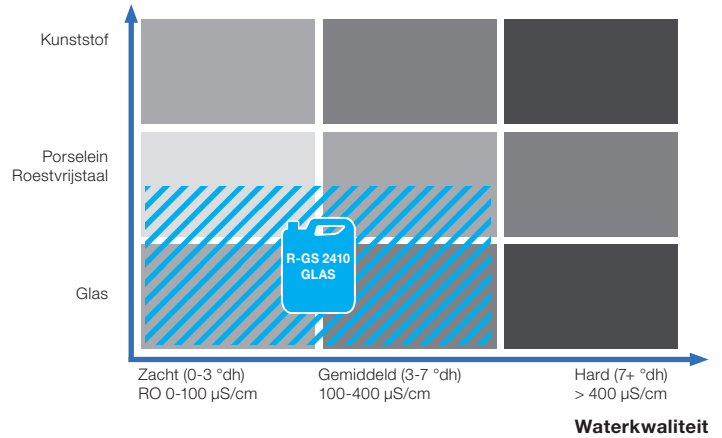

Vaatwasomstandigheden



pH-waarde (onverdund)



Ga voor veiligheidsadvies naar:
<https://m3o.link/uSs>

Verkoopenheid
Jerrycan 6 l

Bestelnummer
9018997



UFI: 9FVN-98SY-JG02-9SM6

