

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

**R-UH 2890**

Brillantante acido concentrato universale  
per tutti i tipi di acqua



- pulizia e brillantezza assicurate
- asciugatura rapida delle stoviglie
- indicato anche per durezza dell'acqua elevata
- la composizione antischiuma aumenta l'efficienza della macchina
- prodotto altamente concentrato per garantire costi di gestione molto bassi



**Istruzioni d'uso:**

**MEIKO ACTIVE R-UH 2890** si utilizza a mezzo dosatore collegato ad una lavastoviglie. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dalle stoviglie, dal tipo di lavastoviglie, ecc.

**Dosaggio consigliato**

0,1 – 0,4 ml/l di acqua

**Informazione importante!**

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un tecnico. Prima di iniziare con l'utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per evitare possibili cristallizzazioni. Il prodotto non è idoneo per stoviglie in policarbonato o rame! Non mescolare con altri prodotti!

**Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detersivi**

Consultare la scheda di sicurezza.

**Condizioni di stoccaggio**

Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

**Informazione di sicurezza**

Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

**Detergente consigliato in abbinamento**

- MEIKO ACTIVE D-US 1110
- MEIKO ACTIVE D-US 1190
- MEIKO ACTIVE D-UH 1890
- MEIKO ACTIVE D-AM 1310 ALU (per stoviglie in alluminio)




Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:  
<https://m3o.link/uSp>

Responsabile:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

**Posizionamento consigliato:**

**Materiali da lavare**

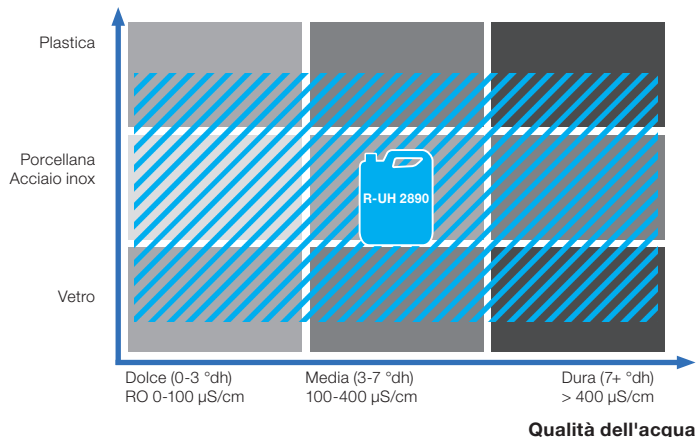

Qualità dell'acqua

**Condizioni di lavaggio delle stoviglie**



**Valore pH (non diluito)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Unità di vendita**

- Tanica 20 l
- Tanica 10 l
- Tanica 6 l



**UFI: Q9AN-28RK-9G03-0H29**

