

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## R-UH 2890

Universeel geconcentreerd  
zuurhoudend naglansmiddel  
voor alle wateromstandigheden



- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- zorgt ervoor dat serviesgoed snel droogt
- ook geschikt voor moeilijke wateromstandigheden
- met anti-schuimformule voor meer efficiëntie van de machine
- zeer geconcentreerde formule voor lage gebruikskosten



**Gebruiksaanwijzing:**

MEIKO ACTIVE R-UH 2890 wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, het type vaatwasmachine en serviesgoed, etc.

**Aanbevolen dosering**

0,1 – 0,4 ml/l water

**Speciale informatie!**

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Het product is niet geschikt voor serviesgoed dat is gemaakt van polycarbonaat of koper! Niet mengen met andere producten!

**Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen**

Zie de veiligheidsvoorschriften.

**Opslagcondities**

Opslaan tussen 0 en 40 °C.

**Veiligheidsinformatie**

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

**Aanbevolen reinigingsmiddel**


MEIKO ACTIVE D-US 1110  
MEIKO ACTIVE D-US 1190  
MEIKO ACTIVE D-UH 1890  
MEIKO ACTIVE D-AM 1310 ALU (bij zachtmetalen vaat)




Ga voor veiligheidsadvies naar:  
<https://m3o.link/uSp>

**Aanbevolen plaatsing:**


**Materialen om na te spoelen**

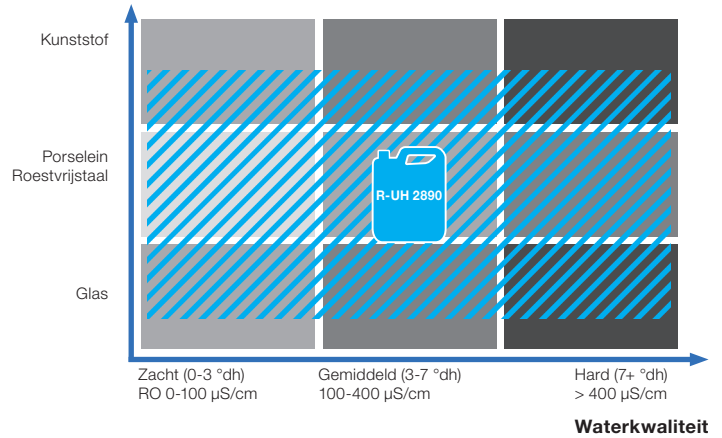

**Vaatwasomstandigheden**



**pH-waarde (onverdund)**



**Verkoopeenheid    Bestelnummer**

Jerrycan 20 l	9019807
Jerrycan 10 l	9018994
Jerrycan 6 l	9018993



UFI: Q9AN-28RK-9G03-0H29

