

MEIKO[®]
ACTIVE

R-US 2190

Universeel, zeer geconcentreerd
naglansmiddel voor zacht water



- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- zorgt ervoor dat serviesgoed snel droogt
- voor zacht water
- met anti-schuimformule voor meer efficiëntie van de machine
- zeer geconcentreerde formule voor lage gebruikskosten



GR Neutral rinse additive for industrial dishmachines
D Neutraler Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen
F Additif de rinçage neutre pour lave-vaisselle industrielle
NL Neutraal naglansproduct voor industriële vaatwasmachines
S Neutraalt torkmedel
FIN Neutraali huuhtelkirkaste
DK Neutraalt afspændingsmiddel til opvaskmaskiner i storkøkkener
N Nøytraalt tørremiddel til oppvaskmaskiner i storkjøkken
I Additivo di risclacquo neutro per macchine lavastoviglie industriali
E Abrillantador neutro para lavado mecánico de vajilla
P Abrilhantador neutro para lavagem automática de loiça
GR Ουδέτερο στεγνωτικό για βιομηχανικά πλυτήρια πιάτων/ποτηρίων
TR Endüstriyel bulaşık makineleri için nötr durulama
PL Neutralny płyn do jednocyklowego płukania naczyń przeznaczony do zmywarek przemysłowych

10 L



Gebruiksaanwijzing:

MEIKO ACTIVE R-US 2190 wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, het type vaatwasmachine en serviesgoed, etc.

Aanbevolen dosering

0,1 – 0,4 ml/l water

Speciale informatie!

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet mengen met andere producten!

Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen

Zie de veiligheidsvoorschriften.

Opslagcondities

Opslaan tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsinformatie

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

Aanbevolen reinigingsmiddel


MEIKO ACTIVE D-US 1190




Ga voor veiligheidsadvies naar:
<https://m3o.link/uSo>

Aanbevolen plaatsing:


Materialen om na te spoelen

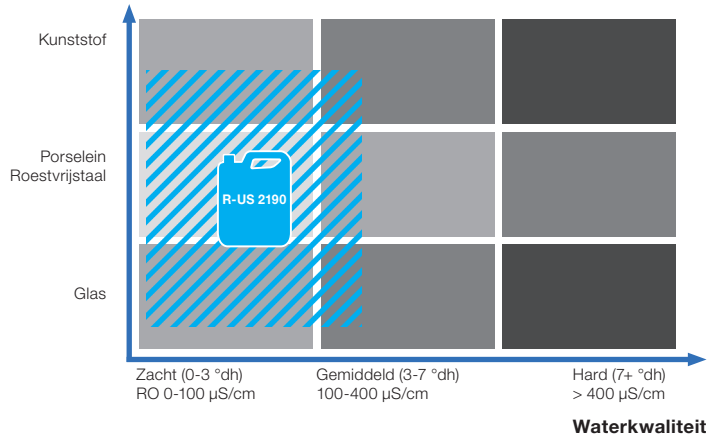

Vaatwasomstandigheden



pH-waarde (onverdund)



Verkoopeenheid **Bestelnummer**
 Jerrycan 10 l 9018992
 Jerrycan 6 l 9018991



UFI: 9FVN-98SY-JG02-9SM6

