

MEIKO® ACTIVE

C-420 Presoak Cutlery

Inweekmiddel voor zilver en roestvrij staal



- Sterk geconcentreerd inweekmiddel in poedervorm
- Verwijdert aanslag van zilverwerk en roestvrijstalen bestek
- Verwijdert hardnekkige vlekken
- Herstelt de glans van zilveren bestek
- Uw bestek is gegarandeerd in één keer schoon



MEIKO® ACTIVE

GB Presoak for silver and stainless steel
D Tauchmittel für Besteck und Silber
F Détergent pour la rénovation et le trempage des couverts et de l'argenterie
NL Inweekproduct voor r.v.s. en zilver
S Bjötläggningsmedel för silver och rostfritt teräkselle
FIN Liotusaine hopealle ja ruostumattomalle
DK Bløddægningsmiddel til sølv og rustfrit stål
N Bløtleggingsmiddel til sølv og rustfritt stål
I Detergente per ammollo di argento e acciaio inossidabile
E Detergente recuperador para la limpieza y remojo de plata y acero inoxidable
P Detergente desoxidante para cutelaria de prata e aço inox
GR Υγρό απορρυπαντικό για μούλιασμα ασημένιων και ανοξείδωτων
TR Gümlüçler ve paslanmaz çelikler için ön daldırma ürünü

PL Silnie sk
sztućców
CZ Příprava
myti stří
SLO Sredstvo
in nerjav
SK Priprava
a priboro
HU Merülőti
acél evő
BO Пренапа
срепо
HR Sredstvo
i pribor
SRB Sredstvo
RO Agent de
si otel in
RUS Моющее
изделие
стали



2,4 kg



Gebruiksaanwijzing:

Vul de inweekbak met warm water (max. 45 °C) om **MEIKO ACTIVE C-420 C-420 Presoak Cutlery** inweekmiddel voor bestek te gebruiken. De dosering wordt bepaald door de hoeveelheid vuil en de waterhardheid. Voeg het bestek toe aan de inweekoplossing. Laat het middel minimaal 5-10 minuten inwerken. Spoel het bestek goed na of doe het in de vaatwasmachine.

Aanbevolen dosering:

5-10 g/l water

Speciale informatie!

Voor metalen en legeringen anders dan zilver of roestvrij staal moet de materiaalcompatibiliteit vóór gebruik altijd worden gecontroleerd. Gebruik voor zilverwerk een roestvrijstalen korf en leg er aluminiumfolie onder voor een elektrolytische basisreiniging.

Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen

Zie de veiligheidsvoorschriften.

Opslagcondities


Bewaren tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsadvies

Niet mengen met andere producten! Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsinstructies zie het productlabel en de veiligheidsvoorschriften.

pH-waarde (onverdund)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

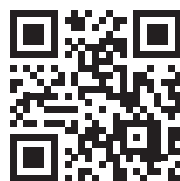


Ga voor veiligheidsadvies naar:
<https://m3o.link/AiW>

Verkoopeenheid **Bestelnummer**

Fles 6x2,4 kg 9019932



UFI: TKPG-UV7Q-RG0F-0AA6



Verantwoordelijk:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com