

MEIKO[®] ACTIVE

C-420 Presoak Cutlery

Detergent do namaczania sztućców ze srebra i stali nierdzewnej



- Wysoce skoncentrowany detergent do namaczania w proszku
- Usuwa nalot ze sztućców ze srebra oraz stali nierdzewnej
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Przywraca połysk srebrnym naczyniom i sztućcom
- Gwarantuje doskonałe efekty zmywania w jednym cyklu



Stosowanie:

W celu zastosowania środka **MEIKO ACTIVE C-420 Presoak Cutlery** napełnić naczynie do namaczania ciepłą wodą (maks. 45°C). Dozowanie uzależnione jest od twardości wody i stopnia zanieczyszczenia. Umieścić naczynia lub sztucze w roztworze do namaczania. Pozostawić na co najmniej 5–10 minut. Dobrze wypłukać lub przeprowadzić płukanie końcowe w zmywarce.

Zalecane dozowanie:

5–10 g/l wody

Ważne informacje!

W przypadku innych metali oraz stopów srebra i stali nierdzewnej przed zastosowaniem za każdym razem sprawdzać przydatność dla danego materiału. W przypadku srebrnych sztuców zastosować kosz ze stali nierdzewnej i umieścić pod nim folię aluminiową w celu zapewnienia dokładnego czyszczenia elektrolitycznego.

Informacje dotyczące składu oraz rozporządzenia w sprawie detergentów

Patrz karta charakterystyki.

Warunki przechowywania


Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0 a 40°C.

Informacje dot. bezpieczeństwa

Nie mieszać z innymi produktami! Tylko do zastosowań profesjonalnych. Dalsze informacje oraz informacje dot. bezpieczeństwa można znaleźć na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Wartość pH (środek nierozcieńczony)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

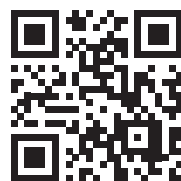

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem:
<https://m3o.link/AiW>

Opakowanie jednostkowe

Butelka 6 x 2,4 kg



UFI: TKPG-UV7Q-RG0F-0AA6