

MEIKO Flaschenspülsystem

Flaschenspülen mit MEIKO M-iClean UM und UM+



Der saubere Weg das MEIKO Flaschenspülsystem

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft.
So werden in beinahe allen Branchen immer mehr Mehrwegflaschen eingesetzt – die nachhaltige Lösung für Mensch und Umwelt.


Glas- und Kunststoffflaschen durchlaufen viele Nutzungen und Spülgänge – damit sparen wir wertvolle Ressourcen und betreiben aktiven Klimaschutz. Das Beste aber ist: Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

Der clevere und zum Patent angemeldete MEIKO Flaschenkorb mit Adapter ist die einfache und wirtschaftliche Lösung. Für alle gängigen Flaschengrößen und Formen.



Die Vorteile im Überblick:

- Hygienisch sicher gespülte Flaschen (entsprechend den Anforderungen der DIN 10511)
- deutliche Personal- und Zeiteinsparung verglichen zu manuellem Flaschenspülen
- Nachrüstbar für alle MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- Wechselbetrieb zwischen Flaschen und normalen Spülgut mit nur wenigen Handgriffen in Sekunden möglich
- Geeignet für Glas- und Kunststoffflaschen bis zu einem Flaschendurchmesser von 114 mm und einer maximalen Höhe von 245 mm (*M-iClean UM*) bzw. 370 mm (*M-iClean UM+*). Die Flaschenöffnung sollte einen Durchmesser zwischen 18-80 mm haben.

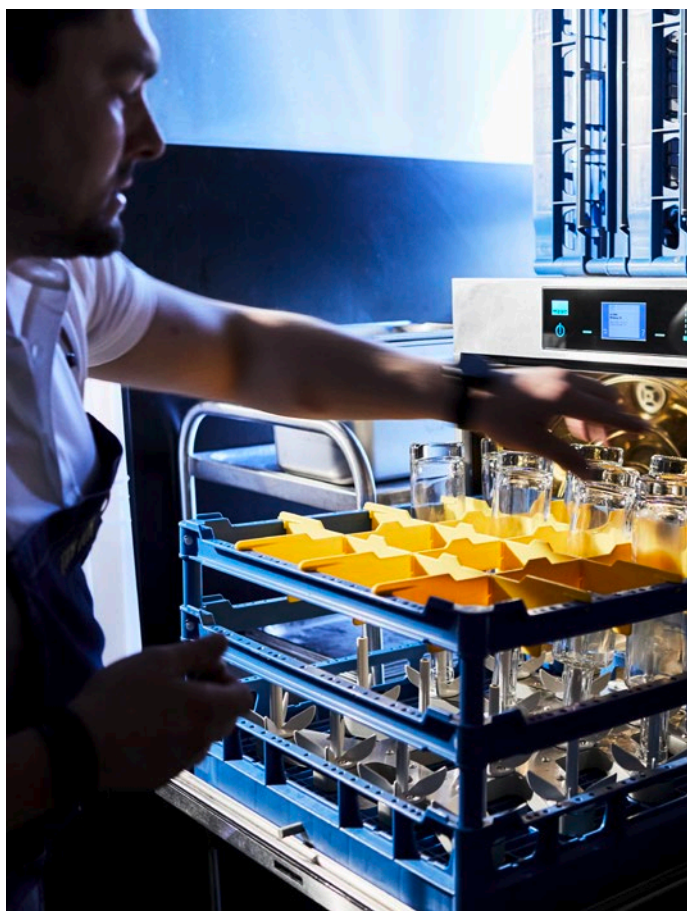

Für alle gängigen Flaschengrößen und -formen

MEIKO hat die saubere Lösung:

Unsere *M-iClean UM/UM+* Maschinen sind mit dem Adaptersystem **ruckzuck auf das Reinigen von Mehrwegflaschen umgestellt**. Mit **bis zu 16 Flaschen Kapazität** sind die Flaschen schnell gereinigt und sofort wieder verfügbar. Dabei spielt es keine Rolle ob die Flaschen aus Glas oder Kunststoff sind.

Die professionelle Lösung z. B. für **Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschafts-/Mitarbeiterverpflegung und Labore** – sauberes Spülen der Mehrwegflaschen.

Geeignet für alle MEIKO *M-iClean UM und UM+*
Reinigt **bis zu 640 Flaschen pro Stunde**.

Nachhaltig und wirtschaftlich

Einfach den unteren Wascharm durch den mitgelieferten Adapter ersetzen und schon wird Ihre *M-iClean UM/UM+* zur Flaschenspülmaschine. Im neu entwickelten System mit komplett voneinander getrennten Kanälen wird erst Waschlauge und anschließend die Klarspülung über spezielle Düsen direkt in die Flasche eingespritzt. Das garantiert, dass der Strahl mit voller Kraft in die Flaschen trifft – und alles hygienisch sauber wird.



Ausführungen

Flaschenkorb ohne Adapter

Kunststoff, für 16 Flaschen
Kunststoffdüsen mit Edelstahlinsatz
Max. Flaschengröße 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
abhängig von der Flaschenöffnung
Flaschenhalsdurchmesser innen 18-80 mm
Max. Flaschendurchmesser 114 mm



Flaschenkorb mit Adapter

Kunststoff, für 16 Flaschen
Kunststoffdüsen mit Edelstahlinsatz
Max. Flaschengröße 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
abhängig von der Flaschenöffnung
Flaschenhalsdurchmesser innen 18-80 mm
Max. Flaschendurchmesser 114 mm



+



Flaschenzentrierung (ohne Abbildung)

Empfohlen für perfekte Spülergebnisse bei sehr schmalen Flaschen
Kunststoff, für 16 Flaschen
Max. Flaschendurchmesser 100 mm

Geeignet für:



M-iClean UM



M-iClean UM+

MEIKO[®]
ACTIVE



Für nachhaltig hygienische und
überzeugende Spülergebnisse empfiehlt
MEIKO Reinigungs- und Hygiene-
produkte von **MEIKO ACTIVE**.

Reinigungsleistung:

bis zu 640 Flaschen pro Stunde

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info.de@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

