


Sistema de lavado de botellas de MEIKO

Lavado de botellas con M-iClean UM y UM+ de MEIKO

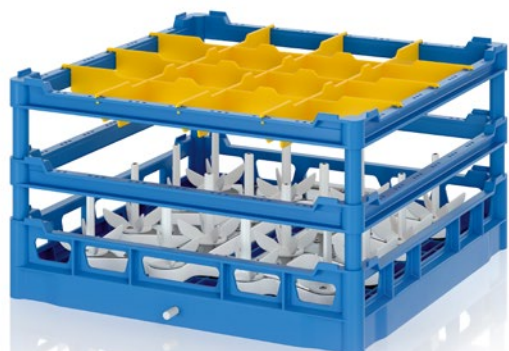

El camino más limpio

El sistema de lavado de botellas de MEIKO

La reutilización es el camino profesional hacia un futuro limpio. En casi todos los sectores, se utilizan cada vez más botellas reutilizables – la solución sostenible para el hombre y el medio ambiente.


Las botellas de cristal y de PVC soportan innumerables usos y ciclos de lavado – con ello ahorramos valiosos recursos y protegemos el medio ambiente de forma activa. Pero lo mejor es que: con la tecnología de lavado de MEIKO, la reutilización es muy fácil y sencilla.

La inteligente cesta de botellas de MEIKO, pendiente de patente y con adaptador, es la solución sencilla y rentable, que se adapta a los tamaños y formas de botella más habituales.



Las ventajas resumidas:

- botellas lavadas de forma higiénica y segura (conforme a los requisitos de la norma DIN 10511)
 - considerable ahorro de personal y de tiempo en comparación con el lavado de botellas a mano
 - reequipable para todos los *M-iClean UM/UM+* de MEIKO
 - funcionamiento alterno entre botellas y vajilla normal posible en pocos segundos y con tan sólo unas pocas maniobras
 - adecuado para botellas de PVC y de cristal hasta un diámetro de botella de 114 mm y una altura máxima de 245 mm (*M-iClean UM*) ó 370 mm (*M-iClean UM+*).
- La boca de la botella debería tener un diámetro de entre 18-80 mm.

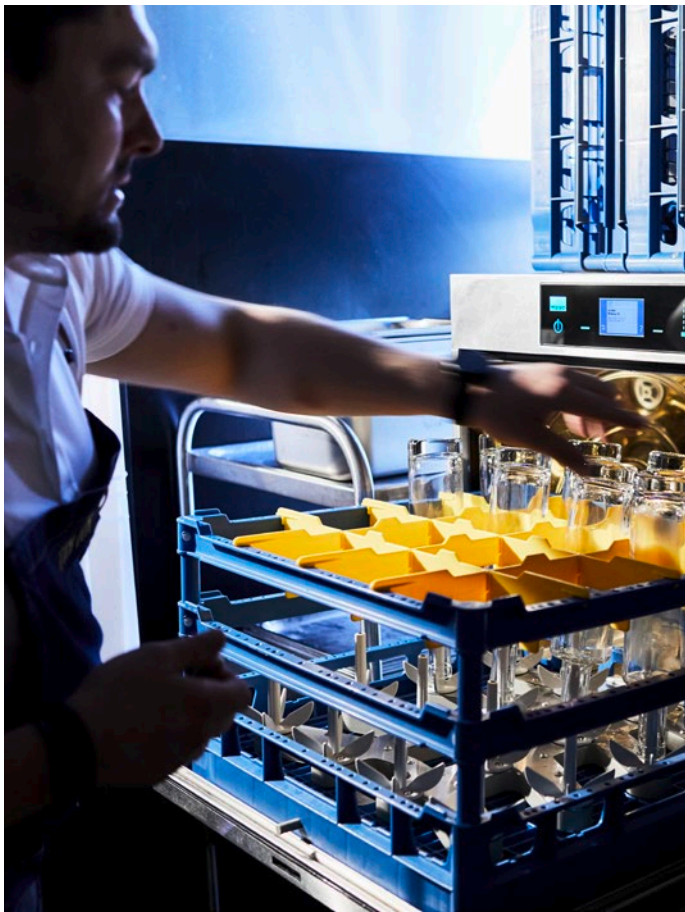

Para todos los tamaños y formas de botella más habituales

MEIKO tiene la solución perfecta: nuestras máquinas *M-iClean UM/UM+* se adaptan en un instante a la limpieza de botellas reutilizables gracias al exclusivo adaptador. Con una capacidad de hasta **16 botellas** éstas se limpian rápidamente, listas para ser de nuevo utilizadas. No importa si las botellas son de cristal o de PVC.

La solución profesional para, p. ej., **hostelería, gastronomía, colectividades y laboratorios** – lavado higiénico de botellas reutilizables.

Adecuado para todos los **M-iClean UM** y **UM+** de MEIKO.

Limpia **hasta 640 botellas por hora**.

Sostenible y rentable

Si simplemente sustituimos el brazo de lavado inferior por el adaptador exclusivo de MEIKO, su *M-iClean UM/UM+* se convertirá en un lavabotellas, se trata de un sistema con canales separados completamente entre sí, en primer lugar se suministra el agua de lavado y después el aclarado y el agua se inyecta directamente en la botella a través de toberas especiales. Esto garantiza que el chorro impacte en las botellas con gran fuerza para que las botellas se limpien de forma higiénica.



Versiones


Cesta de botellas sin adaptador

Plástico, para 16 botellas
Toberas de plástico con pieza separadora de acero inoxidable
Tamaño de botella máx. 355-370 mm (*M-iClean UM+*), según la boca de la botella
Diámetro del cuello de la botella interior 18-80 mm
Diámetro máx. de la botella 114 mm



Cesta de botellas con adaptador

Plástico, para 16 botellas
Toberas de plástico con pieza separadora de acero inoxidable
Tamaño de botella máx. 355-370 mm (*M-iClean UM+*), según la boca de la botella
Diámetro del cuello de la botella interior 18-80 mm
Diámetro máx. de la botella 114 mm

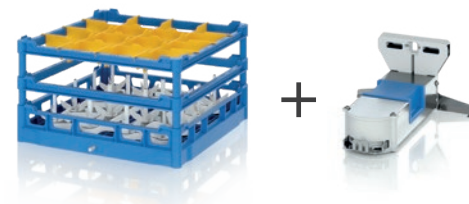

Dispositivo de centrado de botellas (sin imagen)

Recomendado para unos resultados de lavado perfectos en botellas muy estrechas plástico, para 16 botellas
Diámetro máx. de la botella 100 mm

Adecuado para:



M-iClean UM



M-iClean UM+

Rendimiento de limpieza:

hasta 640 botellas por hora

MEIKO[®]
ACTIVE



MEIKO recomienda para unos resultados de lavado convincentes e higiénicamente sostenibles los productos higiénicos de **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · Fax +34 93 3775233
www.meiko.es · info@meiko.es

MEIKO Clean Solutions Mexico S. de R.L. de C.V. · Av. Santa Fe No. 170,
Oficina 6-2-24K · Col. Santa Fe · 01376 Ciudad de México
Tfno. +52 55 41722551 · www.meiko-mexico.com · info@meiko-mexico.com

Fabricante:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tfno. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

