

# Systeme de lavage des bouteilles MEIKO

Combinable avec les lave-vaisselle MEIKO M-iClean UM et UM+



## La solution propre

# le système de lavage des bouteilles MEIKO

La vaisselle réutilisable est une solution professionnelle pour un avenir propre.

Ainsi, dans la plupart des secteurs, les bouteilles réutilisables sont de plus en plus utilisées, en faveur d'une solution durable pour les hommes et l'environnement.

Les bouteilles en verre et en plastique passent par différentes utilisations et traversent de nombreux cycles de lavage pour que nous puissions économiser de précieuses ressources et contribuer activement à la protection du climat. Mais le meilleur dans tout cela est que, grâce aux techniques de lavage MEIKO, la vaisselle réutilisable suit un procédé facile et simple.


Le casier à bouteilles MEIKO avec adaptateur est un système intelligent, qui fait l'objet d'une demande de brevet. Il constitue une solution à la fois simple et rentable. Pour les bouteilles de toutes tailles et de toutes formes.



### Vos avantages :

- Des bouteilles propres et irréprochables sur le plan hygiénique (conformément aux exigences de la norme DIN 10511)
  - Une économie significative en temps par rapport au lavage manuel des bouteilles
  - Compatible avec toutes les machines MEIKO *M-iClean UM/UM+*
  - En un tour de main et une poignée de secondes le lave-vaisselle MEIKO se transforme en lave-bouteilles
  - Convient pour les bouteilles en verre et en plastique avec un diamètre de 114 mm max. et une hauteur maximale de 245 mm (*M-iClean UM*) ou de 370 mm (*M-iClean UM+*).
- Le goulot de la bouteille doit présenter un diamètre entre 18 et 80 mm.



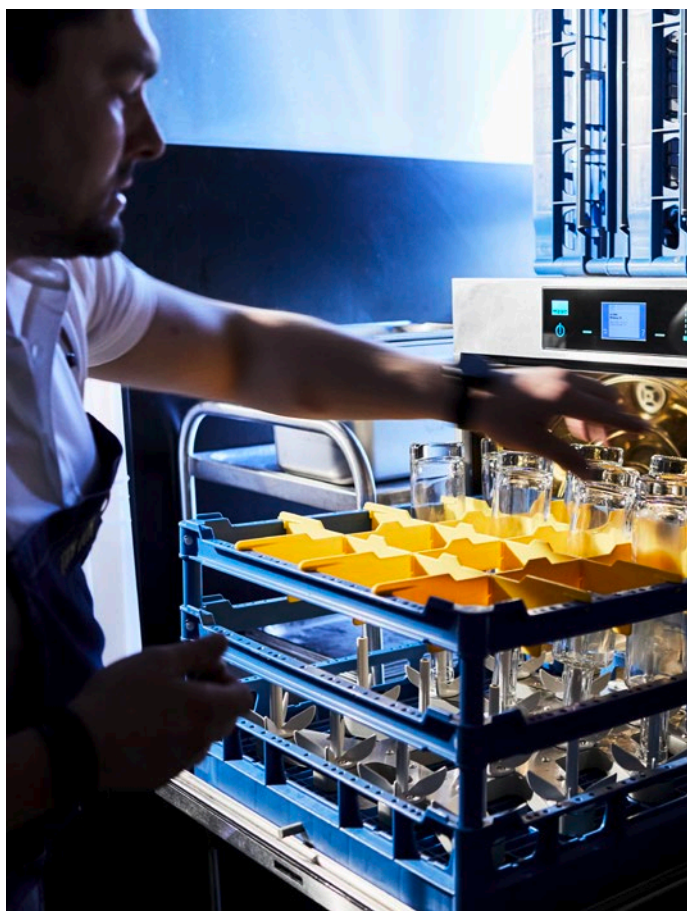

## Pour les bouteilles de toutes tailles et de toutes formes

MEIKO détient la solution propre : grâce au système d'adaptateur, nos machines *M-iClean UM/UM+* s'adaptent **en un instant au nettoyage des bouteilles réutilisables. Jusqu'à 16 bouteilles peuvent être rapidement nettoyées et remises à disposition.** Qu'elles soient en verre ou en plastique.

**La solution professionnelle pour l'hôtellerie, la gastronomie, la restauration collective ou encore les laboratoires.**

Pour toutes les machines MEIKO *M-iClean UM et UM+*.

Nettoie **jusqu'à 640 bouteilles par heure.**

## Durable et rentable

Il suffit de remplacer le bras de lavage inférieur par l'adaptateur fourni et d'insérer le casier à bouteilles pour que votre lave-vaisselle *M-iClean UM/UM+* se transforme en lave-bouteilles. Dans ce système récemment développé, l'eau de lavage puis le liquide de rinçage sont introduits dans le système par des conduites complètement séparées puis injectés directement dans la bouteille par des buses spéciales. Garantissant ainsi un jet arrivant à pleine puissance dans la bouteille et nettoyant le tout de manière hygiénique.



## Modèles


### Casier à bouteilles sans adaptateur

Plastique, pour 16 bouteilles  
 Buses en plastique avec insert en acier inoxydable  
 Taille de bouteille max. 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
 suivant le goulot de la bouteille  
 Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm  
 Diamètre max. de bouteille 114 mm



### Casier à bouteilles avec adaptateur

Plastique, pour 16 bouteilles  
 Buses en plastique avec insert en acier inoxydable  
 Taille de bouteille max. 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
 suivant le goulot de la bouteille  
 Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm  
 Diamètre max. de bouteille 114 mm

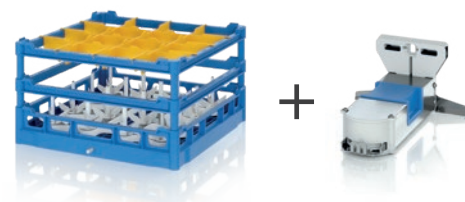

### Dispositif de centrage des bouteilles (non illustré)

Recommandé pour des résultats de lavage parfaits sur des  
 bouteilles très étroites en plastique, pour 16 bouteilles  
 Diamètre max. de bouteille 100 mm

### Convient pour :



M-iClean UM



M-iClean UM+

### Capacité de nettoyage :

jusqu'à 640 bouteilles par heure

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**



Pour des résultats de lavage durablement  
 hygiéniques et convaincants,  
 MEIKO recommande les produits de  
 nettoyage et d'hygiène **MEIKO ACTIVE**.

**MEIKO FRANCE SAS** · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France  
 Tél. +33 1 64156520 · Fax +33 1 64617568  
 www.meiko.fr · contact@meiko.fr

**MEIKO BVBA** · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique  
 Tél. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150281  
 www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be

**MEIKO (Suisse) AG** · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse  
 Tél. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640  
 www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Fabricant :  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne  
 Tél. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
 www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

