

Systeme de lavage des bouteilles

Conçu pour les lave-vaisselle MEIKO M-iClean UM et UM+



La solution propre

le système de lavage des bouteilles MEIKO

La vaisselle réutilisable est au cœur des préoccupations professionnelles pour un avenir plus propre. Ainsi, dans la plupart des secteurs, les bouteilles réutilisables sont de plus en plus utilisées.

Les bouteilles en verre passent par différentes utilisations et traversent de nombreux cycles de lavage pour que nous puissions économiser de précieuses ressources et contribuer activement à préserver l'environnement. Grâce aux techniques de lavage MEIKO, la vaisselle réutilisable suit un procédé simple et hygiénique.


Le casier à bouteilles MEIKO avec adaptateur est un système intelligent. Grâce aux techniques de lavage MEIKO, la vaisselle réutilisable suit un procédé simple et hygiénique. Il constitue une solution à la fois simple et rentable car il s'adapte à votre lave-vaisselle *M-iClean UM* ou *UM+*.



Vos avantages :

- Des bouteilles propres et irréprochables sur le plan hygiénique (conformément aux exigences de la norme DIN 10511)
- Une économie significative en temps par rapport au lavage manuel des bouteilles
- Compatible avec toutes les machines MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- En un tour de main le lave-vaisselle MEIKO se transforme en lave-bouteilles
- Convient pour les bouteilles en verre et en plastique réutilisable avec un diamètre de 114 mm max. et une hauteur maximale de 245 mm (*M-iClean UM*) ou de 370 mm (*M-iClean UM+*).

Le goulot de la bouteille doit présenter un diamètre entre 18 et 80 mm.

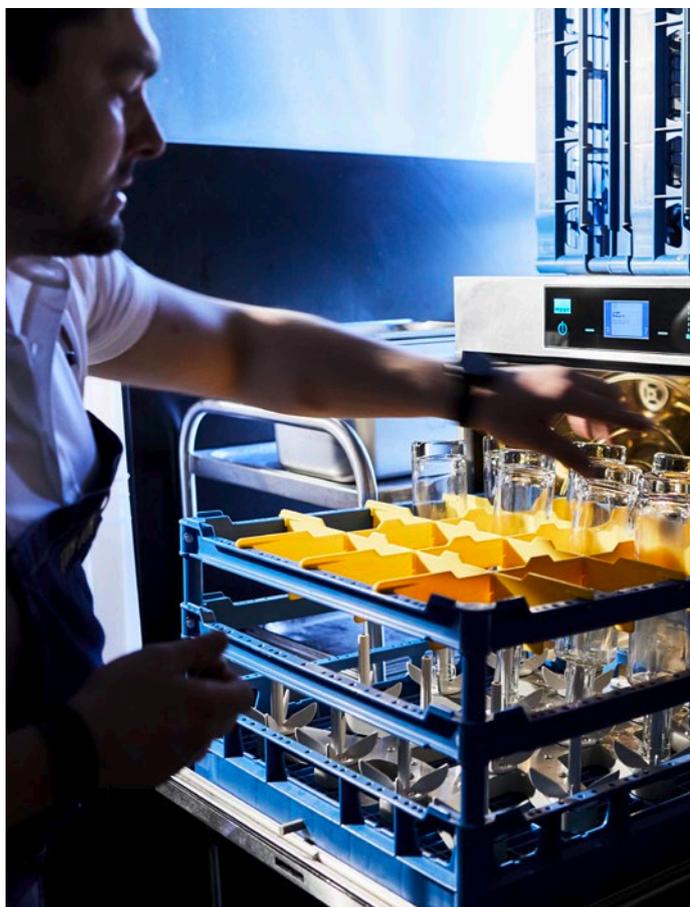

Une solution adaptable pour laver ses bouteilles

Grâce au système d'adaptateur, nos machines *M-iClean UM/UM+* s'adaptent **en un instant au nettoyage des bouteilles réutilisables. Jusqu'à 16 bouteilles peuvent être nettoyées et remises à disposition rapidement.** Qu'elles soient en verre ou en plastique.

La solution professionnelle pour l'hôtellerie, la gastronomie, la restauration collective ou encore les laboratoires.

Pour toutes les machines MEIKO *M-iClean UM et UM+*.

Nettoie **jusqu'à 640 bouteilles par heure.**

Durable et rentable

Il suffit de remplacer le bras de lavage inférieur par l'adaptateur fourni et d'insérer le casier à bouteilles pour que votre lave-vaisselle *M-iClean UM/UM+* se transforme en lave-bouteilles. Dans ce système récemment développé, l'eau de lavage puis le liquide de rinçage sont introduits dans le système par des circuits séparés puis injectés directement dans la bouteille par des buses spéciales. Garantissant ainsi un jet arrivant à pleine puissance dans la bouteille et nettoyant le tout de manière hygiénique.



Modèles


Casier à bouteilles sans adaptateur

Plastique, pour 16 bouteilles
Buses en plastique avec insert en acier inoxydable
Taille de bouteille max. 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
suivant le goulot de la bouteille
Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm
Diamètre max. de bouteille 114 mm



Casier à bouteilles avec adaptateur

Plastique, pour 16 bouteilles
Buses en plastique avec insert en acier inoxydable
Taille de bouteille max. 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
suivant le goulot de la bouteille
Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm
Diamètre max. de bouteille 114 mm

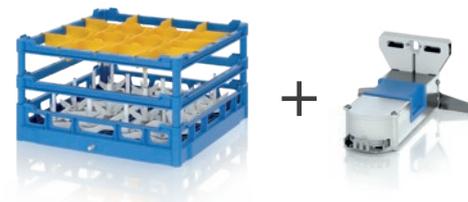

Dispositif de centrage des bouteilles (non illustré)

Recommandé pour des résultats de lavage parfaits sur des
bouteilles très étroites en plastique, pour 16 bouteilles
Diamètre max. de bouteille 100 mm

Convient pour :



M-iClean UM



M-iClean UM+

Capacité de nettoyage :

jusqu'à 640 bouteilles par heure



Pour des résultats de lavage convain-
cants et durablement hygiéniques,
MEIKO recommande les produits
lessiviels **MEIKO ACTIVE**.

La machine est conforme aux exigences d'hygiène de la norme EN 17735.

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.fr

MEIKO Belgium · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com