

# Sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO

Lavare le bottiglie con MEIKO M-iClean UM e UM+



## La soluzione pulita

# Il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO

Il riutilizzo è la soluzione professionale per un futuro più pulito. Ecco perché in quasi tutti i settori si utilizzano sempre più di frequente le bottiglie riutilizzabili, una soluzione sostenibile per l'uomo e per l'ambiente.


Le bottiglie in vetro e plastica rigida resistono a numerosi utilizzi e cicli di lavaggio, aiutandoci a risparmiare le risorse primarie del nostro pianeta e a proteggere attivamente il clima. Ma la cosa migliore è che, con la tecnologia di lavaggio MEIKO, il riutilizzo è facilissimo.

L'intelligente cesto lava bottiglie MEIKO con adattatore è una soluzione semplice ed economica, adatta per le bottiglie di tutte le forme e dimensioni più comuni.



### I vantaggi:

- Sicurezza igienica per il lavaggio delle bottiglie (conforme alla norma DIN 10511)
  - Notevole risparmio di tempo e personale da impiegare rispetto al lavaggio manuale
  - Può essere adattato a tutte le MEIKO *M-iClean UM/UM+*
  - Bastano poche semplici mosse per passare dal lavaggio bottiglie a quello delle stoviglie e viceversa
  - Adatto al lavaggio di bottiglie in vetro e plastica rigida con un diametro fino a 114 mm e un'altezza massima di 245 mm (*M-iClean UM*) o 370 mm (*M-iClean UM+*).
- Il diametro del collo della bottiglia deve essere tra i 18-80 mm.

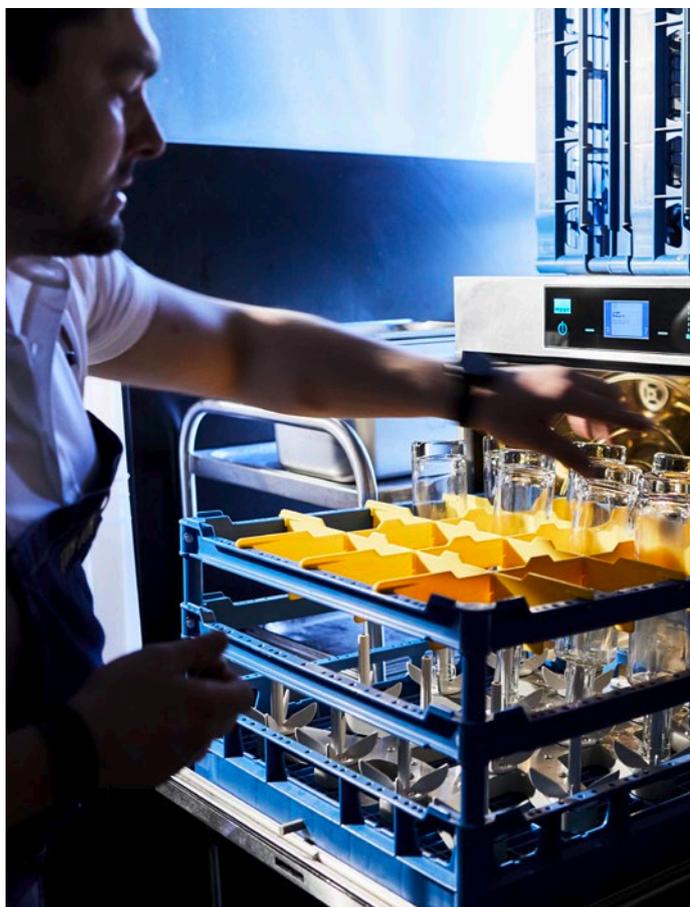

## Per bottiglie di tutte le forme e dimensioni più comuni

MEIKO ha la soluzione pulita: grazie allo speciale adattatore, le nostre macchine *M-iClean UM/UM+* **si adattano all'istante al lavaggio delle bottiglie riutilizzabili**. Con una **capacità massima di 16 bottiglie**, le bottiglie sono presto lavate e pronte per essere riutilizzate. Vetro o plastica rigida non fa nessuna differenza.

Lavaggio delle bottiglie riutilizzabili – la soluzione professionale per **hotel, ristorazione, ristorazione collettiva/aziendale, laboratori e altri settori**.

Adattato per tutte le MEIKO *M-iClean UM e UM+*.

Lava **fino a 640 bottiglie/ora**.

## Sostenibile ed economico

Basta sostituire il braccio di lavaggio con l'adattatore fornito in dotazione per trasformare la vostra *M-iClean UM/UM+* in una lavabottiglie. Questo sistema utilizza vie completamente separate e isolate, attraverso le quali viene prima introdotta l'acqua di lavaggio e poi quella per il risciacquo finale, spruzzata direttamente nella bottiglia tramite speciali ugelli. Questo meccanismo garantisce che il getto venga introdotto nella bottiglia con la massima potenza per rendere tutto pulito e igienizzato.



## Versioni


### Cesto bottiglie senza adattatore

In plastica, per 16 bottiglie  
Ugelli in plastica con inserto in acciaio inox  
Grandezza max. bottiglie 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
in base al diametro della bottiglia  
Diametro del collo della bottiglia 18-80 mm  
Diametro max. della bottiglia 114 mm



### Cesto bottiglie con adattatore

In plastica, per 16 bottiglie  
Ugelli in plastica con inserto in acciaio inox  
Grandezza max. bottiglie 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
in base al diametro della bottiglia  
Diametro del collo della bottiglia 18-80 mm  
Diametro max. della bottiglia 114 mm

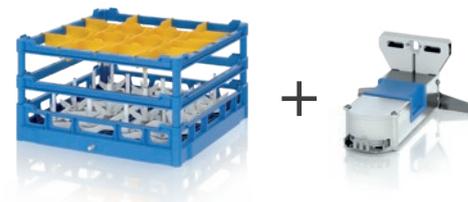

### Dispositivo di centraggio di bottiglie (non illustrato)

Consigliato per risultati di lavaggio perfetti con bottiglie molto sottili  
In plastica, per 16 bottiglie  
Diametro max. della bottiglia 100 mm

### Adatto per:



M-iClean UM



M-iClean UM+

### Capacità di lavaggio:

fino a 640 bottiglie/ora



**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

Per risultati di lavaggio igienici, sostenibili e soddisfacenti, MEIKO consiglia i prodotti chimici per l'igiene e il lavaggio di **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia  
Tel. +39 011 9190211 · Fax +39 011 9196215  
www.meiko.it · info@meikoitalia.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera  
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640  
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Vienna, Austria  
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23  
www.meiko.at · office@meiko.at

Produttore:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

