

# MEIKO ボトル洗浄システム

MEIKO M-iClean UM / UM+ によるボトル洗浄



# クリアかつ清潔に MEIKO ボトル洗浄システム

リユース（再利用）による、よりクリーンな未来へ。

ほぼすべての業界で、リユースボトルの導入が進んでいます。まさにリユースボトルは、持続可能な人と地球のためのひとつのソリューションといえます。


ガラス/プラスチックボトルを繰り返し洗浄し、再利用することで、貴重な資源を節約し、環境保全に貢献します。MEIKOの洗浄テクノロジーが、ボトルのリユースを非常にシンプルかつ簡単に実現。大きなアドバンテージです。

特許出願中の優れたMEIKOのアダプター付きボトル用ラックは、シンプルで効率的なソリューション。一般的なサイズ/形状のボトルの洗浄を可能にします。



## メリット

- 衛生基準に準拠し、衛生的にボトルを洗浄。  
(DIN 10511 の要件に準拠)
- 手作業によるボトル洗浄に比べ、人員も時間を節減。
- すべての MEIKO M-iClean UM/UM+ に後付け可能。
- ほんの数秒で、洗浄モードへ。ボトル洗浄から通常の食器洗浄へ、素早く切り替え可能。
- 最大ボトル直径 114 mm、最大高さ 245 mm (M-iClean UM) または 370 mm (M-iClean UM+) のガラス/プラスチックボトルを洗浄可能。ボトル口径 18~80 mm に対応。

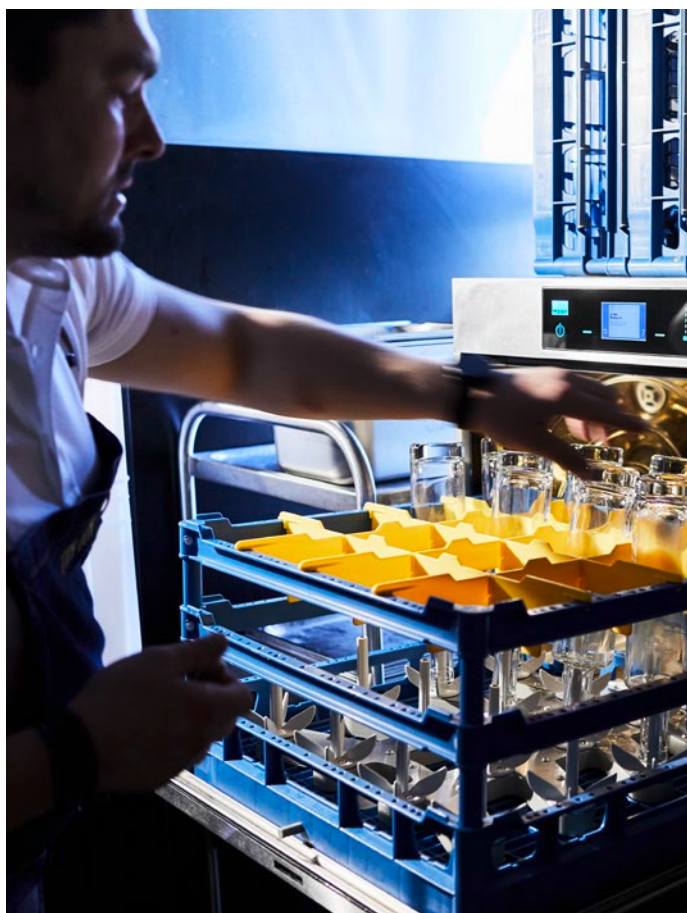

## 一般的なサイズ／形状の ボトルに対応

MEIKOは美しく衛生的なソリューションをご提供します。  
*M-iClean UM/UM+*は、アダプターシステムによりリユースボ  
トルの洗浄機にたちまち変身します。最大洗浄本数はボ  
トル16本。ボトルは素早く洗浄され、再使用の準備が完了しま  
す。ガラス製ボトルにも、プラスチック製ボトルにも対応して  
います。

ホテル、フードサービス、外食産業、ケータリングや社員食  
堂、そしてラボなどでも。プロフェッショナルなソリューショ  
ンが、リユースボトルの衛生的な洗浄を実現します。

MEIKO *M-iClean UM*および *UM+* に適合。  
1時間に最大 640 本のボトルを洗浄します。

## 持続可能 かつ経済的

下部洗浄アームを付属のアダプターに交換するだけで、  
*M-iClean UM/UM+* はボトル洗浄機に変身します。すべての  
通水経路が完全に分離している新開発のこのシステムでは、  
まず最初に洗浄水が、続いてすすぎ水が特殊なノズルを通っ  
て直接ボトル内に噴射されます。水流がしっかりとボトル内  
部へ行き渡るため、衛生的かつ清潔に洗浄することができます。



## バージョン


### ボトルラック (アダプターなし)

プラスチック製、ボトル 16本用  
ステンレススチールインサート付きプラスチックノズル  
最大ボトルサイズ H 355~370 mm (M-iClean UM+の場合)  
ボトル口径によって変わります  
ボトルネック径 (内径) 18~80 mm  
最大ボトル径 114 mm



### ボトルラック (アダプター付き)

プラスチック製、ボトル 16本用  
ステンレススチールインサート付きプラスチックノズル  
最大ボトル高さ H 355~370 mm (M-iClean UM+の場合)  
ボトル口径によって変わります  
ボトルネック径 (内径) 18~80 mm  
最大ボトル径 114 mm

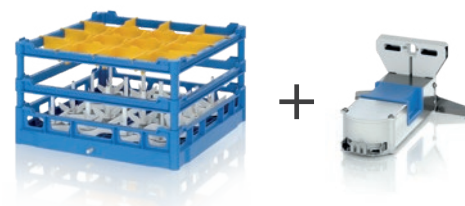

### ボトルセンタリング (図なし)

非常に細身のボトルでも最高の洗浄結果を実現  
プラスチック製、ボトル 16本用  
最大ボトル径 100 mm

### 適合機種:



M-iClean UM



M-iClean UM+

### 洗浄能力:

1 時間に最大 640 本のボトルを洗浄

**MEIKO**  
ACTIVE



持続可能で衛生的、そして 最高の洗浄結果を実現するために、MEIKOのケミカル製品 **MEIKO ACTIVE** をお勧めします。

MEIKO Clean Solutions Japan 株式会社

〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-22-13 2F

Phone 03-6914-4301 · Fax 03-6915-3820

www.meiko-japan.com · info@meiko-japan.com

製造元:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germany

Phone +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179

www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

