


System mycia butelek MEIKO

Mycie butelek w MEIKO M-iClean UM i UM+

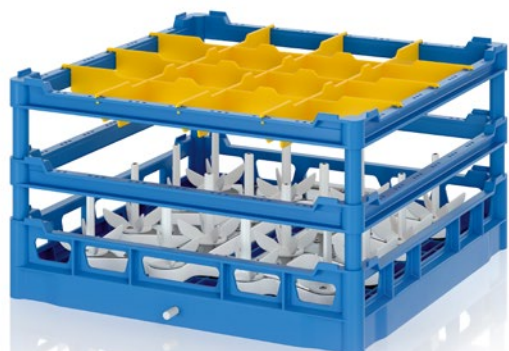

Czysty wybór

System mycia butelek MEIKO

My, profesjonaliści, wiemy, że naczynia wielokrotnego użytku są naszą przyszłością.

Dlatego niemal w każdej branży coraz częściej stosowane są butelki wielorazowego użytku. To zrównoważone rozwiązanie jest korzystne zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Szklane ale też plastikowe butelki mogą być ponownie wykorzystywane i poddawane wielu cyklom mycia. Pozwala to chronić cenne zasoby i w aktywny sposób przyczynić się do ochrony klimatu.


A co najważniejsze, dzięki technologii zmywania MEIKO stosowanie naczyń wielokrotnego użytku jest niezwykle łatwe.

Opatentowany, „inteligentny” kosz do butelek z adapterem to łatwe i ekonomiczne rozwiązanie. Polecany jest do wszystkich najczęściej używanych wielkości i kształtów butelek.



Przeгляд korzyści:

- Czyste butelki zapewniające bezpieczeństwo higieniczne (zgodnie z wymaganiami normy DIN 10511)
 - Znacznie mniejsza liczba wymaganego personelu i oszczędność czasu w porównaniu z ręcznym myciem butelek
 - Możliwość doposażenia wszystkich modeli MEIKO *M-iClean UM/UM+*
 - Łatwa zmiana kosza do mycia butelek na standardowy kosz do mycia i na odwrót w kilka sekund
 - Do szklanych i plastikowych butelek o średnicy do 114 mm i maksymalnej wysokości 245 mm (*M-iClean UM*) lub 370 mm (*M-iClean UM+*).
- Otwór butelki musi mieć średnicę w zakresie 18-80 mm.

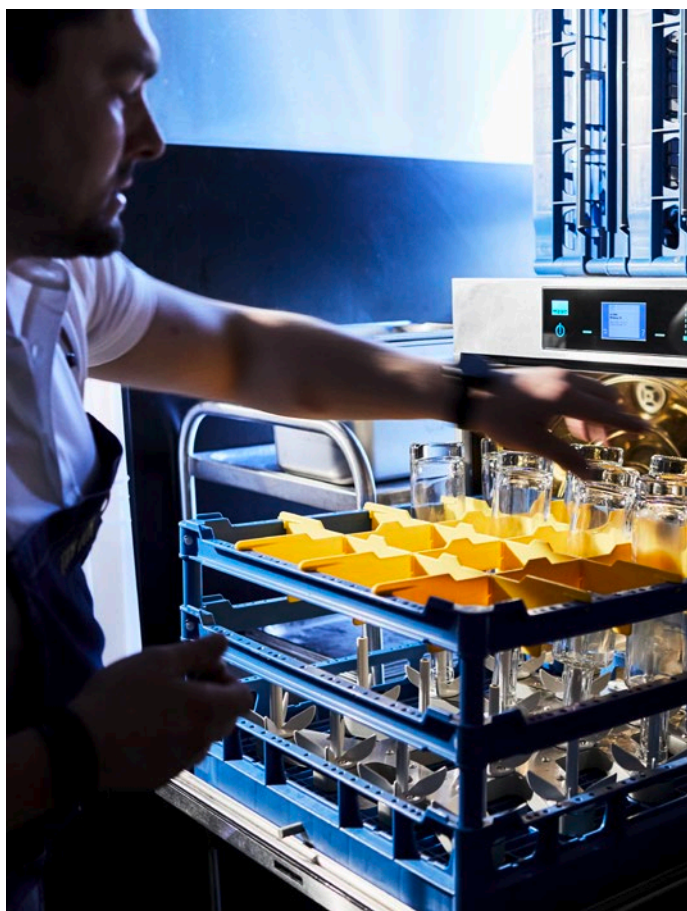

Do wszystkich powszechnie stosowanych wielkości i kształtów butelek

Czyste rozwiązanie MEIKO:

Dzięki systemowi adaptacyjnemu nasze maszyny *M-iClean UM/UM+* można **blyskawicznie przekształcić w zmywarkę do mycia butelek wielorazowego użytku. Pojemność do 16 butelek** umożliwi ich szybkie mycie i szybkie ponowne zastosowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one wykonane ze szkła czy z plastiku.

To profesjonalne rozwiązanie higienicznego mycia butelek wielorazowego użytku jest doskonałym wyborem do barów, hoteli, restauracji, kantyn pracowniczych ale też laboratoriów lub szpitali.

Do wszystkich modeli MEIKO *M-iClean UM i UM+*.

Wydajność **do 640 butelek na godzinę.**

Zrównoważone i ekonomiczne rozwiązanie

Wystarczy zastąpić dolne ramię myjące dołączonym adapterem, aby przekształcić model *M-iClean UM/UM+* w zmywarkę do butelek. W nowo opracowanym systemie mycia z całkowicie niezależnymi kanałami najpierw doprowadzana jest woda myjąca, a następnie osobnymi kanałami doprowadzana jest woda do płukania końcowego. Woda wtryskiwana jest bezpośrednio do butelek przez specjalne dysze. Gwarantuje to maksymalną siłę strumienia wewnątrz butelki, co zapewnia jej higieniczną czystość.



Wersje


Kosz na butelki bez adaptera

Z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Dysze z tworzywa sztucznego z wkładami ze stali nierdzewnej
Maks. wielkość butelki 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
w zależności od otworu w butelce
Wewn. średnica szyjki butelki: 18-80 mm
Maks. średnica butelki 114 mm



Kosz na butelki z adapterem

Z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Dysze z tworzywa sztucznego z wkładami ze stali nierdzewnej
Maks. wielkość butelki 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
w zależności od otworu w butelce
Wewn. średnica szyjki butelki: 18-80 mm
Maks. średnica butelki 114 mm

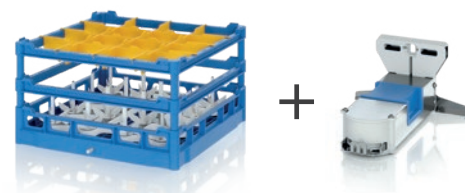

Element centrujący butelki

Zalecany w celu uzyskania optymalnych rezultatów mycia dla bardzo wąskich butelek,
z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Maks. średnica butelki 100 mm

Kompatybilne maszyny:



M-iClean UM



M-iClean UM+

Wydajność mycia:

do 640 butelek na godzinę

MEIKO[®]
ACTIVE



W celu zapewnienia zrównoważonego i skutecznego mycia oraz doskonałej higieny firma MEIKO zaleca stosowanie produktów do czyszczenia i higieny **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7, Jelonek · 62-002 Suchy Las, Polska
Tel. +48 61 2226096 · Faks +48 61 2226099
info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · Faks +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

