

MEIKO řiře yıkama sistemi

MEIKO M-iClean UM ve UM+ ile řiře yıkama



Temiz tercih

MEIKO şişe yıkama sistemi

Tekrar kullanılabilir malzemeler, temiz bir gelecek için tercih edilmesi gereken profesyonel yoldur.

Tekrar kullanılabilir şişeler insanlar ve çevre için sürdürülebilir bir çözüm olarak neredeyse her sektörde giderek daha çok tercih edilmektedir.

Cam ve plastik şişeler defalarca kullanılabilir ve yıkanabilir; bu sayede değerli kaynaklardan tasarruf ve aktif iklim koruması sağlanır. Üstelik MEIKO bulaşık makinesi kullanıyorsanız, tekrar kullanılabilir şişelere rahatlıkla geçebilirsiniz.

Akıllı ve patent bekleyen MEIKO adaptörlü şişe sepeti basit ve ekonomik bir çözüm sunar. Yaygın olarak kullanılan tüm şişe ebatları ve formları ile uyumludur.



Bir bakışta avantajlarınız:

- Şişeler hijyenik açıdan güvenli bir şekilde yıkanır (DIN 10511 gerekliliklerine uygun olarak)
- Manuel şişe yıkamaya kıyasla hissedilir derecede çok personel ve zaman tasarrufu sağlanır
- Tüm MEIKO *M-iClean UM/UM+* makinelere sonradan eklenebilir
- Çok az müdahale ile saniyeler içerisinde şişe yıkama ile normal bulaşık yıkama arasında geçiş yapılabilir
- 114 mm şişe çapına kadar ve maksimum 245 mm (*M-iClean UM*) veya 370 mm (*M-iClean UM+*) yüksekliğe kadar tüm cam ve plastik şişeler için uygundur. Şişe ağzının çapı 18-80 mm arasında olmalıdır.



Tüm yaygın şişe ebatları ve formları ile uyumlu

MEIKO'dan temiz bir çözüm:

M-iClean UM/UM+ model makinelerimiz, adaptör sistemi ile **göz açıp kapayıncaya kadar tekrar kullanılabilir şişelerin yıkanmasına uygun hale getirilebilir. 16 şişe kapasitesi** ile şişeler hızlıca temizlenir ve hemen tekrar kullanıma sunulabilir. Yıkanan şişelerin cam veya plastik olması yıkama sürecini etkilemez.

Bu profesyonel çözüm **oteller, restoranlar, yemekhaneler, laboratuvarlar ve benzeri işletmelerde** tekrar kullanılabilir şişelerin hijyenik olarak yıkanması sağlar.

Tüm MEIKO *M-iClean UM ve UM+* model makineler için uygundur. **Saatte 640 şişeye kadar** yıkar.

Sürdürülebilir ve ekonomik

M-iClean UM/UM+ model makinenizi şişe yıkama makinesine dönüştürmek için, alt yıkama kolunu sepet adaptörüyle değiştirmeniz yeterlidir. Birbirinden tamamen ayrılmış hatlara sahip yeni geliştirilmiş sistemde, önce yıkama suyu ve ardından durulama suyu, özel nozullar aracılığıyla doğrudan şişelerin içine püskürtülür. Böylece suyun tam güçle şişenin içine girmesi ve hijyenik açıdan temiz sonuçlar sağlanması garanti edilir.



Modeller


Adaptörsüz şişe sepeti

Plastik, 16 şişe için
Paslanmaz çelik aparatlı plastik nozullar
Maks. şişe yüksekliği 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
şişe ağzına bağlı olarak değişir
Şişe boyun iç çapı 18-80 mm
Maks. şişe çapı 114 mm



Adaptörlü şişe sepeti

Plastik, 16 şişe için
Paslanmaz çelik aparatlı plastik nozullar
Maks. şişe yüksekliği 355-370 mm (*M-iClean UM+*),
şişe ağzına bağlı olarak değişir
Şişe boyun iç çapı 18-80 mm
Maks. şişe çapı 114 mm

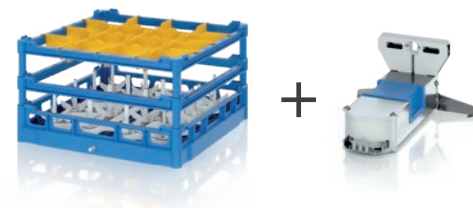

Şişe merkezleme aparatı (resimde gösterilmemiştir)

Çok ince şişelerde kusursuz yıkama sonuçları için tavsiye edilir
Plastik, 16 şişe için
Maks. şişe çapı 100 mm

Uygun makineler:



M-iClean UM



M-iClean UM+

Yıkama kapasitesi:

Saatte 640 adet şişeye kadar

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00
www.meiko.com.tr · info@meiko.com.tr

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · Faks +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

