

# MEIKO® ACTIVE

## FR 85

Liquid detergent, mildly alkaline,  
chlorine-free, especially well  
suited to aluminium



- Optimum starch-dissolving action
- Exceptionally effective at dissolving grease
- Optimum cleaning action
- Effective on mild food colouring residues
- Chlorine-free means no odour
- Delivers optimum washing results when used alongside MEIKO ACTIVE rinse aids

**MEIKO®  
ACTIVE**

**GB** Liquid special detergent for aluminium in commercial dishes. Mildly alkaline, without active chlorine.

**DE** Flüssiger Spezialreiniger für Aluminium in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. Mildalkalisch, ohne Aktivchlor. Nur bei handelsüblichen Maschinen. Hersteller: Giffhorn 102 Freiburg, 449 05/91 196-0.

**FR** Détergent spécial liquide pour aluminium en lave-vaisselle industriels. Moyennement alcalin, sans chlore actif.

**NL** Vloeibaar speciaal vaatwasmiddel voor aluminium in industriële vaatwasmachines. Lichtalkalisch, chloorvrij.

**IT** Detergente liquido speciale per alluminio in lavastoviglie professionali. Alcalino dolce, senza cloro attivo.

**ES** Detergente especial líquido para aluminio en lavavajillas industriales. Suavemente alcalino, sin cloro activo. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 54 20. Consultar reseña únicamente en el recipiente. Reservados todos los derechos. Los productos pueden contener el más, agua y otros - no aplicar en su utilización.

**PL** Płynny, specjalny środek do czyszczenia aluminium w zakładach przemysłowych. Lekko zasadowy, bez aktywnego chloru.

**RU** Жидкое специальное чистящее средство для алюминия в промышленных посудомоечных машинах. Умеренно щелочное, без активного хлора.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG - Englerstr. 3 - 77662 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 203 1717 - e-mail: info@meiko-globel.com - www.meiko-globel.com

**Instructions for use:**

**MEIKO ACTIVE FR 85** is used with a dosing unit. The dosing is determined by water hardness, wash cycle time, degree of soiling, type of dishwashing machine, type of washware, etc.

**Recommended dosing:**

2.0–5.0 g/l water

**Specific note:**

If products are switched, a service technician must attend. Before first using a new product type, always wash the dosing pipe with clean water to avoid any build-up of crystallisation. Do not mix with any other products!

**Composition and Detergents Regulation information**

Please see safety data sheet.

**Storage conditions**

Store separately from acids. Store between 0 and 40 °C.

**Safety notice**


For professional use only. For further information and safety notices, see product label and safety data sheet.

**Recommended rinse aid**

MEIKO ACTIVE KS U

**Recommended use:**

**Wash cycle time**

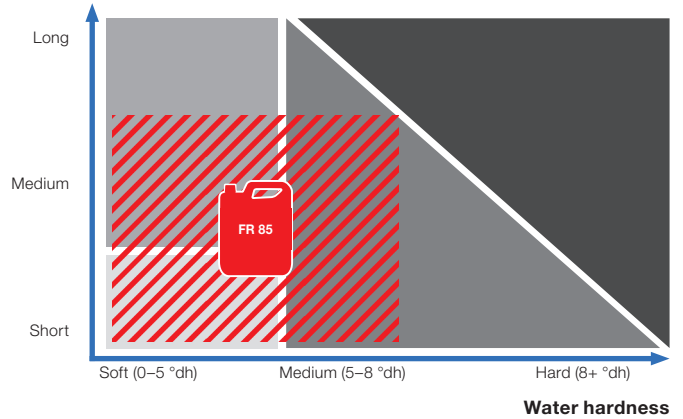

**Dishwashing conditions**



**pH value (undiluted)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



For safety advice please visit:  
<http://m3o.link/A09>

**Sales unit**

- Canister 25 kg
- Canister 12 kg
- Canister 5 l



**UFI:** FY69-KKY3-6WFX-JW1E

