

MEIKO[®] ACTIVE

FR 85

Detergente liquido per stoviglie,
leggermente alcalino, senza cloro,
ideale per alluminio



- Perfetta capacità solvente degli amidi
- Eccellente azione sgrassante
- Perfetto potere detergente
- Efficace sulle macchie leggere di coloranti alimentari
- Inodore poiché privo di cloro
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE

Uso:

MEIKO ACTIVE FR 85 viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato:

2,0 – 5,0 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separato da acidi. Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza


Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Brillantante consigliato

MEIKO ACTIVE KS U

Applicazione consigliata:

Tempo di lavaggio

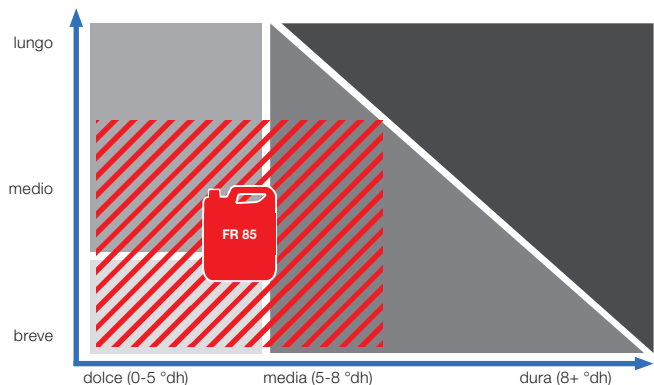


Durezza dell'acqua

Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<http://m3o.link/A09>

Confezione

Tanica 25 kg
Tanica 12 kg
Tanica 5 l



UFI: FY69-KKY3-6WFX-JW1E