

MEIKO[®] ACTIVE

KR 5250

Détergent en bloc pour vaisselle,
fortement alcalin, sans chlore,
anticalcaire puissant



- Hautement concentré, garantit une rentabilité maximale
- Adapté aux eaux de dureté moyenne et élevée
- Pouvoir de dissolution de l'amidon extrêmement efficace
- Pouvoir dégraissant exceptionnel
- Efficace sur les résidus légers de colorants alimentaires
- Pouvoir nettoyant particulièrement élevé
- Sans chlore et de ce fait, sans odeur
- Offre un résultat de lavage optimal en combinaison avec les produits de rinçage MEIKO ACTIVE



Emploi :

MEIKO ACTIVE KR 5250 est utilisé avec un doseur. Le dosage dépend de la dureté de l'eau, du temps de lavage, du degré d'encrassement, du type de vaisselle et de lave-vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

1,0-2,5 g par litre d'eau

Remarques spéciales !

Ne pas utiliser sur de l'aluminium et autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produits de rinçage recommandés

MEIKO ACTIVE KS U


MEIKO ACTIVE KS S

MEIKO ACTIVE KS N

MEIKO ACTIVE KS PL (lorsque la majorité des pièces de vaisselle est en plastique)

Utilisation recommandée :

Temps de lavage

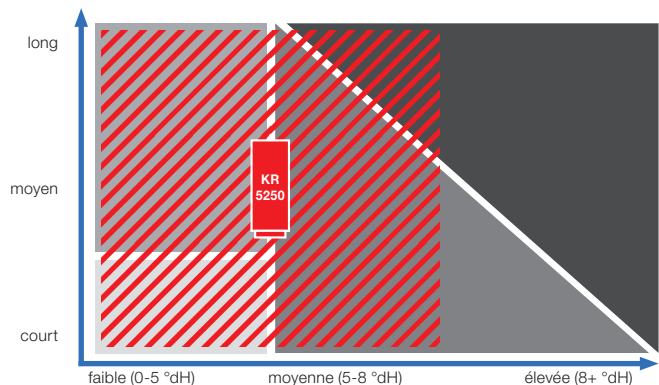

Conditions de lavage



Valeur pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :
<http://m3o.link/A1K>

Conditionnement

Contenant 4 x 3,3 kg

UFI: S7F5-EWCN-J2D2-KRGM