

MEIKO® ACTIVE

KS N

Flüssiger Klarspüler, Hochkonzentrat,
neutral, besonders schaumreduzierend



- Besitzt stark schaumreduzierende Eigenschaften
- Hochkonzentriert und dadurch sehr ergiebig
- Gleichmäßige Benetzung sowie tropfen- und streifenfreie Trocknung von Mischgeschirr
- Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit MEIKO ACTIVE Reinigern

Handhabung:

MEIKO ACTIVE KS N wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Geschirrrart, den Spülmaschinentyp usw. bestimmt.

Empfohlene Dosierung

0,1 – 0,5 ml/l Wasser

Sonderhinweise!

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht mit anderen Produkten mischen!

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lagerungsbedingungen

Zwischen 0 und 40 °C lagern.

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlener Reiniger


- MEIKO ACTIVE FR 68
- MEIKO ACTIVE FR 78
- MEIKO ACTIVE FR 80
- MEIKO ACTIVE FR 81
- MEIKO ACTIVE FR 85
- MEIKO ACTIVE FR 86
- MEIKO ACTIVE KR 5000
- MEIKO ACTIVE KR 5250
- MEIKO ACTIVE KR 5300
- MEIKO ACTIVE KR 5600
- MEIKO ACTIVE PR 200
- MEIKO ACTIVE PR 900



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<http://m3o.link/A1M>

Empfohlene Anwendung:


Materialien

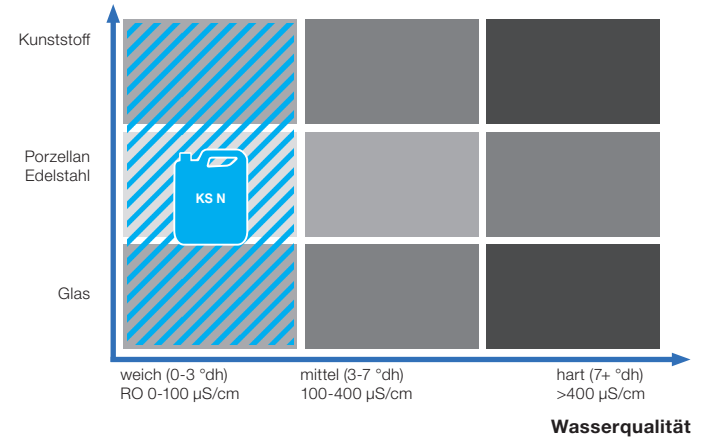

Spülbedingungen



pH-Wert (unverdünnt)



Verkaufseinheit

- Kanister 25 kg
- Kanister 10 l
- Kanister 5 l



UFI: VTUE-KY2E-KSGT-1CXU

