

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## Ökoclean KR

Detergente in pastiglie per stoviglie,  
altamente alcalino, senza cloro e senza  
fosfati, con marchio di qualità ecologica  
Ecolabel UE



Ecolabel UE:  
DE/038/058

- Ecologico con certificazione Ecolabel UE
- Ingredienti, imballaggio ed efficacia del prodotto soddisfano il livello elevato del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE
- Capacità solvente degli amidi estremamente efficace
- Capacità solvente dei grassi straordinariamente efficace
- Efficace con residui leggeri di colorante alimentare
- Potere pulente estremamente efficace
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE



MEIKO  
ACTIVE

3,0 kg e

**GB** Highly concentrated universal commercial dishwasher detergent, phosphate-free, NTA-free, with excellent decomposing properties.

**DE** Hochkonzentrierter Universalreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Ohne Aktivchlor, phosphatfrei, NTA-frei, mit besonderer Stärke zum Entfernen von Fett. Nur bei medizinischen Notfällen: +49 (0)761 19240

**FR** Bloc détergeant universel pour lave-vaisselles industriels, phosphate, sans NTA, sans NTA.

**NL** Sterk geconcentreerde vaatwasser voor industriële vaatwasmachines. fosfaatvrij, NTA-vrij, tegelreiniger.

**IT** Detergente a blocchetti per lavastoviglie concentrate per lavastoviglie. cloro attivo, esente di fosfori. proprietà particolare di disinquinamento.

**ES** Detergente de bloque universal para lavavajillas industriales, sin fosfatos, sin NTA, con propiedades de eliminación de almidón. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase fuera del alcance de los niños. al Servicio Médico de Información Toxicológica. Consérvese únicamente en el recipiente original. No contaminar el mar, lagos y ríos.

**PL** Uniwersalny środek myjący do zmywarek przemysłowych, bez chloru, bezfosforowy, bez NTA, w właściwościach do usuwania tłuszczu. Telefon alarmowy toksykologiczny: +49 (0)761 19240

**RU** Высококонцентрированный универсальный очиститель блоков для промышленных посудомоечных машин. Без активного хлора. Особенно разлагающий жир.

EU Ecolabel:  
DE/038/058



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG  
Englerstr. 3 - 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 203 1717  
chemicals@meiko-global.com  
www.meiko-global.com

**Uso:**

**MEIKO ACTIVE ÖkoClean KR** viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio viene determinato tramite la durezza dell'acqua, il tempo di lavaggio, il grado di sporco, il tipo di lavastoviglie, il tipo di stoviglie, ecc.

**Dosaggio consigliato**

0-6 °dH: 1,0-2,0 g/l acqua  
7-13 °dH: 2,0-2,5 g/l acqua

**Indicazioni speciali!**

Non utilizzare per l'alluminio e altri metalli leggeri.  
Non mescolare con altri prodotti!

**Informazioni sulla composizione e sul regolamento relativo ai detergenti**

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

**Condizioni di conservazione**

Conservare separatamente da sostanze acide.  
Conservare tra 0 e 40 °C.

**Indicazioni di sicurezza**


Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza sono riportate sull'etichetta del prodotto e nella scheda di dati di sicurezza.

**Brillantante consigliato**

MEIKO ACTIVE ÖkoClean KS

**Applicazione consigliata**

**Tempo di lavaggio**

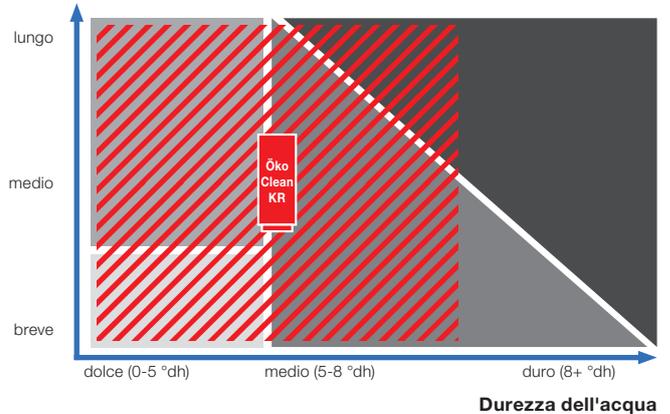

**Condizioni di lavaggio**



**valore pH (non diluito)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:  
<http://m3o.link/A11>



Ecolabel UE:  
DE/038/058

**Confezione**

Scatola 4 x 3,0 kg

**UFI:** UAS2-AQTM-RXE2-NAXA