


MEIKO M-iQ BlueFire®


La solution tout en un

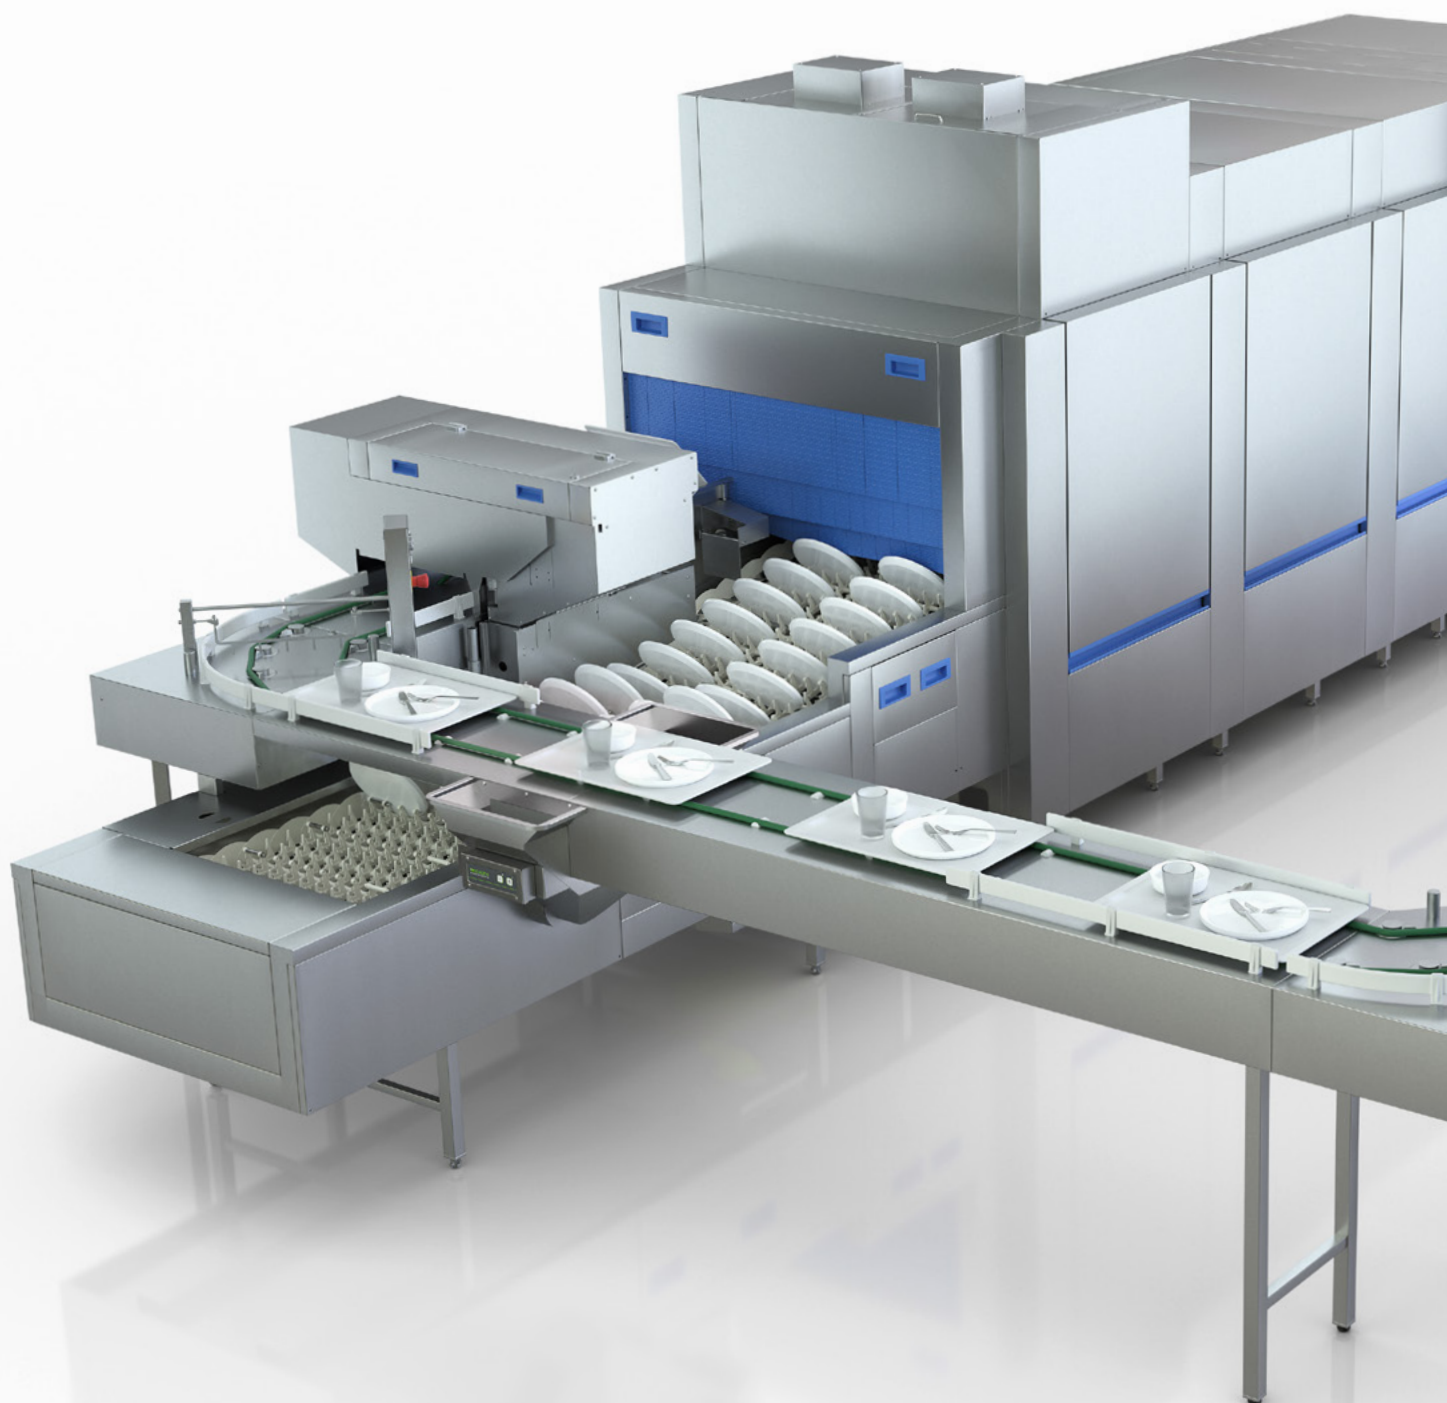

Les atouts de la **MEIKO M-iQ BlueFire®**

Une solution économique, hygiénique et peu encombrante

La *M-iQ BlueFire* combine deux machines en une avec pour résultat **une efficacité totale** et une **hygiène maximale**. Tout aussi économique que les autres modèles de la gamme *M-iQ*, la *BlueFire* se distingue par un niveau d'automatisation inégalé et un encombrement réduit. Le traitement des couverts et des plateaux est entièrement automatisé, **les coûts d'exploitation et de personnel sont largement inférieurs** à ceux engendrés par deux machines. Le tout en veillant à l'ergonomie des postes de travail. Une solution incroyablement **rentable** dans l'ensemble. Tout le monde y gagne : le gérant, le chef de cuisine, les clients, le personnel et l'environnement.

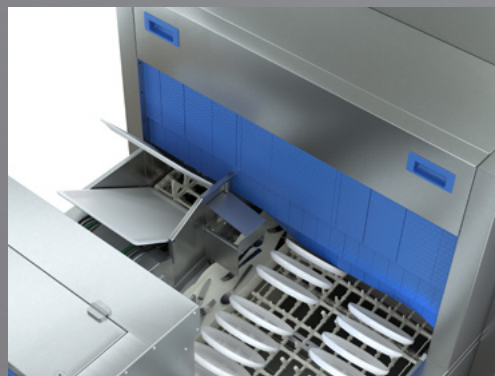


Hygiène renforcée grâce au dispositif d'insertion des plateaux

Les plateaux sont introduits automatiquement dans la machine en position verticale, ce qui permet d'atteindre un temps de contact supérieur à 2 minutes, en conformité avec les normes d'hygiène (EN) malgré la cadence de lavage élevée. Jusqu'à 25 plateaux par minute peuvent être lavés et réutilisés juste après. Un traitement rapide, automatique et parfaitement hygiénique.

Plus de pistes, plus de capacité

La *M-iQ BlueFire* combine les avantages de plusieurs machines. La vaisselle, les plateaux et les couverts sont transportés sur des pistes séparées, avec la particularité que les plateaux sont triés et placés à la verticale automatiquement. Une machine équipée pour répondre à tous les besoins mais peu encombrante, qui accroît l'efficacité tout en laissant suffisamment d'espace pour des conditions de travail ergonomiques.

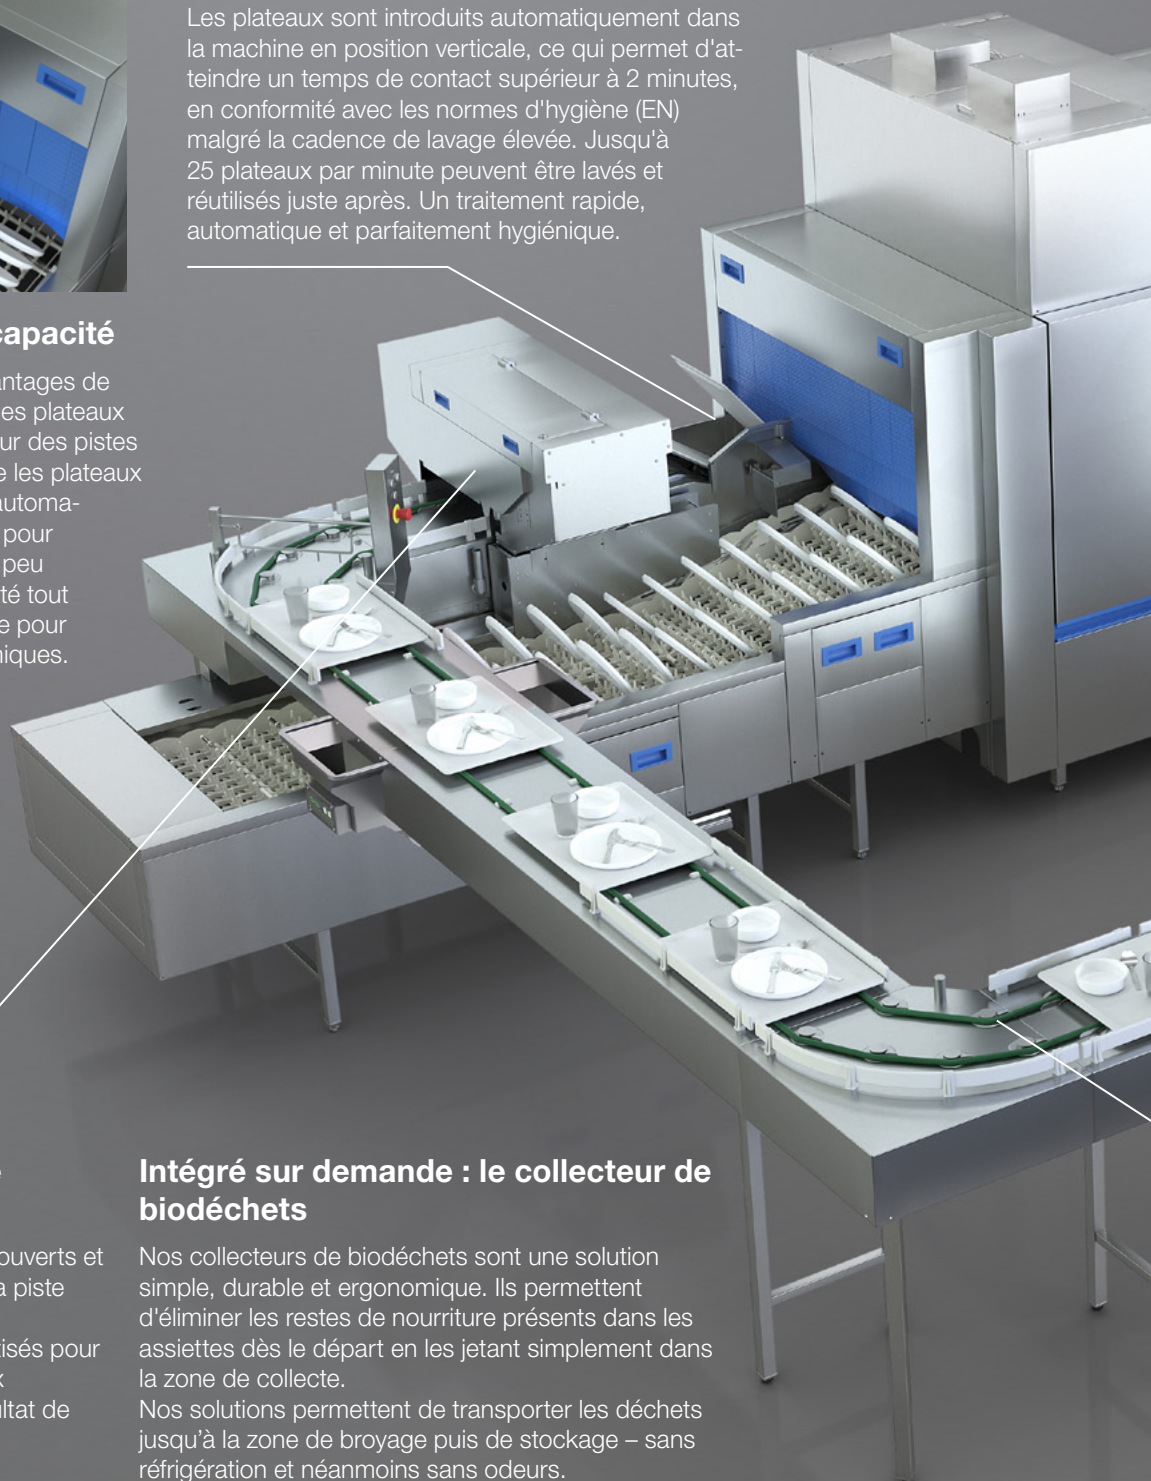

L'extracteur magnétique de couverts

Un puissant aimant absorbe les couverts et les intègre automatiquement sur la piste à couverts. Ils sont immédiatement démagnétisés pour éviter qu'ils n'adhèrent les uns aux autres – garantissant ainsi un résultat de lavage plus hygiénique.

Intégré sur demande : le collecteur de biodéchets

Nos collecteurs de biodéchets sont une solution simple, durable et ergonomique. Ils permettent d'éliminer les restes de nourriture présents dans les assiettes dès le départ en les jetant simplement dans la zone de collecte. Nos solutions permettent de transporter les déchets jusqu'à la zone de broyage puis de stockage – sans réfrigération et néanmoins sans odeurs.

Une histoire de famille

La famille *M-iQ*, en l'occurrence. En effet, la *M-iQ BlueFire* possède les mêmes qualités que les autres membres de cette gamme :

- son concept énergétique
- le filtre *M-iQ*
- l'auto-nettoyage
- l'*AirConcept*
- le séchage *AirStream*
- la technique *GiO*
- ... et bien plus



Automatique de bout en bout

À la fin du cycle de lavage, les plateaux sont empilés automatiquement et peuvent être réutilisés immédiatement. Les fourchettes et les couteaux sont collectés automatiquement sur la piste à couverts. Tout est propre, hygiénique mais aussi bien sec !




Un lave-vaisselle et un système de convoyage adaptés à vos besoins

Chaque laverie est unique. La flexibilité est de mise. En particulier pour la conception du système de convoyage. Il y a plusieurs étages, des renforcements, de longues distances à couvrir ? Ce n'est pas un problème pour nous !

Cercle MEIKO Clean Solution

Le Cercle MEIKO Clean Solution représente notre approche globale du processus de lavage. Notre concept est basé sur la performance de lavage, symbolisée par le « cercle de Sinner » et ses quatre facteurs : le temps, la température, l'action mécanique et les produits lessiviels. Mais il ne se limite pas à cela. Nous planifions votre laverie de manière à garantir des processus efficaces, ergonomiques et économiques et veillons au respect de vos exigences techniques ainsi qu'au bon déroulement du travail pour les années à venir. Et votre personnel ? Nous le formons. Le tout en tenant compte de facteurs tels que la rentabilité, l'hygiène, l'ergonomie et l'écologie, pour vous permettre de tirer le maximum de votre lave-vaisselle.

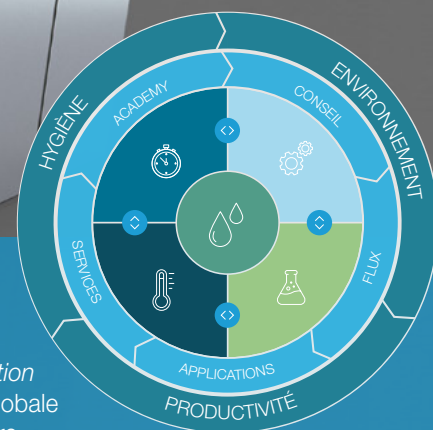



The clean solution



Pour des résultats de lavage convaincants et durablement hygiéniques, MEIKO recommande les produits lessiviels **MEIKO ACTIVE**.

La machine est conforme aux exigences d'hygiène de la norme EN 17735.

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV · Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

270.000.04.03.26/FR/

Sous réserve de modifications des spécifications dans le cadre du processus d'optimisation des produits.