

MEIKO ACTIVE


Produktkatalog Kompaktreiniger

Kompakte und effektive Reinigungsprodukte für gewerbliches Spülen



MEIKO ACTIVE

Der MEIKO Clean Solution Circle

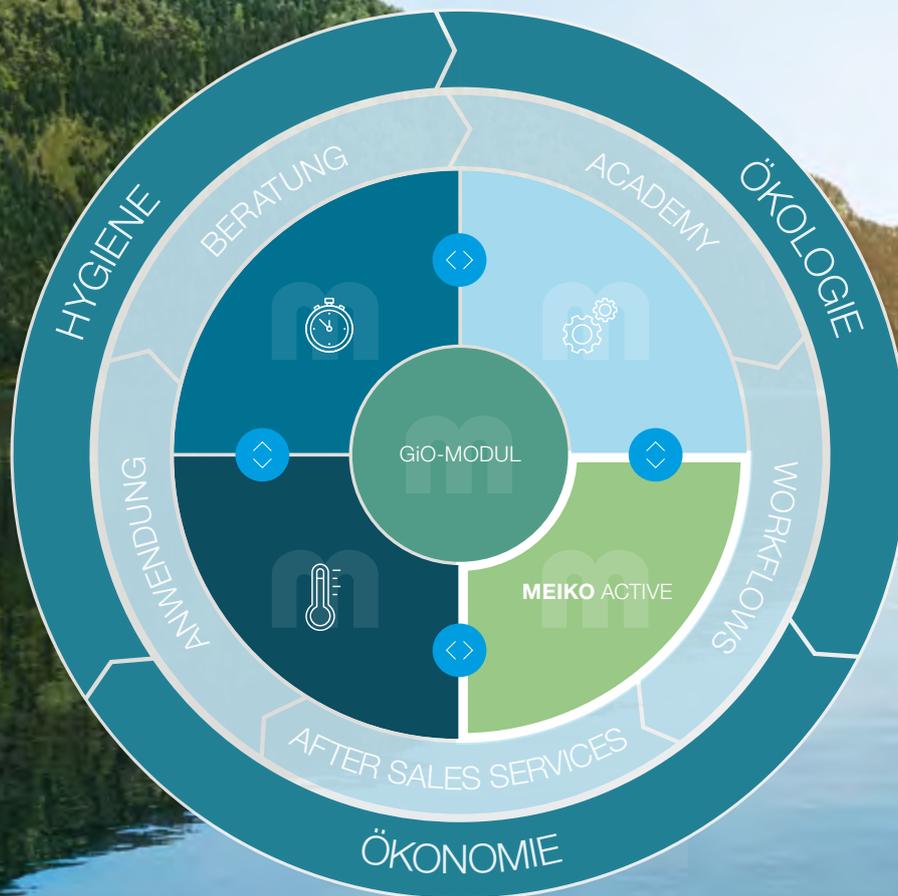

Willkommen bei der *MEIKO Clean Solution* – einer ganzen Welt für sich: die saubere Lösung des gesamten Spülprozesses im Full-Service, von A bis Z. Diese Welt besteht aus 8 Elementen, umfassend dargestellt im *MEIKO Clean Solution Circle*.

Der *MEIKO Clean Solution Circle* ist das Herz von MEIKO und veranschaulicht unseren umfassenden Blick auf den Spülprozess. Den kennen wir nach über 90 Jahren aus dem Effeß und haben ihn mithilfe von 8 Parametern systematisiert. Exakt darin liegt die revolutionäre Kraft von MEIKO. Wir bündeln alle Facetten des Kerns jeder Gastronomie: Spülen. Kommt es hier zu Problemen, steht bald der ganze Betrieb still. Zuverlässige Maschinen und Verfahren sind für die Branche wichtiger denn je, von Hygienesicherheit ganz zu schweigen.

Der *MEIKO Clean Solution Circle* ist unser Blick aufs Ganze: Spülen aus einem Guss mit allen relevanten Faktoren. Im Zentrum steht der »Sinersche Kreis«: Zeit, Temperatur, Mechanik und Chemie. Doch es geht noch weiter. Wir planen Ihren Spülbereich effizient, ergonomisch und sparsam, betreuen Sie bei allen technischen Belangen und sorgen auch nach Jahren für reibungsloses Arbeiten. Und Ihr Personal? Immer top-geschult. Über allem stehen Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Umweltschutz. So holen Sie alles aus Ihrer Spültechnik heraus. Ein echtes All-in-one-Paket.

Nachhaltigkeit

Der gesamte Spülprozess auf der Höhe der Zeit

Mit der Spülchemie ist es so eine Sache. „Viel hilft viel“ – damit ist niemandem geholfen! Im Gegenteil: Es geht um hochwirksame Inhaltsstoffe, exakt angepasst an das Spülgut, die Spültechnik, Wasserbedingungen vor Ort und die Art der Verschmutzung. Ganz schön diffizil. Doch der Aufwand lohnt sich! Die richtige Auswahl und die korrekte Dosierung sorgen für lupenreinen Glanz, astreine Hygiene für die Gäste, niedrige Betriebskosten und Spültechnik, die auch nach vielen Jahren arbeitet wie am ersten Tag.

Kurz gesagt: Chemieprodukte sind eine Wissenschaft für sich und werden stetig weiterentwickelt. In unserem Portfolio stecken Jahrzehnte der Erfahrung und Leidenschaft für kompromisslose Qualität. So können wir heute auch weitestgehend auf Chlor, Phosphat, NTA und EDTA verzichten – der Umwelt zuliebe. Hygienisch sauber, funkelnder Glanz, unerbittlich gegen Rückstände und Verfärbungen: Spülchemie muss vieles leisten. Und am Ende beeinflusst sie sogar die Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

MEIKO ACTIVE

Kompakte und effektive Reinigungsprodukte



Gemeinschaftsverpflegung

**Sicher, einfach, effektiv und
damit sehr wirtschaftlich!**

Hinter den Kulissen der Gemeinschaftsverpflegung dreht sich alles um reibungslose Arbeitsabläufe und zuverlässige Technik. Hier treffen intensive Stoßzeiten auf schmutziges Geschirr, das am laufenden Band hereinströmt. Diese Konstellation verlangt dem Personal ebenso viel ab, wie der Spültechnik. Dazu kommt eine große Bandbreite an verschiedensten Geschirrtellen und unterschiedliche Formen der Anschmutzung. Wie gut so ein derart anspruchsvoller Spülbereich einmal funktionieren wird, entscheidet sich bereits bei

dessen Planung. Und neben zuverlässiger Spültechnik, klaren Arbeitsabläufen und ergonomischen Arbeitsplätzen, gibt es noch einen weiteren entscheidenden Faktor: die Spülchemie. Sie spielt eine zentrale Rolle dabei, wie reibungslos, sauber und hygiesicher auch bei intensiven Stoßzeiten gespült wird. Mit der Wahl des richtigen Reinigers und seiner exakten Dosierung steht und fällt das Spülergebnis und die Hygiesicherheit. Doch auch der Arbeitsschutz ist hiervon betroffen.



Kirsten Remmes, Teamleiterin und stellvertretende Leiterin in der Spülküche, **MDS GmbH Münster**
„Auf die Kompaktreiniger will ich nicht mehr verzichten.
Es ist viel einfacher, wir können alles selber austauschen.
Wir haben die kleinen Kartuschen bereits griffbereit und
immer einen Vorrat direkt vor Ort.“



MEIKO ACTIVE

Kompakte und effektive Reinigungsprodukte

Ohne Chemie geht es nicht! Hygiene, Glanz, Betriebskosten – alles steht und fällt mit dem richtigen Einsatz und der korrekten Dosierung. *MEIKO ACTIVE* Kompaktreiniger sind deshalb nicht nur besonders wirtschaftlich, sie sind auch kinderleicht zu dosieren. Darüber hinaus sind die kleinen, leichten Gebinde außergewöhnlich sicher zu handhaben und werden problemlos gelagert und transportiert. Erhältlich sind diese praktischen Helfer für Korbtransportspülmaschinen, Bandspülmaschinen und Haubenspülmaschinen. Ihre Vorteile gegenüber gängigen Flüssigreinigern sind glasklar.



Hochwirksam: bis zu 25 % weniger Reiniger notwendig

MEIKO ACTIVE Kompaktreiniger sind hochkonzentriert und daher besonders effektiv. Bei gleichem Gewicht und Volumen erbringen sie eine wesentlich höhere Reinigungsleistung als Flüssigreiniger. Das Beste: Für den Einsatz dieser Kraftpakete genügt ein Warmwasseranschluss, um den Reiniger zu lösen.



Geschlossenes System
sicher und anwenderfreundlich

MEIKO ACTIVE Kompaktreiniger sind blockförmige Gebinde, die mühelos in das passende Dosiersystem eingesetzt werden. Dank der geschlossenen Verpackung ist der Einsatz für Ihr Personal besonders einfach und sicher: ein echtes Plus in puncto Arbeitsschutz.



Wirtschaftlich:
bis zu 40 % weniger Gesamtkosten

Wie wirtschaftlich ein Geschirreiniger ist, hängt nicht nur von seiner chemischen Zusammensetzung ab. Die Auswahl des geeigneten Reinigers und seine korrekte Dosierung ist mindestens genauso wichtig. Die Zusammensetzung und die punktgenaue Dosierung unserer Kompaktreiniger senkt die Gesamtkosten um bis zu 40 %.*



Umweltschonend
Bis zu 60 % weniger Verpackung

Mit dem Einsatz der *MEIKO ACTIVE* Kompaktreiniger sinkt das notwendige Verpackungsmaterial um 60 %. Darüber hinaus kann die Verpackung sogar im normalen Hausmüll entsorgt werden, da sie restlos ausgespült wird: So einfach kann Ressourcenschonung sein.



Ökologisch:
ohne Chlor, Phosphate und NAT

Für viele Einsatzzwecke sind Geschirreiniger ohne Chlor, ohne Phosphat und ohne NTA genau die richtige Wahl. Unser ÖkoClean KR Kompaktreiniger beseitigt zum Beispiel auch hartnäckige Anschmutzungen und schont gleichzeitig die Umwelt. Deshalb wurde er sogar als erster Kompaktreiniger mit dem EU-Ecolabel „Euroblume“ ausgezeichnet.



Nachhaltig:
Bis zu 27 % weniger Stauraum

Für den Transport der kleinen Gebinde wird deutlich weniger Platz benötigt. Das spart wertvollen Stauraum, senkt die notwendigen Fahrten und spart neben Zeit vor allen Dingen CO₂. Weil sich die Kompaktreiniger problemlos stapeln lassen, wird auch die Lagerung einfacher und benötigt weniger Platz. Win-win!

Hochwirksam, umweltfreundlich und wirtschaftlich: Das sind unsere *MEIKO ACTIVE* Kompaktreiniger. Ihre konzentrierte Rezeptur sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse und Hygienesicherheit, auf die Sie sich verlassen können. Darüber hinaus sind die praktischen blockförmigen Gebinde auch besonders anwenderfreundlich und reduzieren die Menge an Verpackungsmaterial um 60 %. Und dank unserer breiten Produktpalette, finden Sie für alle Anforderungen die passende Lösung.



„Unsere Kompaktreiniger sind effektiv und kostensparend, aber vor allem für das Spülpersonal sehr sicher und simpel in der Anwendung.“

Martin Schömelzer, Leiter Vertrieb
Chemie International MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG



Ihr Nutzen:

- Hochkonzentriert und ergiebig
- Optimale Reinigungsergebnisse
- Zuverlässige Hygienesicherheit
- Ergonomisch, dank kleiner und leichter Gebinde
- Sicheres und einfaches Handling
- Keine Berührungspunkte mit Chemie
- bis zu 40 % weniger Kosten
- Geringe Umweltbelastung
- Konstante Dosierung
- Geringes Verpackungsvolumen
- HACCP-konform
- Kleine Gebinde ermöglichen Einsatz auf engstem Raum

MEIKO ACTIVE

Das Kompaktreinigerportfolio



MEIKO ACTIVE	Kompaktreiniger ÖkoClean KR	Kompaktreiniger KR 5000
Hochalkalisch	•	•
Chlorfrei	•	
Phosphat- & NTA-frei	•	
Bleichend		•
Härtebindend		
PH-Wert	14	14
Wasserhärte	• / •• / -	• / - / -
	Hier treffen Kraft und Umweltfreundlichkeit aufeinander. Der nachhaltige Blockreiniger wirkt hocheffizient, egal wie lange die Rückstände bereits am Geschirr antrocknen. Fett und Stärke sind ebenso kein Problem wie Verfärbungen von Tee und Kaffee. Und all das mit EU-Ecolabel-Zertifizierung.	Dieser Blockreiniger hat es in sich. Er garantiert höchste Wirtschaftlichkeit und sorgt mit seinem effektiven Reinigungsvermögen für tiefenreine Hygiene – auch bei mittleren Antrocknungszeiten. Fett, Stärke, Eiweiß: alles kein Problem.
Empfohlene Anwendung*	Geeignet für mittlere bis sehr schwierige Verschmutzungen, bei mittlerer bis harter Wasserhärte (5-8+ °dh).	Geeignet für leichte und mittlere Verschmutzungen bei sehr weichem wasser (0-5 °dh).
Empfohlener Klarspüler	MEIKO ACTIVE ÖkoClean KS	MEIKO ACTIVE KS U, MEIKO ACTIVE KS N, MEIKO ACTIVE KS PL <i>(bei Spülgut vorwiegend aus Kunststoff)</i>
Datenblatt		

Wasserhärte • = 0 – 8,4 °dH weich •• = 8,5 – 14 °dH mittel ••• = über 14 °dH hart

* Mit angepasster Dosierung auch bei schwierigen Wasserbedingungen einsetzbar



Kompaktreiniger
KR 5250

-
-

14

• / - / -

Als Blockreiniger ein wahres Multitalent und wirklich jeder Herausforderung gewachsen. Er garantiert höchste Wirtschaftlichkeit und zeichnet sich durch ein äußerst effektives Reinigungsvermögen aus – bei allen Wasserbedingungen und selbst bei langen Antrocknungszeiten. All das ohne Chor, sprich: umweltfreundlich und geruchsneutral.

Geeignet für mittlere bis schwierige Verschmutzungen bei mittlerer Wasserhärte (5-8 °dh).

MEIKO ACTIVE KS U, MEIKO ACTIVE KS S, MEIKO ACTIVE KS N, MEIKO ACTIVE KS PL
(bei Spülgut vorwiegend aus Kunststoff)



Kompaktreiniger
KR 5300

-

-

-

14

• / •• / -

Nichts stellt sich MEIKOACTIVE KR 5300 in den Weg. Kaffee, Tee, Stärke, Eiweiß, Fett – dieser Blockreiniger macht kurzen Prozess mit allen unliebsamen Rückständen und sorgt für kompromisslose Hygiene. Die hochkonzentrierten Wirkstoffe garantieren zudem höchste Wirtschaftlichkeit.

Geeignet für mittlere bis sehr schwierige Verschmutzungen bei mittlerer Wasserhärte (5-8 °dh).


MEIKO ACTIVE KS U, MEIKO ACTIVE KS S, MEIKO ACTIVE KS N, MEIKO ACTIVE KS PL
(bei Spülgut vorwiegend aus Kunststoff)



MEIKO ACTIVE

Dosiertechnik für Kompaktreiniger

Die passende Spülchemie und ihre korrekte Dosierung sind zwei Seiten einer Medaille. Nur die exakte Abstimmung beider Faktoren sichert exzellente Spülergebnisse und Hygiene. Kein Problem, Stichwort: clevere Dosiertechnik. Und sollte die Chemie zur Neige gehen, informiert die Maschine rechtzeitig, sodass ein Hygienierisiko durch Spülgänge ohne Chemie ausgeschlossen ist. Die Dosierung erfolgt leitwertgesteuert und fußt damit stets auf der richtigen Menge an Reiniger- und Klarspüler. Die einzige Voraussetzung ist ein Warmwasseranschluss.

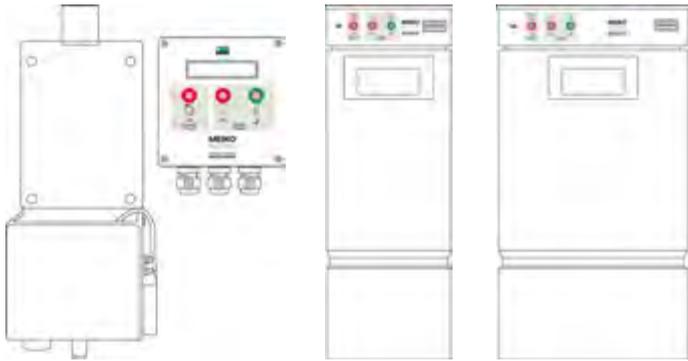

Sicheres noch sicherer machen

Dosier- und Spültechnik aus einer Hand machen Ihnen das Leben einfach. Keine Serviceeinsätze unterschiedlicher Hersteller mehr, keine Hürden bei der Kompatibilität. Wir kümmern uns – schnell, zuverlässig und mit dem Blick aufs Ganze.

Abgestimmte Chemie
und Dosiertechnik
garantieren beste Ergebnisse

Ihr Nutzen:

- Chemie und Dosiertechnik perfekt aufeinander abgestimmt
- Hygienisch und leicht zu reinigen dank Edelstahl
- Blaues Bedienkonzept für intuitive Reinigung der Maschine
- Leitwertgesteuertes Dosiergerät für die automatische Eingabe der blockförmigen Reiniger
- Leeranzeige für den Klarspülerbehälter mittels Sauglanze
- 3 praktische Status-LEDs für den sofortigen Überblick
- akustische Mängelanzeige
- Betriebsstundenzähler



MEIKO ACTIVE

Klarspüler für alle Anforderungen

m
MEIKO
The clean solution

Unsere Klarspüler sorgen dafür, dass das Nachspülwasser als mikrofeiner Film gleichmäßig vom Spülgut abläuft. So bilden sich keine Tropfen auf dem Geschirr und es trocknet noch schneller. Alle **MEIKO ACTIVE** Klarspüler sind perfekt auf die verschiedenen Anforderungen abgestimmt und entfalten mit unseren Kompaktreinigern Ihre gesamtes Potenzial – effizient, sparsam und sicher!

Hocheffizient im Zusammenspiel mit unseren Kompaktreinigern



Ihr Nutzen:

- Hochkonzentriert und ergiebig
- Perfektes Zusammenspiel mit MEIKO ACTIVE Kompaktreinigern
- Verschiedene Spezifikationen für verschiedene Bereiche
- Schaumdrückend
- Beschleunigte Trocknung
- Verschiedene Gebindegrößen

MEIKO ACTIVE

Wasseraufbereitung

Nachhaltigkeit integriert
mit dem *GiO-TECH*
Chemie einsparen



Noch effizienter, noch geringere Betriebskosten: Mit MEIKO *GiO-TECH* sinkt der Bedarf von Spülchemie enorm. MEIKO entwickelte diese Lösung zur Demineralisierung des Spülwassers bereits 2006 als erstes Unternehmen und revolutionierte damit die Wasseraufbereitung. *GiO-TECH* entzieht dem zugeführten Frischwasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien, aber auch Bakterien oder Viren. So entsteht tiefenreines Spülwasser für brillante Spülergebnisse ohne Nachpolieren. Gleichzeitig hilft das aufbereitete Wasser dabei, wertvolle Reiniger- und Klarspülchemie einzusparen.



MEIKO CONNECT

Hygieneüberwachung leicht gemacht mit dem smarten Cockpit für Ihre Spülmaschine

Mit *MEIKO CONNECT* kommt mehr Transparenz in die Profiküche. Erfassen Sie ab sofort mit Ihrem Smartphone maschinen- und hygienerelevante Daten Ihrer MEIKO Spülmaschine – einfach, sicher und bequem.

QR-Code scannen und loslegen



Für rundum reibungsloses Arbeiten: maßgeschneiderter Service

Die beste Lösung für optimale Spülergebnisse ist eine exakt abgestimmte Spülchemie in Kombination mit regelmäßigen Wartungen. Wählen Sie aus unserem neuen Programm Ihre individuelle Lösung und sorgen Sie damit für brillante Spülergebnisse und eine langlebige Maschinenteknik.

Der Vorteil für Sie als Kunde

- Keine Problemverschiebung von Spül- zu Reinigungstechnik und umgekehrt
- Direkter, persönlicher Ansprechpartner im Innendienst
- Autorisierter Reparatur- und Servicetechniker für Spül- und Dosiertechnik
- Turnusmäßige Kontrolle der Dosiergeräte durch unser Fachpersonal
- Kurze Reaktionszeiten, dadurch schnelle Lösungen bei technischen Problemen
- Einfache und zuverlässige Bestellabwicklung mit hoher Termintreue
- Anlieferung der Reinigungsmittel nach Absprache. Keine spezielle Entsorgung der leeren Gebinde erforderlich
- Beim Einsatz von Kompakt-Dosiertechnik:
 - Robuste und hochwertige Dosiertechnik aus Edelstahl
 - Einfache Handhabung und hohe Arbeitssicherheit



Bestens organisiert und
schnell vor Ort

☎ 0800 6397600

✉ chemie@meiko.de

Lernen – Wissen – Anwenden

Dieses Prinzip wird bei MEIKO sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus gelebt: Dafür sorgt die MEIKO Academy. Seit 2015 leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterbildung von Fachkräften, die mit dem Reinigen von Gläsern, Tellern und Besteck beschäftigt sind.



Ihr Mehrwert der MEIKO Academy-Plattform

- Lernen im eigenen Tempo, an jedem Ort und zu jeder Zeit
- Schnelle Zertifizierung
- Schnelle Wissensvermittlung
- Qualitätssicherung durch eine systemgestützte Erinnerung nach Ablauf der Zertifizierung
- Einheitliches System für Ihre Organisation
- Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Ihr Personal
- Betriebssystemunabhängig: Windows, iOS und Android



meiko-academy.com

Ihre Vorteile

- Mehr Hygienesicherheit
- Hohe Flexibilität beim Lernen
- Einfache Schulungsorganisation
- Geringe Kosten

Die Trainer

Unsere Schulungen werden von professionellen und zertifizierten Trainern in Deutschland konzipiert und durchgeführt - immer auf dem aktuellen Stand der Lerndidaktik. Dreh- und Angelpunkt sind die Themen Service, Hygiene, Nachhaltigkeit und Ökonomie in Ihrem Alltag. Im Fokus stehen also die Bedürfnisse unserer Kunden und ein effektiver Spülprozess: wirtschaftlich, zuverlässig und nachhaltig.



„Wir haben darauf geachtet ein abwechslungsreiches, spannendes und interaktives Schulungskonzept zu entwickeln, das es einfach macht, Lernziele quasi spielerisch zu erreichen.“

Hartmut Henselmann, Leiter der MEIKO Academy
Global MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Eric Waldhecker, Train the Trainer – Vertrieb
MEIKO Deutschland GmbH

„Jeder geschulte Mitarbeiter sorgt für
eine bessere Reinigungsqualität und
erhöht die Hygienesicherheit“



Unsere Hygieneschulungen:

- HACCP Basisschulung
- Hygieneschulung nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 inkl. Folgebelehrung nach §43 Abs. 4 IFSG
- Schulung nach §4 Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) für Bäcker, Metzger & LMEH



The clean solution

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

