

# Vista general de la gama de productos

Lavavajillas bajo encimera, lavavajillas de capota,  
y lavadoras de utensilios



# UPster® U / UPster® H – Tecnología de lavado profesional para principiantes, profesionales innovadores y ahorradores expertos

**MEIKO UPster®** ofrece una tecnología limpia y calculada al detalle. La mejor manera de emprender un futuro brillante para quien inicia la actividad y para quien desea cambiar de equipamiento. Disfrute de las ventajas especiales de *UPster®*: un sencillo proceso de pedido y envío, de uso universal, moderno diseño, tercer programa de lavado adicional y la reputada calidad de MEIKO, como, por ejemplo, las duraderas tuberías de dosificación de acero inoxidable.

## UPster® U 400

### ¡Vasos y vajillas: todo brilla al instante!

De fácil y confortable manejo – con pantalla intuitiva e indicadores digitales. Aislamiento de doble pared, para un óptimo aislamiento térmico y un mínimo consumo energético.



**Altura de inserción**  
Al. 300 mm  
**Dimensiones**  
Al. 700-730 mm,  
An. 460 mm, Pr. 600 mm  
**Medida de cestas**  
400 x 400 mm  
**Capacidad de cestas**  
hasta 30 cestas/h

## UPster® U 500 G

### Cabe debajo de prácticamente cualquier mostrador

El nuevo lavavasos *UPster® U 500 G* es un robusto «todoterreno» para la zona del mostrador, que hará que sus vasos brillen. Gracias al sistema de lavado superior, ningún rincón queda seco. El manejo sencillo y los numerosos y confortables detalles garantizan un resultado del lavado higiénico y convincente. Gracias a su diseño de baja altura, el *UPster® U 500 G* cabe debajo de prácticamente cualquier mostrador. Ya sea sobre un zócalo in situ o con *MÓDULO GiO* integrado en la estructura de base con zócalo o en la parte posterior de la máquina.



#### Opciones de confort:

- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- **debajo de la máquina**  
(Fig. con *MÓDULO GiO* en la base de la máquina)  
H 820-850 mm
- **En la parte posterior de la máquina**  
Pr. 690 mm
- **cerca de la máquina o p. ej. en otra sala**  
*MÓDULO GiO*  
Al. 600 mm, An. 140 mm,  
Pr. 550 mm

#### Altura de inserción

Al. 315 mm  
**Dimensiones**  
Al. 700-730 mm, An. 600 mm,  
Pr. 600 mm  
**Medida de cestas**  
500 x 500 mm  
**Capacidad de cestas**  
hasta 40 cestas/h

## UPster® U 500

### Deja todo limpio y brillante

El nuevo *UPster® U 500* se encarga de lavar con gran éxito la vajilla y los vasos, así como elementos más voluminosos. Gracias a su moderno y atractivo diseño y al uso de la acreditada tecnología de MEIKO, el *UPster® U 500* también causa siempre una buena impresión detrás del mostrador. Y sus características hablan por sí solas: área de lavado espaciosa, programa de autolimpieza cómodo, arranque suave para un lavado muy cuidadoso, tres duraciones del programa así como valores de consumo excelentes. Y todo esto a un precio absolutamente justo. Esto convierte al *UPster® U 500* en la estrella brillante de la nueva categoría de precio-prestaciones de MEIKO.



#### Opciones de confort:

- Tecnología **MÓDULO GiO** de MEIKO
- **Debajo de la máquina**  
Al. 940-970 mm
- **en la pared posterior de la máquina**  
(Fig. con **MÓDULO GiO** en la parte posterior de la máquina)  
T 690 mm
- **cerca de la máquina o p. ej. en otra sala**  
**MÓDULO GiO**  
Al. 600 mm, An. 140 mm, Pr. 550 mm

#### Altura de inserción

Al. 420 mm

#### Dimensiones

Al. 820-850 mm, An. 600 mm, Pr. 600 mm\*

#### Medida de las cestas

500 x 500 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

## UPster® H 500

### Reúne ergonomía y potencia bajo una capota

El *UPster® H 500* lava a plena potencia y con máximo confort, incluso con una alta ocupación del área de lavado. También la vajilla grande o alta se puede introducir de forma cómoda y sencilla lateralmente en el *UPster® H 500*. Solo hay que presionar hacia abajo el tirador de la capota y listo: el sistema de arranque automático de programas pone en marcha el lavado. Una ventaja adicional: al abrirlo, el vaho se desvía hacia atrás y no hacia la cara de los usuarios. ¡Con tanta comodidad el trabajo es casi un placer!



#### Opciones de confort:

- MEIKO **AirConcept**
- Tecnología MEIKO **MÓDULO GiO**  
(Fig. con **MÓDULO GiO** sobre consola junto a la máquina)
- Programa de cambio de agua

#### Altura de paso

Al. 440 mm

#### Dimensiones

H 2050 mm, con MEIKO **AirConcept**  
Al. 2140 mm  
An. 635 mm, Pr. 750 mm

#### Medida de las cestas

500 x 500 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

## M-iClean – Tecnología de lavado de primera calidad

**Quality made by MEIKO:** acero inoxidable, innovadora tecnología avanzada, diseño y confort ergonómico. La serie *M-iClean* de MEIKO marca nuevos estándares: para la máxima seguridad de funcionamiento y de inversión.

**La última generación de lavavajillas bajo mostrador *M-iClean U*** ofrece muchas prestaciones, que facilitan las tareas diarias de lavado. El **MÓDULO GiO** completamen-

te integrado ahorra espacio, costes de instalación y de mantenimiento, sin necesidad de pulir a mano los vasos, la vajilla y los cubiertos. ¿Recuperación del calor? Claro, pero con máxima eficiencia. MEIKO *ComfortAir* elimina casi un 80 %\* del vapor, garantizando así un agradable ambiente interior.

¿Higiene? Por supuesto de conformidad con las normas DIN.



**M-iClean U**  
Con recuperación del calor  
**ComfortAir**  
y ósmosis inversa  
totalmente integrada  
**MÓDULO GiO**

Lavavajillas bajo encimera *M-iClean US*

\*Ahorro en comparación con el modelo predecesor de MEIKO. Indicaciones de valores máximos en referencia al uso de *ComfortAir*.

**Lavavajillas de capota M-iClean H – Potencia y ergonomía nunca antes vistas:** el sistema automático de capota con Soft-Touch y detección de cestas permite un trabajo notablemente más fácil y más rentable. Para unos tiempos de lavado significativamente más cortos, un

menor absentismo y unos gastos de explotación reducidos. Ahora totalmente integrado: la tecnología opcional de tratamiento del agua basada en una ósmosis inversa, el *MÓDULO GiO* de MEIKO. Garantiza una vajilla limpia sin residuos, sin necesidad de un pulido a mano.



## M-iClean U –

más rápido, seca más y al abrir las puertas casi no hay escapes de vapor



## M-iClean U con recuperación del calor MEIKO ComfortAir

**Lavado rápido con ahorro inmediato:** el *M-iClean U* ahorra 30 segundos por ciclo de lavado con un recipiente recuperador de calor más grande y de nuevo diseño, si se

usa la recuperación del calor *ComfortAir*. Ahorra tiempo y recursos rápidamente: los gastos de explotación se reducen hasta en un 21 %\*.



Recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*: una mayor superficie de intercambio de calor de acero inoxidable...



... garantiza un enfriamiento más rápido. El vapor se condensa así en la pared interior fría...



... y al abrir la máquina casi no sale vapor.



**MEIKO Private Label, el toque personal:** MEIKO *Private Label* convierte el *M-iClean U* en una máquina MEIKO completamente personalizada. La pantalla de bienvenida puede configurarse individualmente con un logotipo. También se pueden guardar hasta tres motivos diferentes como salvapantallas. Por ejemplo, los datos de contacto del servicio técnico.

**Una característica genial:** usted mismo podrá cambiar el filtro fino sin problemas en un abrir y cerrar de ojos. Sin tener que esperar agobiado al técnico de servicio y, sobre todo, sin costes de mantenimiento innecesarios.

**Abrir el lavavajillas sin que apenas se escape vapor:**

al abrir la puerta una vez finalizado el lavado, no sale ninguna nube de vapor. Sin vapor caliente en la cara, sin que las gafas se empañen, sin humedad en los muebles. Y el personal se entusiasmará inmediatamente con el agradable ambiente interior y estará totalmente motivado en el trabajo.

**Vajilla casi seca:** La nueva recuperación del calor MEIKO *ComfortAir* permite ahora que se condense aún más vapor húmedo en la pared del dispositivo en el interior de la máquina. De esta manera, al final del lavado se reduce la humedad residual hasta en un 98 % en platos y hasta en un 75 % en vasos, y éstos vuelven a estar listos para su uso al cabo de poco tiempo. Además, el tratamiento del agua completamente integrado en la máquina, en forma de un sistema de ósmosis inversa, el *MÓDULO GiO* de MEIKO (opcional), garantiza un agua de lavado ultrapura y, por tanto, unos resultados de lavado brillantes, sin tener que pulir a mano.

A sus puestos, listos, ya

**Dimensiones compactas y rápida instalación:** en el nuevo *M-iClean U* con tecnología de ósmosis inversa *MÓDULO GiO* de MEIKO se suprime una preinstalación laboriosa o incluso costosos trabajos de conversión, dado que todos los componentes necesarios ya están alojados en la máquina. Esto reduce la necesidad de espacio, ahorra tiempo y costes.



**Quality made by MEIKO:** acero inoxidable en lugar de plástico, innovadora tecnología avanzada y diseño para la máxima seguridad de funcionamiento y de la inversión.



**Sus ventajas:**

- 30 segundos\* de ahorro de tiempo por ciclo de lavado
- hasta un ahorro de energía del 21 %\*
- hasta un 80 %\* de reducción de vapor, para un mejor ambiente interior sin emisión de vapor visible
- resultados de secado óptimos gracias a la reducción de la humedad residual, hasta en un 98 %\* en platos y hasta en un 75 %\* en vasos

\*Todos los datos comparados con el modelo predecesor. \*Expresan valores máximos y se refieren a un ahorro si se usa la recuperación del calor *ComfortAir*.

## M-iClean U –

Acero inoxidable, innovadora tecnología avanzada y diseño

### M-iClean US

#### Pequeño pero potente

Con sus medidas de 460 x 700 mm, el *M-iClean US* cabe perfectamente debajo de cualquier mostrador y es muy apreciado tanto como lavavasos como lavavajillas.

El intuitivo concepto de manejo permite un trabajo cómodo y sin problemas. Con la recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*, el vaho se reduce al final del lavado en hasta un 80 %\*. La vajilla y los vasos vuelven a estar listos para su uso al cabo de unos segundos. Como lavavasos con *MÓDULO GiO* de MEIKO, la tecnología para la desmineralización del agua de lavado, los vasos y la vajilla quedan limpios sin residuos y no necesitan ser pulidos a mano. Esto ahorra tiempo y reduce considerablemente la rotura de vasos.



#### Opciones de confort:

- Recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- Programa de cambio de agua
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

#### Altura de inserción

Al.: 315 mm

#### Dimensiones

Al.: 700-735 mm, An.: 460 mm,

Pr.: 600 mm

#### Medida de las cestas

400 x 400 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

### M-iClean UM

#### Limpieza brillante en el restaurante y la cafetería

El llamativo tirador con indicadores LED del *M-iClean UM* ofrece una vista general excelente y un cómodo control de funciones. El confortable panel de mando de cristal con sistema de manejo intuitivo One-Touch es el centro de mando del *M-iClean UM*. Con la nueva recuperación del calor MEIKO *ComfortAir* se reduce hasta un 80 % el vaho al final del lavado y se ahorra además una valiosa y costosa energía. Así se reducen los gastos de explotación hasta en un 21 %\* en comparación con el modelo predecesor. Y lo más sensacional: si se abre la puerta una vez finalizado el lavado, no sale ninguna nube de vapor. Sin vapor caliente en la cara, sin empañamiento de las gafas.



#### Opciones de confort:

- Recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- Programa de cambio de agua
- Aclarado con agua fría
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

#### Altura de inserción

Al.: 315 mm

#### Dimensiones

Al.: 700-735 mm, An.: 600 mm,

Pr.: 600 mm

#### Medidas de las cestas

500 x 500 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

### Tecnología **MÓDULO GiO** de MEIKO para la desmineralización del agua de lavado

M-iClean U  
con  
**MÓDULO GiO**  
completamente  
integrado

El **MÓDULO GiO** de MEIKO – la tecnología de MEIKO para la desmineralización del agua de lavado – es un componente completamente integrado en el *M-iClean U* (opcional). Este abarca el módulo completo de ósmosis inversa así como el filtro fino. Este módulo extrae del agua casi todas las partículas extrañas y los minerales, pero también las bacterias y los virus. El **MÓDULO GiO** de MEIKO se encarga así de proporcionar un agua de lavado de alta pureza y, por lo tanto, unos resultados de lavado brillantes sin necesidad de pulir después a mano la vajilla.



#### **MÓDULO GiO** de MEIKO

integrado en la estructura de base con zócalo

#### Dimensiones (altura):

a elegir entre 120 mm o 150 mm



#### **MÓDULO GiO** de MEIKO

en la parte posterior de la máquina

#### Dimensiones (profundidad):

90 mm



#### **MÓDULO GiO** de MEIKO

cerca de la máquina o, p. ej., en otra sala

#### Dimensiones (An x Pr x Al)

140 x 550 x 600 mm

## M-iClean UM+

### El especialista con gran altura de inserción

En el lavavajillas para gastronomía *M-iClean UM+* con una altura de inserción extragrande de 435 mm cabe también vajilla grande como, p. ej., bandejas. Los sensores inteligentes se encargan de una fiable monitorización integral. El **MÓDULO GiO** opcional para la desmineralización del agua de lavado ofrece máxima calidad de lavado y óptima rentabilidad: Se reduce de forma considerable la rotura de vasos y no hay necesidad de pulirlos a mano.



#### Opciones de confort:

- Recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*
- Tecnología **MÓDULO GiO** de MEIKO
- Programa de cambio de agua
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

#### Altura de inserción

Al.: 435 mm

#### Dimensiones

Al.: 820–855 mm, An.: 600 mm, Pr.: 600 mm

#### Medidas de las cestas

500 x 500 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

## M-iClean UL

### La solución profesional para panaderías y carnicerías

Con sus dimensiones de 600 x 500 mm y una altura de inserción de 435 mm, el *M-iClean UL* es ideal para lavar cestas grandes, bandejas, o vajilla voluminosa. Equipado con la tecnología de MEIKO para la recuperación del calor *MEIKO ComfortAir*, el *M-iClean UL* ahorra hasta un 21 %\* de valiosa y costosa energía.



#### Opciones de confort:

- Recuperación del calor MEIKO *ComfortAir*
- Tecnología **MÓDULO GiO** de MEIKO
- Programa de cambio de agua
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

#### Altura de inserción

Al.: 435 mm

#### Dimensiones

Al.: 820–855 mm, An.: 600 mm, Pr.: 680 mm

#### Medidas de las cestas

500 x 500 mm hasta 600 x 500 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

## El camino más limpio

### El sistema de lavado de botellas de MEIKO

- Botellas lavadas de forma higiénica y segura
- Considerable ahorro de personal y de tiempo en comparación con el lavado de botellas a mano
- Reequipable para todos los *M-iClean UM/UM+* de MEIKO
- Funcionamiento alterno entre botellas y vajilla normal posible en pocos segundos y con tan sólo unas pocas maniobras
- Apto para botellas de PVC y de cristal hasta un diámetro de botella de 114 mm y una altura máxima de 245 mm (*M-iClean UM*) ó 370 mm (*M-iClean UM+*). La boca de la botella debería tener un diámetro de entre 18-80 mm.



## M-iClean UM+ / UL

### con armario y bastidor inferior

#### Ampliaciones en ergonomía e higiene

La subestructura y el bastidor inferior de acero inoxidable ahorran espacio y aumentan la comodidad de uso. La separación del suelo ganada facilita una limpieza higiénica de la sala.

#### Altura del armario

400 mm

#### Altura del bastidor inferior

150 mm



\*Todos los datos comparados con el modelo predecesor. \*Expresan valores máximos y se refieren a un ahorro si se usa la recuperación del calor *ComfortAir*.

# M-iClean H con sistema automático de capota – Más ergonomía y salud



## M-iClean H – Eficiencia, ahorro de recursos y resultados del lavado perfectos

**El exclusivo diseño ergonómico de MEIKO:** la carga y descarga más sencilla y cómoda y el concepto de manejo ergonómico del *M-iClean H* protege la espalda y la musculatura del personal.

El *M-iClean H* detecta automáticamente cuando se ha terminado de cargar la máquina. Entonces se cierra automáticamente la capota y se inicia el programa, sin necesidad de tocar nada, sin balanceos, sacudidas o tirones.



Carga y descarga sencilla y cómoda



Una suave pulsación abre y cierra la capota en modo manual



Evita operaciones innecesarias: la detección automática de cestas

Ahora hay tiempo para dedicarlo a otras tareas. La barra de progreso en el accesible e intuitivo panel de mando muestra el tiempo restante. Al finalizar el programa, la capota sube silenciosamente. Y en la mesa de secado, incluso la última gota de agua de lavado desaparece de los vasos y los cuencos. Lo único que queda por hacer es cargar y descargar, eso es todo. Particularmente ergonómico: el panel de mando flexible. Está colocado justo allí donde se necesita, es decir, a la altura de los ojos. No es necesario agacharse, retorcerse o caminar alrededor de la máquina. Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la máquina o en cualquier otro lugar de la zona de trabajo.

Alturas de trabajo adaptadas, elementos de manejo flexibles, operatividad intuitiva y sencilla: el diseño ergonómico de MEIKO materializa una visión: lavar sin esfuerzo y con la mayor rentabilidad posible.

**Espacio suficiente bajo la capota.** Ya sea como versión de cesta única o como versión espaciosa de cesta doble: bajo la capota del *M-iClean H* hay mucho espacio para cualquier cosa grande o voluminosa. La máquina lo lava todo fácilmente, de forma higiénica e impecable, desde vasos y vajilla hasta sartenes y bandejas.

**Fácil de usar e intuitivo: el concepto de manejo azul.** Todo lo que está marcado en azul puede ser extraído, limpiado y vuelto a colocar. El *M-iClean H* controla automáticamente si todo ha vuelto a ser introducido correctamente.



**Quality made by MEIKO:** acero inoxidable en vez de plástico, innovadora tecnología avanzada y diseño para la máxima seguridad de funcionamiento y de la inversión.



#### La ergonomía ahorra tiempo y dinero:

- los eficientes procesos y la automatización reducen los tiempos de lavado
- secado y reutilización rápida de la vajilla
- las áreas de lavado diseñadas de forma ergonómica protegen a los empleados y pueden prevenir interrupciones de trabajo
- mejor evaluación del puesto de trabajo
- ambiente interior claramente mejor gracias a una emisión menor de calor y vahos
- reducción de los gastos de explotación gracias a soluciones técnicas

\*Todos los datos comparados con el modelo predecesor. \*Expresan valores máximos y se refieren a un ahorro si se usa la recuperación del calor *ComfortAir*.

***M-iClean H*: fácil de manejar y rentable**

# M-iClean H con sistema automático de capota – Tecnología de lavado que ahorra tiempo y cuida del personal

## M-iClean HM

**Un auténtico milagro en cuanto a confort y rentabilidad.** Trabajo más sencillo, tiempos de lavado más breves, mejor ambiente interior y resultados perfectos de lavado gracias a una ingeniosa tecnología. Con pantalla flexible, confortable sistema automático de capota y concepto de manejo azul.

### Opciones de confort:

- *PowerWash* (3 potencias de bombeo)
- Recuperación de calor del aire de salida *AirConcept*
- Recuperación de calor de aguas residuales
- Retención del calor
- Programa de cambio de agua
- Módulo de secado
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO (*fig.*)
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

### Altura de paso

Al.: 505 mm

### Dimensiones

Al.: 2080 mm, con MEIKO

*AirConcept* Al.: 2180 mm

An.: 635 mm, Pr.: 750 mm

### Medidas de las cestas

500 x 500 mm

### Capacidad de cestas

hasta 60 cestas/h

## M-iClean HL

### Especial para alturas de paso elevadas

Trabajo ergonómico y seguro con una altura de paso de 560 mm y unas medidas de las cestas de 500 x 500 mm hasta 650 x 500 mm. El lavavajillas de capota *M-iClean HL* convence con una tecnología innovadora y los mejores valores en cuanto a velocidad e higiene. Lava vajilla, cestas, cazuelas y utensilios de gran tamaño de forma perfecta y sin esfuerzo con el sistema *PowerWash* como equipamiento de serie.

### Opciones de confort:

- Recuperación de calor del aire de salida *AirConcept*
- Recuperación de calor de aguas residuales
- Retención del calor
- Programa de cambio de agua
- Módulo de secado
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

### Altura de paso

Al.: 560 mm

### Dimensiones

Al.: 2190 mm, con MEIKO

*AirConcept* Al.: 2235 mm

An.: 735 mm, Pr.: 750 mm

### Medidas de las cestas

500 x 500 mm

hasta 650 x 500 mm

### Capacidad de cestas

hasta 60 cestas/h



## M-iClean HXL

### El doble de potencia y confort

Bajo la espaciosa doble capota del *M-iClean HXL* hay espacio para dos cestas. Así, la máquina lava sin problemas vasos, cubiertos y vajilla, pero también cargas de mayor volumen como ollas, sartenes y bandejas. Con un gran ahorro de energía y con una gran rentabilidad pueden lavar hasta 120 cestas por hora (duración del programa básico para vajilla de 60 segundos).

#### Opciones de confort:

- *PowerWash* (3 potencias de bombeo)
- *Recuperación de calor del aire de salida AirConcept* (fig.)
- Recuperación de calor de aguas residuales
- Retención del calor
- Programa de cambio de agua
- Módulo de secado
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla

#### Altura de paso

Al.: 505 mm

#### Dimensiones

Al.: 2080 mm, con MEIKO

*AirConcept* Al.: 2180 mm

An.: 1180 mm, Pr.: 750 mm

#### Medidas de las cestas

2x (500 x 500 mm)

#### Capacidad de cestas

hasta 120 cestas/h

## Lavado sin necesidad de pulir a mano con el **MÓDULO GiO** de **MEIKO** completamente integrado

El *MÓDULO GiO* de MEIKO – la tecnología de MEIKO para la desmineralización del agua de lavado – es un componente completamente integrado en el nuevo *M-iClean H* (opcional). Este módulo extrae del agua casi todas las partículas extrañas y los minerales, pero también las bacterias y los virus. El *MÓDULO GiO* de MEIKO se encarga así de proporcionar un agua de lavado de alta pureza y, por lo tanto, unos resultados de lavado brillantes sin necesidad de pulir después a mano la vajilla.



## Los packs con muchas ventajas\*:

- Pack **PuraEnergía**\*\*
- Pack **ClimaAgradable**
- Pack **BrilloIncreíble**

\* Con gusto le informaremos acerca de los packs con muchas ventajas y de sus diversas posibilidades de combinación. Consulte a su asesor de ventas y de servicio.

\*\* no disponible para *M-iClean HXL*

# Tecnología de lavado multifuncional – plena potencia de lavado para vajilla de cualquier tipo



## MEIKO M-iClean PF-S

### Un todoterreno en un espacio mínimo

El *M-iClean PF-S* de MEIKO concentra toda la potencia de una lavadora de utensilios de primera clase en una superficie de instalación inferior a 1 m<sup>2</sup>. Y, a pesar de ello, la vajilla de gran volumen también cabe en la gran cámara de lavado: la frase «no cabe» es cosa del pasado, aproveche ahora sus huecos y espacios libres.

#### Opciones de confort:

- Recuperación de calor del aire de salida *AirConcept*
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO
- Tercer dosificador incl. lanza de succión para agente antiespumante
- Fijador integrado en la cesta
- Programa de cambio de agua (con función de cambio parcial de agua)
- Lanzas de succión con control de vacío
- *Private Label 2.0* – configuración individual de la pantalla de inicio y protector de pantalla
- Desinfección térmica *Thermolabel 71°*

#### Altura de inserción

Al.: 830 mm

#### Dimensiones



Al.: 1868 mm (2271 mm con *AirConcept*), An.: 775 mm, Pr.: 898 mm

#### Medidas de las cestas

608 x 700 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 30 cestas/h

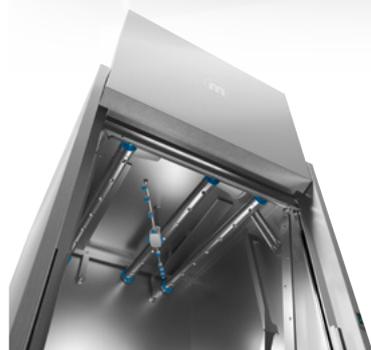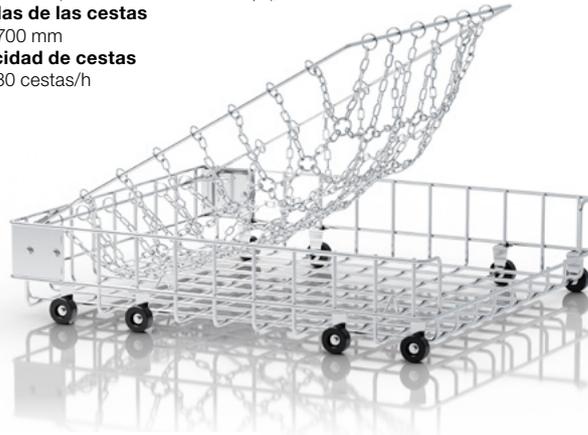

La estructura extremadamente robusta en combinación con los tubos de lavado reversibles y una presión del agua especialmente alta eliminan rápidamente la suciedad persistente y llegan a todos los rincones de difícil acceso. Así se accede a todos los rincones.



El nuevo fijador\* está ahora integrado de forma fija. No hay más que plegarlo hacia abajo en caso de una vajilla ligera para que ésta no se mueva de su sitio. Esto garantiza seguridad higiénica, también con una alta presión de lavado. Después, se vuelve a abatir hacia arriba igual de fácilmente. Y, cuando no lo necesite, permanecerá también exactamente en esa posición.

No hace falta montarlo, desmontarlo ni tener un sitio donde guardarlo.

\* disponible de forma opcional

Más ergonomía y trabajo más fácil: la puerta frontal se puede abrir en un abrir y cerrar de ojos para un acceso libre a la cámara de lavado. Esto permite una limpieza ergonómica del interior y un mantenimiento sencillo.

## FV 130.2

### Gran potencia de lavado en un espacio reducido

La lavadora de utensilios *FV 130.2* funciona con un sistema de lavado reversible en combinación con el sistema funcional de aclarado de brazos giratorios. Se controla con *MIKE 2*, un sistema de control totalmente electrónico de MEIKO. En la cámara de lavado hay espacio abundante para cazuelas, sartenes, fuentes, bandejas, utensilios de trabajo, cajas para transporte de alimentos y mucho más.

#### Opciones de confort:

- Recuperación de calor del aire de salida *Punto2 AirConcept*
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO

#### Altura de inserción

Al.: 740 mm

#### Dimensiones

Al.: 2185 mm, An.: 1030 mm, Pr.: 895 mm

#### Medidas de las cestas

850 x 700 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 30 cestas/h



## FV 250.2

### Potencia de lavado en formato XXL

La lavadora de utensilios *FV 250.2* de grandes dimensiones ofrece aún más espacio en el interior y más rendimiento, p. ej., para tres cestas de transporte consecutivas o para bandejas de horno, ollas y utensilios de trabajo de mayor tamaño y de limpieza más difícil. El lavado rentable es posible incluso con un grado de utilización bajo.

#### Opciones de confort:

- Recuperación de calor del aire de salida *Punto2 AirConcept*
- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO

#### Altura de inserción

Al.: 890 mm

#### Dimensiones

Al.: 2490 mm, An.: 1490 mm, Pr.: 895 mm

#### Medidas de las cestas

1310 x 700 mm

#### Capacidad de cestas

hasta 30 cestas/h





The clean solution



**MEIKO<sup>®</sup>**  
**ACTIVE**

MEIKO recomienda para unos resultados del lavado convincentes e higiénicamente sostenibles los productos higiénicos y de limpieza de **MEIKO ACTIVE**.

Cumple con los requisitos de higiene de la norma DIN EN 17735

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149  
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España  
Tfno. +34 93 7817731 · info@meiko.es · www.meiko.es

Fabricante:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania  
Tfno. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com