

Gamma prodotti

Lavastoviglie sottobanco, a capote e lavautensili



MEIKO Clean

UPster® U / UPster® H – Tecnologia di lavaggio professionale per principianti, professionisti e per chi desidera risparmiare

La **UPster®** MEIKO offre la tecnologia di lavaggio a prezzi più competitivi, assicurando a giovani e intraprendenti professionisti un futuro brillante. Sfruttate i vantaggi speciali UPster®: semplice processo di ordinazione e di consegna, utilizzo universale, design moderno, terzo programma di lavaggio supplementare, tubazioni del sistema di dosaggio robuste in acciaio inox. Questa è la qualità MEIKO di comprovata efficacia.

UPster® U 400

Bicchieri e stoviglie, puliti in un lampo!

Semplice e comoda da azionare – con display intuitivo e visualizzazione digitale. Doppia parete isolata per un ottimale isolamento termico e il minimo consumo energetico.



Altezza di passaggio

A 300 mm

Dimensioni

A 700-730 mm, L 460 mm,
P 600 mm

Dimensioni cesto

400 x 400 mm

Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora

UPster® U 500 G

Trova il suo posto sotto quasi qualsiasi banco bar

La lavabicchieri **UPster® U 500 G** è una robusta "tuttofare" da incasso in grado di far risplendere tutti i bicchieri. Grazie al sistema di lavaggio superiore ed inferiore, rotante nessun angolo rimane nascosto. La semplicità d'uso e numerosi e confortevoli dettagli garantiscono un risultato di lavaggio igienico e convincente. Grazie alla ridotta altezza, la **UPster® U 500 G** trova posto sotto quasi qualsiasi banco bar oppure libera installazione in loco, equipaggiata con un **MODULO GiO** integrato a basamento oppure sul retro della macchina.



Opzioni Comfort:

- Tecnologia **MODULO GiO** MEIKO

– sotto la macchina

(Fig. con **MODULO GiO** nel basamento della macchina)

A 820-850 mm

– sul pannello posteriore della macchina

P 690 mm

– separato dalla macchina o ad es. in una stanza attigua

MODULO GiO

A 600 mm, P 140 mm,
L 550 mm

Altezza di passaggio

A 315 mm

Dimensioni

A 700-730 mm, L 600 mm,
P 600 mm

Dimensioni cesto

500 x 500 mm

Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

UPster® U 500

Lava tutto e tutto risplende

La **UPster® U 500** lava con maestria stoviglie e bicchieri, ma anche oggetti più grandi. Grazie al suo interessante e moderno design e all'uso dell'affermata tecnologia MEIKO, la **UPster® U 500** fa sempre una bella figura anche dietro al banco. I dettagli parlano da sé: vasca di lavaggio spaziosa, comodo programma di autolavaggio, partenza soft per un lavaggio particolarmente delicato, tre programmi di lavaggio e valori di consumo convincenti. Il tutto ad un prezzo assolutamente equo. Ciò rende la **UPster® U 500** una vera e propria star della pulizia nella classe qualità/prezzo di MEIKO.



Opzioni Comfort:

- Tecnologia **MODULO GiO** MEIKO

– sotto la macchina

A 940-970 mm

– sul pannello posteriore della macchina

(Fig. con **MODULO GiO** sul retro della macchina)

P 690 mm

– separato dalla macchina o ad es. in una stanza attigua

MODULO GiO

A 600 mm, P 140 mm,
L 550 mm

Altezza di passaggio

A 420 mm

Dimensioni

A 820-850 mm, L 600 mm,
P 600 mm

Dimensioni cesto

500 x 500 mm

Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

UPster® U 500 XD

Caffè, panetteria, macelleria, bar o ristorante?

Una lavastoviglie professionale deve avere molte qualità. Prima di tutto, massima flessibilità. Con la *UPster® U 500 XD* vi proponiamo una soluzione ulteriormente perfezionata per lavare e igienizzare stoviglie diverse, grandi o piccole che siano. In questa macchina abbiamo riunito tutte le qualità che potete aspettarvi dalla fortunata serie *UPster®*: materiali robusti e durevoli, tecnologia attenta alle risorse, funzionamento intuitivo. Può essere facilmente integrata nel bancone o installata su un basamento per un utilizzo ergonomico.



Opzioni Comfort:

- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- sotto la macchina
A 940-970 mm
- sul pannello posteriore della macchina
(Fig. con *MODULO GiO* sul retro della macchina)
P 690 mm
- separato dalla macchina o ad es. in una stanza attigua
MODULO GiO
A 600 mm, P 140 mm,
L 550 mm

Altezza di passaggio

A 420 mm
Dimensioni
A 820-850 mm, L 600 mm,
P 682 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora
Dimensioni scatola/vassoio
600 x 400 mm
Capacità scatole/vassoi
fino a 40 scatole/cesti con vassoi/ora

UPster® H 500

Ergonomia e potenza sotto un'unica capote

La *UPster® H 500* lava alla massima potenza con il miglior comfort – anche grandi quantità di stoviglie presenti nell'area di lavaggio. Si possono caricare comodamente dNella *UPster® H 500* si anche stoviglie di grandi dimensioni. Ora basta premere verso il basso la maniglia della capote e si parte: il dispositivo automatico mette in moto il processo di lavaggio. Un ulteriore vantaggio: durante l'apertura, il vapore esce dal retro della macchina e non frontalmente dove si trova il personale addetto al lavaggio. Con tutto questo comfort, lavare diventa quasi un piacere!



Opzioni comfort:

- *AirConcept* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
(Fig. con *MODULO GiO* sulla staffa accanto alla macchina)
- Programma di cambio acqua automatico

Altezza di passaggio

A 440 mm
Dimensioni
A 2050 mm,
con *AirConcept* MEIKO
A 2140 mm,
L 635 mm, P 750 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

M-iClean – Tecnologia di lavaggio Premium qualità

Quality made by MEIKO: acciaio inox, innovativa tecnologia di punta, design e comfort ergonomico.

La serie *M-iClean* MEIKO pone nuovi standard: per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

L'ultima generazione della lavastoviglie sottobanco

M-iClean U offre numerose funzioni che facilitano i lavaggi

giornalieri. Il *MODULO GiO* completamente integrato risparmia spazio, costi di installazione e manutenzione: lucidare bicchieri, stoviglie e posate non serve più.

E il recupero di calore? Presente, ma con un'efficienza superiore. MEIKO *ComfortAir* assorbe fino all'80%* del vapore, assicurando un piacevole clima ambientale.

E l'igiene? Naturalmente a norma DIN.



M-iClean U

Con recupero di calore

ComfortAir

e osmosi inversa
completamente integrata

MODULO GiO

La lavastoviglie sottobanco *M-iClean US*

*Risparmio rispetto al modello MEIKO precedente. Valori massimi indicati tenendo conto dell'utilizzo di *ComfortAir*.

Le lavastoviglie a capote *M-iClean H* – Potenza ed ergonomia come mai prima d'ora: la capote automatica con Soft-Touch e sistema di riconoscimento cesto rende il lavoro molto più semplice ed economico. Per tempi di lavaggio molto più brevi, meno assenze di personale e

minori costi di esercizio. Ora completamente integrata: il sistema del trattamento dell'acqua opzionale basata su un'osmosi inversa, il *MODULO G/O MEIKO*. Assicura stoviglie pulite e senza residui, che non devono essere più rilavate o ripassate a mano.



Lavastoviglie a capote *M-iClean HL* con *AirConcept*, recupero di calore dall'aria esausta e tavolo di asciugatura

M-iClean U – Stoviglie pulite ancora più velocemente, più asciutte e all'apertura dello sportello praticamente neanche un po' di vapore



M-iClean U con recupero di calore **MEIKO ComfortAir**

Lava e risparmia alla grande: la *M-iClean U* risparmia grazie al design e all'aumento della superficie dello scambiatore di calore del recupero di calore *ComfortAir*

ben 30 secondi per ciclo di lavaggio. Immediato risparmio di tempo e risorse: i costi di esercizio si riducono anche del 21 %*.



Recupero di calore MEIKO *ComfortAir*: la superficie dello scambiatore di calore in acciaio inox più ampia...



... assicura un raffreddamento più rapido. In questo modo il vapore si condensa sulla parete interna fredda...



... e non esce neanche un po' di vapore all'apertura della macchina.



Aprire la lavastoviglie praticamente in assenza di vapore: quando si apre la porta dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati, nessuna umidità sull'attrezzatura presente nell'area di lavaggio. Per il personale si crea un clima di lavoro piacevole e motivante.

Praticamente asciutto: il sistema di recupero di calore *ComfortAir* MEIKO permette ora di trattenere una quantità ancora maggiore di vapore sulle pareti interne della macchina. In questo modo, alla fine del lavaggio l'umidità residua si riduce anche del 98%* per i piatti e del 75%* per i bicchieri, che sono così riutilizzabili poco dopo. Inoltre, il trattamento dell'acqua completamente integrato nella macchina, sotto forma di un impianto a osmosi inversa, il *MODULO GiO* MEIKO (opzionale), assicura un'acqua di lavaggio quasi

Private Label MEIKO, un tocco personale:

Private Label MEIKO fa della vostra *M-iClean U* la vostra MEIKO personale. La schermata di benvenuto può essere configurata con il vostro logo. È inoltre possibile salvare fino a tre diverse immagini come salva-schermo. Ad esempio, i contatti del nostro team di assistenza

Un grande vantaggio: il filtro fine può essere sostituito dagli addetti al lavaggio in modo facile e veloce. Non è più necessario attendere il tecnico e, soprattutto, si risparmiano costi di manutenzione superflui.



Quality made by MEIKO: acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia di punta e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

Basta poco spazio

Dimensioni compatte e installazione più rapida: con la *M-iClean U* dotata di tecnologia di osmosi inversa, il *MODULO GiO* MEIKO, non è più necessario eseguire faticose preinstallazioni o addirittura costose modifiche, visto che tutti i componenti necessari sono già presenti nella macchina. In questo modo si riduce lo spazio necessario, risparmiando tempo e costi.



I vostri vantaggi:

- Risparmio di 30 secondi* per ogni ciclo di lavaggio
- Fino al 21 %* di risparmio energetico
- Fino all'80 %* di riduzione del vapore – per un clima interno migliore, senza emissione di vapore
- Ottimi risultati di asciugatura grazie alla riduzione dell'umidità residua – fino al 98 %* in meno per i piatti e fino al 75 %* per i bicchieri

*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

M-iClean U – Acciaio inox, innovativa tecnologia di punta e design

M-iClean US

Così piccola, eppure così potente

Con le sue dimensioni 460 x 700 mm, la *M-iClean US* si inserisce perfettamente sotto qualsiasi bancone ed è apprezzata sia come lavabicchieri che come lavastoviglie. Il concetto di comando intuitivo consente di lavorare in modo pratico e confortevole. Con il recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono fino all'80%*. Così, dopo pochi secondi, stoviglie e bicchieri sono di nuovo utilizzabili. In quanto lavabicchieri con *MODULO GiO* MEIKO, la tecnologia per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio, i bicchieri e le stoviglie risultano puliti e senza residui, e inoltre non richiedono un'ulteriore lucidatura manuale. Questo consente di risparmiare tempo e riduce notevolmente il numero di bicchieri rotti.



Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 315 mm

Dimensioni

A 700-735 mm, L 460 mm,
P 600 mm

Dimensioni cesto

400 x 400 mm

Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

M-iClean UM

Pulizia brillante in bar o bistrò

La caratteristica maniglia a LED della *M-iClean UM* offre un comodo controllo di funzionamento. Il comodo pannello di comando in vetro con l'intuitivo sistema One-Touch è il centro operativo della *M-iClean UM*. Con il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono anche dell'80%* ed è possibile risparmiare preziosa e costosa energia. Così i costi di esercizio si riducono anche del 21%* rispetto al modello precedente. E la cosa migliore: quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati.



Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- Risciacquo con acqua fredda
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 315 mm

Dimensioni

A 700-735 mm, L 600 mm,
P 600 mm

Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

M-iClean U
con
MODULO GiO
completamente
integrato

La tecnologia **MODULO GiO MEIKO** per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio

Il **MODULO GiO MEIKO** – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella *M-iClean U*. Include l'intero modulo a osmosi inversa e il filtro a carbone attivo, elimina dall'acqua tutte le sostanze estranee, i minerali e anche batteri e virus. Il **MODULO GiO MEIKO** assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura e dunque risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore lucidatura.



MODULO GiO MEIKO

a basamento

Dimensioni (altezza):

a scelta 120 mm o 150 mm



MODULO GiO MEIKO

sul pannello posteriore della
macchina

Dimensioni (profondità):

90 mm



MODULO GiO MEIKO

separato dalla macchina oppure
in una stanza attigua

Dimensioni (L x P x A)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

La specialista con generosa altezza di inserimento

La lavastoviglie per la gastronomia *M-iClean UM+* con altezza di inserimento extra 435 mm lava con maestria anche stoviglie di grandi dimensioni come i vassoi. Sensori intelligenti assicurano un controllo affidabile a 360°. Il top in termini di qualità di lavaggio ed economicità è garantito dal *MODULO GiO* opzionale per la demineralizzazione dell'acqua: non sarà mai più necessario ripassare manualmente i bicchieri e ci saranno minori rischi di rottura.



Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 435 mm

Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm,
P 600 mm

Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

M-iClean UL

La professionista per panifici e macellerie

La *M-iClean UL* è dotata di un cesto di dimensioni pari a 600 x 500 mm e altezza di passaggio di 435 mm, ideale per lavare grandi teglie o stoviglie ingombranti.

Dotata della tecnologia MEIKO per il recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, la *M-iClean UL* risparmia fino al 21%* di preziosa e costosa energia.



Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 435 mm

Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm,
P 680 mm

Dimensioni del cesto

da 500 x 500 mm

a 600 x 500 mm

Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

La soluzione più pulita

il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO

- Sicurezza igienica per il lavaggio delle bottiglie
- Notevole risparmio di tempo e personale rispetto al lavaggio manuale
- Può essere adattato a tutte le MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- Bastano poche semplici mosse per passare dal lavaggio bottiglie a quello delle stoviglie e viceversa
- Adatto al lavaggio di bottiglie in vetro e plastica rigida con un diametro fino a 114 mm e un'altezza massima di 245 mm (*M-iClean UM*) o 370 mm (*M-iClean UM+*). Il diametro del collo della bottiglia deve essere tra i 18-80 mm.



M-iClean UM+ / UL

con basamento armadiato

Ampliamenti ergonomici ed igienici

I basamenti armadiati e i telai di supporto in acciaio inox offrono più spazio e aumentano il comfort di utilizzo. Una maggiore distanza da terra assicura la massima igiene durante la pulizia dell'area di lavoro.

Altezza del basamento armadiato

400 mm

Altezza sottostruttura

150 mm



*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

M-iClean H con capote automatica – Più ergonomia più salute



M-iClean H – Efficienza, risparmio delle risorse e risultati di pulizia perfetti

L'esclusivo concetto di ergonomia MEIKO: le operazioni di carico e scarico facilitate, ora molto più pratiche, e il concetto di comando ergonomico della *M-iClean H* salvaguardano la schiena e la muscolatura del personale.

La *M-iClean H* rileva automaticamente quando il caricamento è completato. A questo punto la capote si chiude automaticamente, senza la necessità di toccarla, trascinarla o tirarla, e il programma si avvia.



Operazioni di carico e scarico semplici e comode



Con un leggero tocco la capote si apre e chiude in modalità di funzionamento manuale



Evita movimenti superflui: il riconoscimento automatico del cesto

Tempo risparmiato da impiegare per altre operazioni. La barra di avanzamento sul pannello di comando, intuitivo e a portata di mano, mostra il tempo mancante al termine del ciclo. Al termine del programma la capote si alza silenziosamente. E sul tavolo di asciugatura anche le ultime gocce di acqua di lavaggio scompaiono da bicchieri e ciotole. Tutto ciò che resta da fare è caricare e scaricare la lavastoviglie. Nient'altro. Particolarmente ergonomico: il pannello di comando flessibile. È posizionato esattamente dove serve – direttamente all'altezza degli occhi. Niente più piegamenti, contorsioni e spostamenti continui. Può essere montato a destra o a sinistra della macchina – o come meglio si preferisce nell'area di lavoro.

Altezza di lavoro adattata, elementi di comando flessibili, tipologia di comando semplice ed intuitivo – il concetto di ergonomia di MEIKO realizza una visione: lavare senza fatica e sforzi con la maggiore economia possibile.




Spazio in abbondanza sotto la capote. Nella versione con un cesto o in quella più spaziosa con due cesti: sotto la capote della *M-iClean H* vi è molto spazio per le stoviglie più ingombranti. La macchina è infatti in grado di lavare tutto senza problemi, da bicchieri e stoviglie fino a padelle e teglie, in modo da renderle igienicamente pulite, ma anche lucenti come uno specchio.

Chiaro e intuitivo: il concetto di funzionamento blu. Tutto ciò che è contrassegnato in blu può essere rimosso, pulito e di nuovo inserito. La *M-iClean H* controlla automaticamente che tutto venga inserito correttamente.



Quality made by MEIKO: acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia all'avanguardia e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

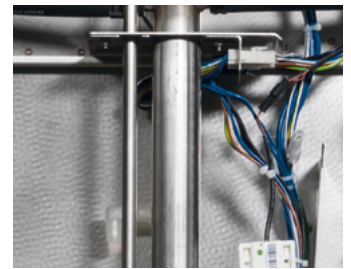

L'ergonomia risparmia in tempo e in costi:

- Processi efficienti e automazione riducono i tempi di lavaggio
- Asciugatura rapida e pronto riutilizzo delle stoviglie
- Un'area di lavaggio con criteri ergonomici tutela i collaboratori e aiuta a contrastare gli infortuni
- Migliore valutazione del posto di lavoro
- Clima ambientale sensibilmente migliore con minore emissione di calore e fumane
- Riduzione dei costi di esercizio grazie a soluzioni tecniche

***M-iClean H*: facile da utilizzare ed economica**

M-iClean H con capote automatica – Tecnologia di lavaggio che risparmia tempo e valorizza il personale

M-iClean HM

Un miracolo di economia e di facilità d'uso.

Lavoro più semplice, tempi di lavaggio ridotti, clima interno migliore e risultati di lavaggio ottimali grazie alla sofisticata tecnologia. Con display flessibile, sistema apertura e chiusura automatica della capote e concetto di funzionamento blu.

Opzioni Comfort:

- *PowerWash* (3 diverse intensità di lavaggio)
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua in vasca
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO (*Fig.*)
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 505 mm

Dimensioni

A 2080 mm, con
AirConcept MEIKO
A 2180 mm, L 635 mm,
P 750 mm

Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

Produttività oraria

fino a 60 cesti/ora

M-iClean HL

Altezza di passaggio speciale

Lavorare in modo ergonomico e sicuro con un'altezza di passaggio di 560 mm e due tipi di cesto con dimensioni: 500 x 500 mm e 650 x 500 mm. La lavastoviglie a capote *M-iClean HL* convince per la sua innovativa tecnologia e i suoi soddisfacenti risultati igienici in tempi rapidi. Lava perfettamente e senza fatica stoviglie, pentole e oggetti voluminosi con tecnologia *PowerWash* di serie.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 560 mm

Dimensioni

A 2190 mm, con
AirConcept MEIKO
A 2235 mm, L 735 mm,
P 750 mm

Dimensioni del cesto

da 500 x 500 mm
a 650 x 500 mm

Produttività oraria

fino a 60 cesti/ora



MEIKO QuickDry

MEIKO QuickDry per M-iClean HM e HL

Quando si lavano stoviglie, bicchieri o altre stoviglie cave in plastica riutilizzabili, è particolarmente importante ottenere un buon risultato di asciugatura. Il sistema di asciugatura *MEIKO QuickDry* è stato sviluppato appositamente per questo scopo e garantisce maggiore efficienza, igiene e bassi costi di esercizio. Con *MEIKO QuickDry*, le stoviglie sono asciutte e pronte per essere riutilizzate.

Vantaggi Comfort:

- Asciugatura dall'alto e dal basso (risultato di asciugatura ottimale)
- Avvio automatico della ventola (dopo la fine del programma di lavaggio)
- Buon clima interno, grazie all'assenza di carico ambientale dovuto all'umidità dell'aria di scarico.
- Pulizia semplice
 - assenza di parti soggette a usura
 - nessuna tenda
 - elevata sicurezza per l'operatore

Altezza di passaggio

A 505 mm

Produttività di lavaggio

fino a 500 bicchieri/h

(20 cesti/ora con 25 bicchieri)

Durata

180 s

Valore di allacciamento

ventola

solo 0,1 kW

non è necessario un ulteriore collegamento di rete

Portata volumetrica

900 m³/h

M-iClean HXL

Doppia grandezza sia come prestazioni che come comfort

Sotto alla grande e doppia capote della *M-iClean HXL* c'è posto per ben due cesti. La macchina è infatti in grado di lavare senza problemi non solo bicchieri, posate e stoviglie, ma anche oggetti di grandi dimensioni come pentole, padelle e teglie. Risparmia le energie del personale e migliorando il rendimento lavando fino a 120 cesti all'ora.

Opzioni Comfort:

- *PowerWash* (3 diverse intensità di lavaggio)
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept* (Fig.)
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

Altezza di passaggio

A 505 mm

Dimensioni

A 2080 mm, con
AirConcept MEIKO
A 2180 mm, L 1180 mm,
P 750 mm

Dimensioni del cesto

2x (500 x 500 mm)

Produttività oraria

fino a 120 cesti/ora



Tecnologia di lavaggio multifunzionale – Massima potenza di lavaggio per stoviglie di qualsiasi tipo



MEIKO M-iClean PF-S

Multitalento a bassissimo ingombro

MEIKO *M-iClean PF-S*, un concentrato di potenza di una lavautensili Premium in un'area d'installazione inferiore a 1 m². Tuttavia nella grande camera di lavaggio si possono sistemare anche stoviglie ingombranti: non ci sono più scuse, ora potete sfruttare ogni angolo e spazio vuoto.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Terzo dosatore con per il prodotto antischiuma
- Cesto con griglia anti-ribaltamento per utensili leggeri
- Programma di ricambio dell'acqua (con funzione cambio d'acqua parziale)
- Dosatori detergente e brillantante con monitoraggio di livello
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo
- Termodisinfezione Thermolabel 71°

Altezza di passaggio

A 830 mm

Dimensioni


A 1868 mm (2271 mm con *AirConcept*), L 775 mm, P 898 mm

Dimensioni del cesto

608 x 700 mm

Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora

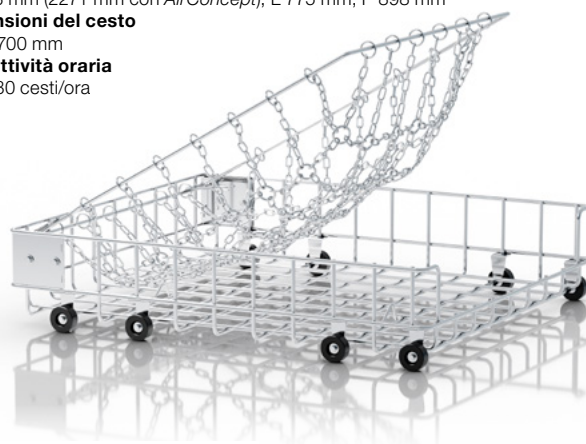


La griglia anti-ribaltamento ore è integrata nel cesto. È il modo perfetto per fermare le stoviglie più leggere dal muoversi durante il lavaggio. Questo garantisce la sicurezza igienica anche con una pressione di lavaggio elevata. Per scaricare, semplicemente tirare la griglia verso l'alto per bloccarla nuovamente nella posizione verso l'alto e finché non viene utilizzato, rimane in questa posizione.

Nessun montaggio, smontaggio o immagazzinamento intermedio sono più necessari.

* Disponibile come opzione

Più ergonomia e migliori condizioni di lavoro: per accedere alla camera di lavaggio lo sportello si apre in pochi secondi. Questo permette una pulizia ergonomica dell'interno e una manutenzione semplice.

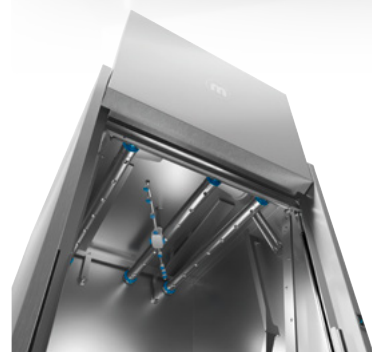

La costruzione particolarmente robusta, i tubi di lavaggio reversibili e una pressione dell'acqua molto elevata agiscono contro lo sporco ostinato e gli «angoli morti». Nessun punto rimane escluso.

DV 270.2

Per un lavaggio multifunzionale

La lavastoviglie a capote DV 270.2 è perfetta per una pulizia igienica ed economica di pentole, recipienti, contenitori Gastronorm, utensili per macelleria, piastre, attrezzi di lavoro e ogni altro tipo di stoviglia difficile da lavare. Non lascia scampo neanche allo sporco più ostinato.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Osmosi inversa *MODULO GiO MEIKO*

Altezza di passaggio

A 650 mm

Dimensioni

A 2392 mm, con *Punto2 AirConcept* A 2510 mm


L 1490 mm, P 995 mm

Dimensioni del cesto

1310 x 690 mm

Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora

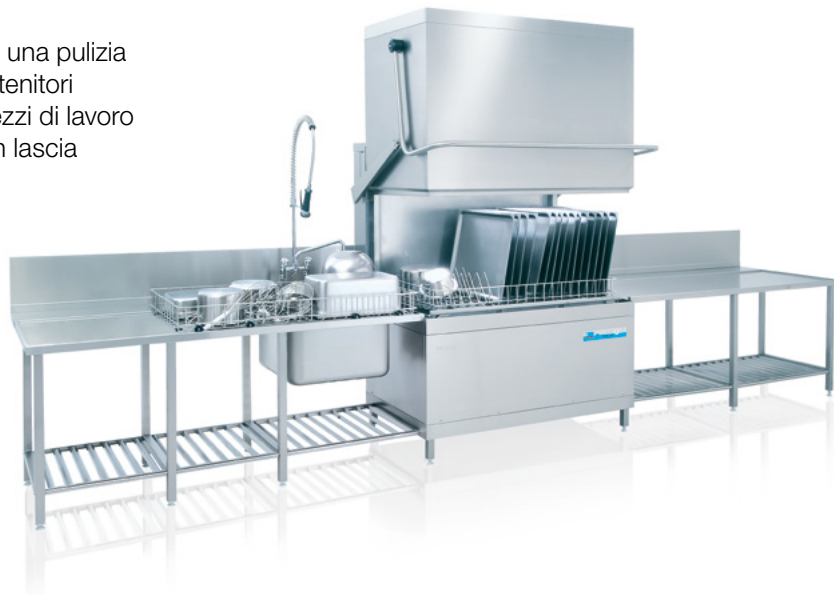

FV 130.2

Elevata potenza di lavaggio in spazi minimi

La lavautensili FV 130.2 lavora con un sistema di lavaggio con bracci oscillanti abbinato al sistema di bracci rotanti per il risciacquo finale. Viene comandata da *MIKE 2*, un comando MEIKO completamente elettronico. All'interno della vasca di lavaggio vi è tanto spazio per pentole, padelle, bacinelle, teglie, utensili da cucina, cassette per trasportare gli alimenti e molto altro ancora.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Osmosi inversa *MODULO GiO MEIKO*

Altezza di passaggio

A 740 mm

Dimensioni

A 2185 mm, L 1030 mm, P 895 mm

Dimensioni del cesto

850 x 700 mm

Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora



FV 250.2

Lavaggio potente e dinamico in formato XXL

La lavautensili FV 250.2, con le sue grandi dimensioni, assicura uno spazio ancora più ampio e maggiori prestazioni: si possono lavare fino a tre contenitori di trasporto posizionati affiancati oppure grandi teglie, pentole e utensili da cucina più grandi e difficili da lavare. Lavare in maniera economica è possibile anche quando c'è poco flusso di lavoro.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO MEIKO*

Altezza di passaggio

A 890 mm

Dimensioni

A 2490 mm, L 1490 mm, P 895 mm

Dimensioni del cesto

1310 x 700 mm

Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora





The clean solution



Per ottenere risultati di lavaggio igienici, sostenibili e soddisfacenti, MEIKO consiglia i prodotti chimici per l'igiene e il lavaggio **MEIKO ACTIVE**.

Le macchine soddisfano i requisiti igienici della norma EN 17735.

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.com

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

110.036.05.09.25/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto