

Ürün portföyü

Tezgahaltı ve giyotin tip bulaşık makineleri,
kazan yıkama makineleri



UPster® U / UPster® H – Yeni girişimciler ve daha iyisini isteyen deneyimli profesyoneller için profesyonel bulaşık yıkama teknolojisi

MEIKO UPster®, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş temiz bir teknoloji sunar. Yeni girişimciler ve daha iyisini isteyen deneyimli profesyoneller, bu teknolojiyle parlak bir geleceğe ilk adımı atarlar. UPster® serisinin özel avantajlarından yararlanın: Basit sipariş ve teslimat süreci, çok yönlü kullanım, modern tasarım, ilave üçüncü yıkama programı ve paslanmaz çelik dozaj hatları gibi kendini kanıtlamış MEIKO kalitesi.

UPster® U 400

Bardaklar ve bulaşıklar anında tertemiz!

Sezgisel kumanda ekranı ve dijital göstergeler sayesinde kullanımı kolaydır. Çift cidarlı izolasyon, optimum ısı yalıtımı ve minimum enerji tüketimi sağlar.



Giriş yüksekliği

Y 300 mm

Ebatlar

Y 700–730 mm, G 460 mm, D 600 mm

Sepet ebadı

400 x 400 mm

Kapasite

saatte 30 sepete kadar

UPster® U 500 G

Hemen her tezgahın altına sığar

UPster® U 500 G bardak yıkama makinesi, banko alanları için geliştirilmiş sağlam ve çok yönlü bir çözüm olarak, tüm bardakları pırl pırl yıkar. Üstteki yıkama sistemi sayesinde hiçbir yer kuru kalmaz. Basit kullanımı ve konforlu birçok özelliği ile hijyenik ve tatmin edici yıkama sonuçları sağlar. Yüksekliğinin az olması sayesinde UPster® U 500 G hemen her tezgahın altına kolayca sığar. Kurulum yerindeki kaidenin üzerinde, makinenin ister altına entegre ister arkasına entegre GiO MODÜL ile!



Konfor seçenekleri:

- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
- **makinenin altında**
(fotoğrafta makinenin altına entegre GiO MODÜL ile)
Y 820-850 mm
- **makinenin arka panelinde**
D 690 mm
- **makinenin yakınında veya örn. başka bir odada**
GiO MODÜL
Y 600 mm, G 140 mm, D 550 mm

Giriş yüksekliği

Y 315 mm

Ebatlar

Y 700–730 mm, G 600 mm, D 600 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Sepet kapasitesi

saatte 40 sepete kadar

UPster® U 500

Her şeyi pırıl pırıl yıklar

UPster® U 500, her işin üstesinden gelir; bulaşıkları, bardakları ve hatta daha hacimli malzemeleri kolayca yıkar. Göz alıcı, modern tasarımı ve kendini kanıtlamış MEIKO teknolojisiyle UPster® U 500, tezgahın altında da şık bir görünüm sunar. Sahip olduğu özelliklerle göz doldurur: Geniş yıkama haznesi, konforlu kendi kendini temizleme programı, hassas malzemeler için yumuşak başlama fonksiyonu, üç program süresi ve ikna edici tüketim değerleri. Üstelik son derece makul bir fiyattır! Tüm bu özellikler, UPster® U 500'ü MEIKO'nun fiyat-performans sınıfında rakipsiz bir yıldız yapar.



Konfor seçenekleri:

- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
- makinenin altında
Y 940-970 mm
- makinenin arka panelinde
(fotoğrafta makinenin arkasına entegre GiO MODÜL ile)
D 690 mm
- makinenin yakınında veya
örn. başka bir odada GiO MODÜL
Y 600 mm, G 140 mm, D 550 mm

Giriş yüksekliği

Y 420 mm

Ebatlar

Y 820-850 mm, G 600 mm,
D 600 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Sepet kapasitesi

saatte 40 sepete kadar

UPster® H 500

Ergonomi ve güç bu kapağın altında

UPster® H 500, bulaşıkhane yoğun olduğu zamanlarda bile tam güçle yıkama yapar, kullanım kolaylığı sağlar. Hacimli ve yüksek malzemeler dahi UPster® H 500'e kolayca yerleştirilebilir. Sonrasında kapak kulpunu aşağıya bastırarak kapağı kapatmanız yeterlidir: Otomatik program başlatma özelliği sayesinde makine yıkamaya başlar. Bir diğer avantaj da, kapak açıldığında buhar arkaya doğru yönlendirilir; böylece doğrudan bulaşıkhane personelinin yüzüne gelmez. Konfor sağlayan tüm bu özellikler, çalışmayı adeta eğlenceli bir hale getirir!



Konfor seçenekleri:

- MEIKO AirConcept
- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
(fotoğrafta makinenin yanında konsol üzerinde GiO MODÜL ile)
- Su değiştirme programı

Geçiş yüksekliği

Y 440 mm

Ebatlar

Y 2050 mm, MEIKO
AirConcept ile Y 2140 mm
G 635 mm, D 750 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Kapasite

saatte 40 sepete kadar

M-iClean – Premium kalite bulaşık yıkama teknolojisi

"Made by MEIKO" kalitesi: Paslanmaz çelik, yenilikçi üstün teknoloji, tasarım ve ergonomik konfor. MEIKO'nun *M-iClean* serisi maksimum çalışma ve yatırım güvenliği için yeni standartlar belirler.

M-iClean U tezgahaltı bulaşık makinelerinin en son nesli, bulaşıkhanedeki iş akışını kolaylaştıran birçok özelliği beraberinde getirir. Tamamen entegre *GiO MODÜL* sayesinde

de hem yerden hem de kurulum ve bakım giderlerinden tasarruf sağlanır, bardak, yemek takımı ve çatal-bıçakların elle parlatılması tarihe karışır. Isı geri kazanımı son derece verimlidir. MEIKO *ComfortAir* buharı %80'e* varan oranlarda yok ederek rahat bir ortam havası yaratır. DIN uyumlu yıkama ile hijyen garanti edilir.



M-iClean U
ComfortAir
ısı geri kazanımı
ve tam entegre
ters ozmoz sistemi
GiO MODÜL

***M-iClean US* tezgahaltı bulaşık makinesi**

*Önceki MEIKO modeline kıyasla tasarruf miktarı. ComfortAir kullanımıyla bağlantılı olarak maksimum değerler.

M-iClean H giyotin tip bulaşık makineleri, daha önce hiç olmadığı kadar fazla güç ve ergonomi sunar: Hafif bir dokunuşla çalışan ve sepet algılama özelliğine sahip otomatik kapak sistemi, ciddi ölçüde daha kolay ve ekonomik çalışmayı mümkün kılar. Belirgin derecede daha kısa yıkama süreleri, daha az personel devamsızlığı ve daha

düşük operasyonel maliyetler sağlar. Opsiyonel, ters ozmoz tabanlı su şartlandırma teknolojisi MEIKO GiO MODÜL, artık makineye tam entegre olarak sunulmaktadır. Bu teknoloji, lekesiz temizlik sağlar ve yıkamadan sonra elle parlatmaya gerek kalmaz.



M-iClean HL giyotin tip bulaşık makinesi (AirConcept atık hava ısı geri kazanımı ve tezgahlarla beraber)

M-iClean U –


Daha hızlı, daha kuru ve kapak açıldığında neredeyse sıfır buhar



MEIKO ComfortAir ısı geri kazanımı ile M-iClean U

Daha hızlı yıkama ve tasarruf: M-iClean U, yeniden tasarlanmış ve büyütülmüş ısı geri kazanım haznesine sahip ısı geri kazanım sistemi ComfortAir ile yıkama başına tam 30

saniye zaman tasarrufu sağlar. Hızlı zaman ve kaynak tasarrufu ile operasyonel maliyetler %21'e* varan oranlarda düşer.

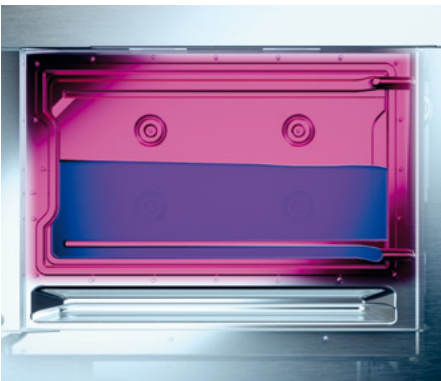

Isı geri kazanım sistemi MEIKO ComfortAir: Paslanmaz çelikten, daha geniş ısı eşanjörü yüzeyi...



... daha hızlı soğuma sağlar. Böylece buhar, soğuk iç duvarlarda yoğunlaşır...



... ve makinenin kapağı açıldığında neredeyse hiç buhar çıkışı olmaz.



MEIKO Private Label ile kişisel dokunuş: MEIKO Private Label ile M-iClean U'yu tamamen kişiselleştirilmiş MEIKO makinenize dönüştürebilirsiniz. Açılış ekranına kendi logonuzu yerleştirebilirsiniz. Ayrıca ekran koruyucu olarak üç adet farklı görsel kaydedebilirsiniz. Örneğin bunlardan birini servis iletişim bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İnce detay: Makinenin ince filtresi, personel tarafından sorunsuz bir şekilde ve hızlıca değiştirilebilir. Servis teknisyenine gerek kalmaz ve daha da önemlisi, gereksiz bakım masrafları ortadan kalkar.

Neredeyse buharsız operasyon: Yıkama sonrası makine kapağı açıldığında, gözle görülür buhar çıkışı olmadığından, ortamdaki hava temiz kalır. Yüzünüze sıcak buhar vurmaz, gözlükler buğulanmaz, etraftaki eşyalar nemden dolayı zarar görmez. Personeliniz de mutlu olur ve iş yerinde motivasyon sağlanır.



Neredeyse kupkuru: Isı geri kazanım sistemi MEIKO ComfortAir, şimdi daha fazla buharın makinenin iç duvarlarında yoğuşmasını sağlar. Böylece yıkama sonunda, kalan nem miktarı tabaklarda %98'e*, bardaklarda ise %75'e* varan oranlarda azalır ve yıkanan malzemeler kısa sürede tekrar kullanıma sunulur. Ayrıca makineye tam entegre ters ozmoz ünitesi MEIKO GiO MODÜL (opsiyonel), yüksek saflık derecesinde yıkama suyu ve dolayısıyla pırlı pırlı, elle parlatma gerektirmeyen yıkama sonuçları sağlar.



"Made by MEIKO" kalitesi: Maksimum çalışma ve yatırım güvenliği için plastik yerine paslanmaz çelik, yenilikçi üstün teknoloji, tasarım ve ergonomik konfor.

Çok hızlı kurulum

Kompakt ebatlar ve hızlı kurulum: MEIKO GiO MODÜL ters ozmoz teknolojili M-iClean U'da zaman alan harici tesisat bağlantısına veya kurulum yerinde tadilata gerek kalmaz, çünkü gerekli tüm komponentler makine içinde bulunur. Böylece zaman, yer ve maliyet tasarrufu sağlanır.

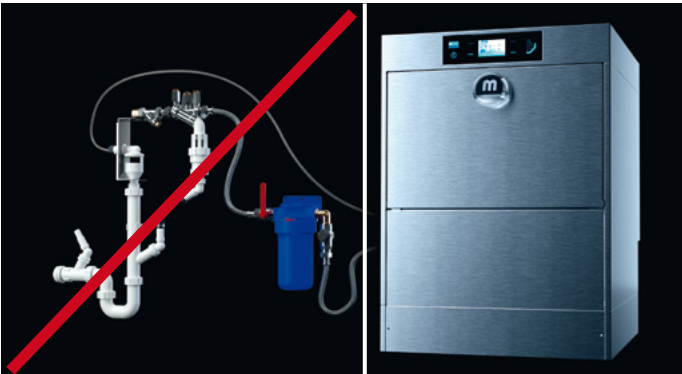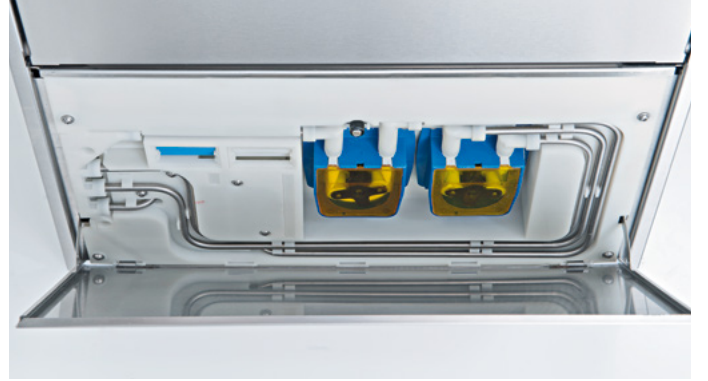

Avantajlarınız:

- Yıkama başına 30 saniye* zaman tasarrufu
- %21'e* varan enerji tasarrufu
- Daha iyi ortam havası sağlayan, %80'e* varan oranlarda daha az buhar emisyonu
- Tabaklarda %98'e*, bardaklarda %75'e* varan oranlarda azalan nem oranı sayesinde en iyi kuruma sonuçları

*Tüm veriler önceki modellerle karşılaştırılarak elde edilmiştir. Veriler, maksimum değerler olarak gösterilmiş ve ComfortAir ısı geri kazanımı kullanıldığında sağlanan tasarruflara dayanır.

M-iClean U -

Paslanmaz çelik, yenilikçi üstün teknoloji ve tasarım

M-iClean US

Küçük ama güçlü

460 x 700 mm ebatlarıyla *M-iClean US*, her tezgahın altına kolayca sığar ve hem bardak hem de bulaşık yıkamak için uygun bir makinedir. Sezgisel kullanım konsepti, sorunsuz ve konforlu çalışma sağlar. Yeni ısı geri kazanım sistemi *MEIKO ComfortAir* ile yıkama sonunda buhar %80'e* varan oranlarda azaltılır. Bulaşıklar ve bardaklar saniyeler içerisinde tekrar kullanıma sunulur. Yıkama suyunun demineralizasyonunu sağlayan *MEIKO GiO MODÜL* teknolojisi ile bardaklar ve bulaşıklar, lekesiz bir şekilde temizlenir ve elle parlatmaya gerek kalmaz. Böylece zaman tasarrufu sağlanır ve kırılmalar ciddi miktarda önlenir.

M-iClean UM

Bistro ve kafelerde ışıldayan temizlik

M-iClean UM'in dikkat çekici LED ışıklı kulpu, süreç üzerinde optimum hakimiyet ve pratik fonksiyon kontrolü sunar. Tek dokunuşla sezgisel kullanım sağlayan konforlu cam ekran, *M-iClean UM*'in kumanda merkezidir. Yeni ısı geri kazanım sistemi *MEIKO ComfortAir* ile yıkama sonunda, buhar %80'e* varan oranlarda azaltılır, böylece değerli ve pahalı bir kaynak olan enerjiden tasarruf sağlanır. Önceki modele kıyasla operasyonel maliyetler %21'e* varan oranlarda düşer. Üstelik yıkama sonrasında kapak açıldığında ortam havası temiz kalır. Yüzünüze sıcak buhar vurmaz, gözlükler buğulanmaz.



Konfor seçenekleri:

- *MEIKO ComfortAir* ısı geri kazanımı
- *MEIKO GiO MODÜL* teknolojisi
- Su değiştirme programı
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Giriş yüksekliği

Y 315 mm

Ebatlar

Y 700-735 mm, G 460 mm,

D 600 mm

Sepet ebadı

400 x 400 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 40 sepete kadar



Konfor seçenekleri:

- *MEIKO ComfortAir* ısı geri kazanımı
- *MEIKO GiO MODÜL* teknolojisi
- Su değiştirme programı
- Soğuk suyla durulama
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Giriş yüksekliği

Y 315 mm

Ebatlar

Y 700-735 mm, G 600 mm,

D 600 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 40 sepete kadar

M-iClean U
tam entegre
GiO MODÜL ile

Yıkama suyunun demineralizasyonu için **MEIKO GiO MODÜL** teknolojisi

Yıkama suyunun demineralizasyonunu sağlayan *MEIKO GiO MODÜL teknoloji*, *M-iClean U*'ya tamamen entegre edilen bir parçadır (opsiyonel). Buna, komple ters ozmoz modülü ve ince filtre dahildir. Sudan, neredeyse tüm yabancı maddeleri, mineralleri, bakteri ve virüsleri uzaklaştırarak yüksek saflık derecesinde su elde edilir ve böylece elle parlatma gerektirmeyen pırıl pırıl yıkama sonuçları sağlanır.



MEIKO GiO MODÜL

makinenin altına entegre

Ebatlar (yükseklik):

isteğe bağlı olarak 120 mm veya 150 mm



MEIKO GiO MODÜL

makinenin arka panelinde

Ebatlar (derinlik):

90 mm



MEIKO GiO MODÜL

makinenin yanında veya

örn. başka bir odada

Ebatlar (G x D x Y)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

Büyük giriş yüksekliğine sahip uzman bulaşık makinesi
M-iClean UM+ tezgahaltı bulaşık makinesi, 435 mm giriş yüksekliği sayesinde tepsi gibi büyük malzemelerin de üstesinden gelir. Akıllı sensörler, güvenilir ve kapsamlı denetim sağlar. Yıkama suyunun demineralizasyonunu sağlayan opsiyonel *GiO MODÜL*, optimum yıkama kalitesi ve verimlilik sunar. Böylece bardakları elle parlatmanıza gerek kalmaz ve kırılmalar da önemli ölçüde azalır.



Konfor seçenekleri:

- MEIKO *ComfortAir* ısı geri kazanımı
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi
- Su değiştirme programı
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Giriş yüksekliği

Y 435 mm

Ebatlar

Y 820-855 mm, G 600 mm,
D 600 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 40 sepete kadar

M-iClean UL

Fırınlara ve kasaplar için profesyonel seçim

M-iClean UL, 600 x 500 mm sepet ebadı ve 435 mm giriş yüksekliği ile büyük sepetlerin, tepsilerin ve hacimli malzemelerin yıkanması için idealdir. Opsiyonel MEIKO *ComfortAir* ısı geri kazanım sistemi ile kullanıldığında *M-iClean UL*, enerjiden %21'e* varan oranlarda tasarruf sağlar.



Konfor seçenekleri:

- MEIKO *ComfortAir* ısı geri kazanımı
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi
- Su değiştirme programı
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Giriş yüksekliği

Y 435 mm

Ebatlar

Y 820-855 mm, G 600 mm,
D 680 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm ila

600 x 500 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 40 sepete kadar

Temiz tercih

MEIKO şişe yıkama sistemi

- Şişeler hijyenik açıdan güvenli bir şekilde yıkanır
- Manuel şişe yıkamaya kıyasla hissedilir derecede yüksek personel ve zaman tasarrufu sağlanır
- Tüm MEIKO *M-iClean UM/UM+* makinelerle sonradan eklenebilir
- Çok az müdahale ile saniyeler içerisinde şişe yıkama ile normal bulaşık yıkama arasında geçiş yapılabilir
- 114 mm şişe çapına kadar ve maksimum 245 mm (*M-iClean UM*) veya 370 mm (*M-iClean UM+*) yüksekliğe kadar tüm cam ve plastik şişeler için uygundur. Şişe ağzının çapı 18-80 mm arasında olmalıdır.



M-iClean UM+ / UL

dolap ve ayaklıklılı

Ergonomik ve hijyenik aksesuarlar

Paslanmaz çelik dolap ve ayaklık, daha fazla alan yaratır ve kullanım konforunu artırır. 150 mm yerden yükseklik, çalışma alanının hijyenik temizliğini kolaylaştırır.

Dolap yüksekliği

400 mm

Ayak yüksekliği

150 mm



*Tüm veriler önceki modellerle karşılaştırılarak elde edilmiştir. Veriler, maksimum değerler olarak gösterilmiş ve *ComfortAir* ısı geri kazanımı kullanıldığında sağlanan tasarruflara dayanır.

Otomatik kapak sistemli **M-iClean H** - Daha sağlıklı ve ergonomik



M-iClean H – Verimlilik, kaynak tasarrufu ve mükemmel yıkama sonuçları

Benzersiz MEIKO ergonomi konsepti: Ergonomik kullanım hedeflenerek tasarlanan *M-iClean H* ile yükleme ve boşaltma çok daha kolaylaşarak, personelin sırtını ve kaslarını daha az zorlar.

M-iClean H, yüklemeyi tamamladığınız otomatik olarak algılar. Ardından kapak otomatik olarak kapanır ve program başlatılır. Dokunmanız veya güç kullanmanız gerekmez. Bunun yerine, vaktinizi diğer işler için kullanabilirsiniz.



Kolay ve konforlu yükleme ve boşaltma



Manuel kullanımda kapak, hafif bir dokunuşla açılır ve kapanır.



Otomatik sepet algılama sistemi sayesinde elle müdahale gerekmez

Kolay anlaşılır ve ulaşılabilir kumanda paneli üzerindeki ilerleme çubuğu, kalan zamanı gösterir.

Program sona erdiğinde, kapak sessiz bir şekilde otomatik olarak açılır. Ardından sepet, yanındaki kurutma tezgahına kaydırılarak, bulaşıkların üzerinde kalan birkaç su damlacığı da buharlaşır. Bu makineyle yapmanız gereken tek şey sepetleri doldurmak ve boşaltmaktır. İhtiyaca göre konumlandırılabilen son derece ergonomik kumanda paneli kullanıcının tam olarak ihtiyaç duyduğu yere, göz hizasında konumlandırılır. Eğilmeniz, zorlanmanız veya sürekli bir yerden bir yere hareket etmeniz gerekmez. Ekran, makinenin soluna ya da sağına veya ihtiyaca göre çalışma alanında istenilen bir yere monte edilebilir.

MEIKO ergonomi konsepti, ayarlanabilir çalışma yüksekliği, esnek kumanda öğeleri, sezgisel ve kolay kullanım ile bir vizyonu gerçekleştirir: Güç ve fiziksel zorlanma gerektirmeyen ama aynı zamanda maksimum verimlilik sunan bulaşık yıkama.

Kapağın altında geniş alan: İster tek sepetli, ister ekstra hacim sunan çift sepetli versiyonuyla *M-iClean H*, kapağının altında hacimli tüm malzemeler için geniş bir alan sunar. Böylece bardak, çatal-bıçak, kazan, tava, tepsi gibi tüm bulaşıkları hijyenik olarak tertemiz ve pırıl pırıl yıkar.

Kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır: Mavi kullanım konsepti. Mavi renkteki tüm parçalar çıkarılabilir, temizlenebilir ve tekrar yerine takılabilir. Her şeyin doğru yerleştirilip yerleştirilmediği *M-iClean H* tarafından otomatik olarak denetlenir.



"Made by MEIKO" kalitesi: Maksimum çalışma ve yatırım güvenliği için plastik yerine paslanmaz çelik, yenilikçi üstün teknoloji, tasarım ve ergonomik konfor.



*Tüm veriler önceki modellerle karşılaştırılarak elde edilmiştir. Veriler, maksimum değerler olarak gösterilmiş ve *ComfortAir* ısı geri kazanımı kullanıldığında sağlanan tasarruflara dayanır.

Ergonomi zaman ve maliyet tasarrufu sağlar:

- Verimli prosesler ve otomasyon sayesinde kısalan yıkama süreleri
- Hızlıca kurutulup kullanıma sunulan bulaşıklar
- Ergonomik tasarlanmış bulaşikhaneler çalışanların yükünü hafifleterek devamsızlıkları önleyebilir
- Artan iş yeri memnuniyeti
- Düşük ısı ve buhar emisyonu sayesinde hissedilir derecede iyileştirilmiş ortam havası
- Teknik çözümler sayesinde düşürülen operasyonel maliyetler

***M-iClean H*: Kullanımı kolay ve ekonomik**

Otomatik kapak sistemli **M-iClean H** - Zaman kazandıran ve personelin hayatını kolaylaştıran bulaşık yıkama teknolojisi

M-iClean HM

Kullanım ve ekonomi harikası

Akıllıca tasarlanmış teknolojisi sayesinde çalışma kolaylığı, daha kısa yıkama süreleri, iyileştirilmiş ortam havası ve mükemmel yıkama sonuçları sağlar. Çok yönlü ekran, kullanıcı dostu otomatik kapak sistemi ve mavi kullanım konsepti ile donatılmıştır.

Konfor seçenekleri:

- *PowerWash* (3 pompa motor gücü)
- *AirConcept* atık hava ısı geri kazanımı
- Atık su ısı geri kazanımı
- Isı tutma
- Su değiştirme programı
- Kurutma modülü
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi (fotoğrafta)
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Geçiş yüksekliği

Y 505 mm

Ebatlar

Y 2080 mm, MEIKO
AirConcept ile Y 2180 mm
G 635 mm, D 750 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 60 sepete kadar

M-iClean HL

Büyük geçiş yüksekliğine sahip tasarım

560 mm geçiş yüksekliği ve 500 x 500 mm ila 650 x 500 mm sepet ebatlarıyla ergonomik ve güvenli çalışma imkanı sağlayan *M-iClean HL* giyotin tip bulaşık makinesi, yenilikçi teknolojisi ve hız ile hijyen konusunda sunduğu optimum değerlerle öne çıkar. Standart donanım olarak sunulan *PowerWash* ile bulaşıkları, sepetleri, kazanları ve hacimli malzemeleri tertemiz ve kolayca yıkar.

Konfor seçenekleri:

- *AirConcept* atık hava ısı geri kazanımı
- Atık su ısı geri kazanımı
- Isı tutma
- Su değiştirme programı
- Kurutma modülü
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi
- *Private Label 2.0* – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Geçiş yüksekliği

Y 560 mm

Ebatlar

Y 2190 mm, MEIKO
AirConcept ile Y 2235 mm
G 735 mm, D 750 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm ila

650 x 500 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 60 sepete kadar



M-iClean HXL

İki kat daha fazla kapasite ve konfor

M-iClean HXL'in büyük kapağının altında iki sepet için yeterli alan bulunur. Böylece bardak, çatal-bıçak ve bulaşıkların yanı sıra kazan, tava, tepsi gibi hacimli malzemele- rin de üstesinden kolayca gelir. Benzersiz enerji tasarrufu ve maksimum verimlilik ile saatte 120 sepete kadar yıkanabilir (bulaşıklar için 60 saniyelik program süresi temel alınmıştır).

Konfor seçenekleri:

- PowerWash (3 pompa motor gücü)
- AirConcept atık hava ısı geri kazanımı (fotoğrafta)
- Atık su ısı geri kazanımı
- Isı tutma
- Su değiştirme programı
- Kurutma modülü
- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
- Private Label 2.0 – Başlangıç ekranı ve ekran koruyucu için kişiselleştirilmiş tasarım

Geçiş yüksekliği

Y 505 mm

Ebatlar

Y 2080 mm, MEIKO
AirConcept ile Y 2180 mm
G 1180 mm, D 750 mm

Sepet ebadı

2x (500 x 500 mm)

Sepet kapasitesi

Saatte 120 sepete kadar

Tam entegre MEIKO GiO MODÜL sayesinde elle parlatma gerektirmeyen bulaşık yıkama deneyimi

Yıkama suyunun demineralizasyonunu sağlayan MEIKO GiO MODÜL teknolojisi, M-iClean H'ye tamamen entegre edilen bir parçadır (opsiyonel). Sudan, neredeyse tüm yabancı maddeleri, mineralleri, bakteri ve virüsleri uzaklaştırarak yüksek saflık derecesinde yıkama suyu elde edilir ve böylece elle parlatma gerektirmeyen pırl pırl yıkama sonuçları sağlanır.



Avantaj paketleri*:

- SafEnerji paketi**
- Rahatİklım paketi
- MucizeviParlaklık paketi

* Avantaj paketlerinin fiyatları ve kombinasyon seçenekleri hakkında bilgi vermekten mutluluk duyarız. satış ve servis temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

** M-iClean HXL için mevcut değildir.

Çok fonksiyonlu bulaşık yıkama teknolojisi - Her tip bulaşık için tam yıkama gücü

DV 270.2

Çok amaçlı kullanım için

DV 270.2 giyotin tip bulaşık makinesi, kazan, konteyner, gastronorm küvet, fırın tepsileri, servis tabakları, mutfak gereçleri ve yıkaması zor diğer malzemelerin hijyenik ve ekonomik temizliği için ideal bir seçimdir. En inatçı kirleri dahi kolayca temizler.



Konfor seçenekleri:

- Kapağı açıp kapamak için ayrı düğmesi bulunan otomatik kapak sistemi
- Point2 AirConcept atık hava ısı geri kazanımı
- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi

Geçiş yüksekliği

Y 650 mm

Ebatlar

Y 2392 mm, Point2 AirConcept ile Y 2510 mm

G 1490 mm, D 995 mm

Sepet ebadı

1310 x 690 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 30 sepete kadar

FV 130.2**Küçük bir gövdede büyük yıkama gücü**

FV 130.2 kazan yıkama makinesi, osilasyon hareketli yıkama sistemi ve fonksiyonel döner kollu durulama sistemiyle çalışır. Makine, *MIKE 2* tam elektronik MEIKO kontrol sistemi ile kumanda edilir. Yıkama haznesinde kazan, tava, kase, tepsi, taşıma kasası ve diğer birçok malzeme için bolca yer bulunur.

Konfor seçenekleri:

- *Point2 AirConcept* atık hava ısı geri kazanımı
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi

Giriş yüksekliği

Y 740 mm

Ebatlar

Y 2185 mm, G 1030 mm, D 895 mm

Sepet ebadı

850 x 700 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 30 sepete kadar

FV 250.2**XXL gücünde yıkama performansı**

FV 250.2 kazan yıkama makinesi, daha büyük ebatlarıyla daha fazla yer ve daha yüksek kapasite sunar. Örneğin yan yana üç taşıma kasasını veya temizlemesi zor büyük fırın tepsilerini, kazanları ve mutfak gereçlerini kolayca yıkar. İş yoğunluğunun düşük olduğu zamanlarda bile ekonomik yıkama yapabilir.

Konfor seçenekleri:

- *Point2 AirConcept* atık hava ısı geri kazanımı
- MEIKO *GiO MODÜL* teknolojisi

Giriş yüksekliği

Y 890 mm

Ebatlar

Y 2490 mm, G 1490 mm, D 895 mm

Sepet ebadı

1310 x 700 mm

Sepet kapasitesi

Saatte 30 sepete kadar






The clean solution

EN 17735 hijyen standartlarına uygundur

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com.tr

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



110.036.02.01.24/TR/

Ürün geliştirme süreçleri kapsamında değişiklik yapma hakkımız saklıdır