

MEIKO COMFORT R

Kompakt gebaut,
groß gedacht.



Professionelle
Spüllösungen





**MEIKO. Spülen
beginnt mit
einem Lächeln.**

MEIKO COMFORT R

Der kompakte Weg zu überzeugender Spülleistung.

MEIKO COMFORT R – entwickelt für alle, die aus wenig Raum das Maximum herausholen wollen.

Platz ist in gewerblichen Küchen oft die knappste Ressource, ganz besonders mit Blick auf das Thema Spültechnik. Darüber hinaus treffen steigende Anforderungen an die Leistung, die Wirtschaftlichkeit und die dauerhafte Verfügbarkeit von Spültechnik auf ebenfalls steigende Betriebskosten. Spülen kann also zwangsläufig über Erfolg oder Misserfolg mitentscheiden. Genau hier setzt die neue MEIKO COMFORT R an.

Als kompakte Korbtransportspülmaschine schließt MEIKO COMFORT R die Lücke zwischen der M-iClean HXL und den M-iQ Korbtransportspülmaschinen – und vereint das Beste aus beiden Welten: hohe Leistung, räumliche Flexibilität, durchdachte Ergonomie und wirtschaftliches Spülen.

Auf minimalem Raum!

Das Ergebnis: eine Spüllösung, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Varianten nicht nur an bestehende Räume anpasst, sondern neue Möglichkeiten schafft.



Holen Sie das Maximum aus Ihrem Platz heraus!

MEIKO COMFORT R

Beeindruckende Ergebnisse.

Auch dort, wo eigentlich kein Platz ist.

Wirtschaftlich gedacht. Sauber umgesetzt. „R“ you ready?

Gute Spülergebnisse sind Pflicht – Wirtschaftlichkeit und Flexibilität machen den Unterschied. MEIKO COMFORT R ist kompakt konstruiert, schnell installiert und liefert starke Ergebnisse bei sinkenden Betriebskosten*, dank reduziertem Reinigerverbrauch.

MEIKO COMFORT R überzeugt durch stabile Prozesse und maximale Verfügbarkeit. Durch das kompakte Format und ergänzendes Zubehör können selbst beengte Platzverhältnisse optimal genutzt werden. Intelligente Features wie das aktive Filtersystem und das Reinigersparsystem sorgen für Effizienz im Alltag. Gleichzeitig findet die COMFORT R auch bei engen Verhältnissen souverän einen Platz.

Ein weiteres Plus — mehr Ergonomie:

- gute Zugänglichkeit
- leichte Reinigung
- intuitive Bedienung
- leiser Betrieb

machen den Arbeitsalltag spürbar einfacher. Das blaue Bedienkonzept weist dem Personal klar den Weg.

Ob Stoßzeiten im Restaurant oder wechselnde Anforderungen im Hotel: Die flexible MEIKO COMFORT R arbeitet zuverlässig, effizient und mit Ergebnissen, die in jeglicher Hinsicht beeindruckend sind.

* im Vergleich zum Vorgängermodell UPster K® bis zu 50 % weniger Reinigerverbrauch, je nach Modell, Spülprogramm und Einsatzbedingungen





**Nicht nur der geringe Platzbedarf,
sondern auch die Wirtschaftlichkeits-
berechnung fällt durchweg positiv auf.
MEIKO COMFORT R – clever gemacht
für kühle Rechner.**

MEIKO COMFORT R


Passt sich an, statt Platz zu fordern.

Jede Küche ist anders – und genau darauf ist MEIKO COMFORT R vorbereitet. Mit kompakter Bauweise, hoher Variabilität in der Aufstellungsweise, mit flexiblen Einzugs- und Trocknungsoptionen (gerade, 90°, 180°) lässt sich die Maschine optimal in bestehende Raumkonzepte integrieren. Auch bei beengten Verhältnissen entstehen so effiziente, durchgän-

gige Arbeitsabläufe. So lässt sich häufig auch ein professionelles Speisereste-Management integrieren, wo bislang nicht daran zu denken war.

Das Ergebnis: mehr Bewegungsfreiheit, bessere Abläufe – und ein Spülbereich, in dem vieles einfach besser ist.



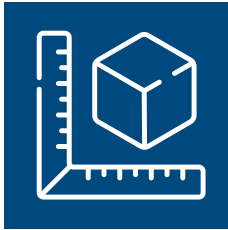

**MEIKO COMFORT R
passt sich auch an
kleine Räume maß-
geschneidert an und
schafft so ganz neue
Möglichkeiten.**

MEIKO COMFORT R

Intelligent und sauber



Sauberkeit beginnt im System.


COMFORT R ist für konstant hohe Wasserqualität ausgelegt. Features wie das verbaute Siebsystem im Zusammenspiel mit dem aktiven Filtersystem in der Pumpenklarspülung sorgen für beeindruckenden

Spülergebnisse, auch im Dauerbetrieb. Schmutz wird gezielt entfernt, Wasser effizient genutzt und Prozesse stabil gehalten. Das verbessert nicht nur die Hygiene, sondern reduziert gleichzeitig den Aufwand im Betrieb. Details, die im Alltag einen spürbaren Unterschied machen.



Intelligente Prozesse. Von Anfang an.

Das aktive Tankmanagement optimiert den gesamten Spülprozess, ermöglicht einen effizienten Einsatz der Ressourcen und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit – auch bei wechselnden Anforderungen.

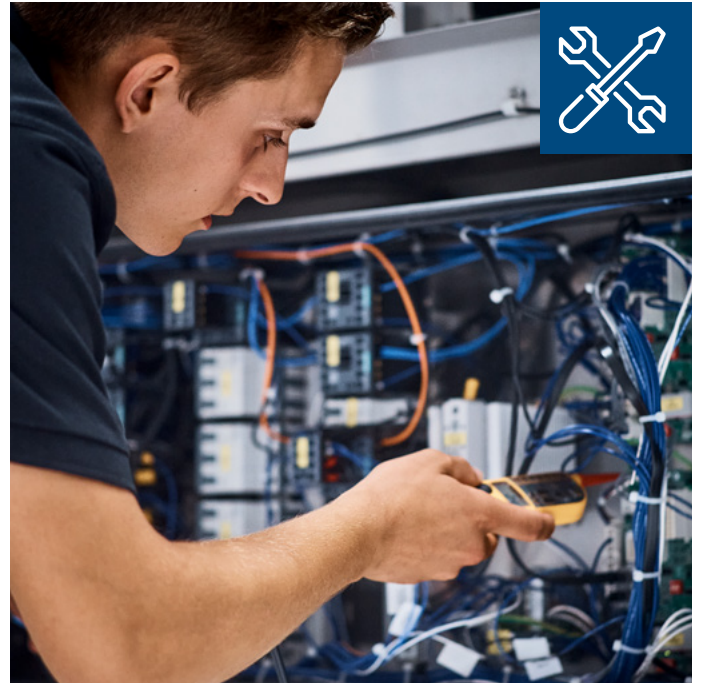

Design for Service.

COMFORT R wurde für eine einfache Wartung design. Alle servicerelevanten Bauteile sind von vorne leicht zu erreichen.

Klar definierte und leicht zugängliche Medienschnittstellen ermöglichen eine schnelle Installation und Inbetriebnahme. Wasser, Strom und Chemie sind genau dort, wo sie gebraucht werden. Das spart Zeit beim Setup und zahlt sich jeden Tag im Betrieb aus.

Das Ergebnis: Ein deutliches Plus an Ergonomie und eine Maschine, die dank kurzer Stillstandzeiten schnell wieder einsatzbereit ist.

MEIKO COMFORT R

Einfach zu bedienen.

Noch einfacher zu warten.



Blau – die Farbe für hohen Bedienkomfort. Reduzierter Zeitaufwand für Service und Wartung.

Die MEIKO COMFORT R wurde konsequent für den Alltag entwickelt: mit intuitiver Bedienung, klarer Benutzerführung und maximaler Zugänglichkeit. MEIKO markiert an seinen Maschinen alle bedienbaren Elemente und Komponenten in markantem Blau – ein intuitives und auf der ganzen Welt verständliches Bedienkonzept. So gestaltet MEIKO die Beziehung zwischen Mensch und Maschine besonders komfortabel und effizient. Für bestes Teamwork und kurze Downtime.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, mehr Verfügbarkeit – und ein Spülbereich, der gerne genutzt wird.



Leicht zugänglich.

Die COMFORT R wurde konsequent für den Arbeitsalltag entwickelt. Das ergonomische Bedienkonzept erleichtert die tägliche Handhabung, während die durchdachte Konstruktion eine schnelle und unkomplizierte Reinigung ermöglicht. Das spart Zeit, entlastet Mitarbeitende und macht sich Tag für Tag im Betrieb bezahlt.

MEIKO COMFORT R

Bis zu 50%* weniger Chemie

MEIKO COMFORT R reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 50 %*. Möglich machen das präzise abgestimmte Prozesse, intelligente Bypass-Wasserführung und ein durchdachtes Systemdesign.

Das Ergebnis: konstant hohe Spülergebnisse bei gleichzeitig geringeren Betriebskosten und reduziertem Ressourceneinsatz. Das bringt mehr Effizienz in Ihren Spülbereich.

* im Vergleich zum Vorgängermodell UPster K® bis zu 50 % weniger Reinigerverbrauch, je nach Modell, Spülprogramm und Einsatzbedingungen



Immer up-to-date.

- Standard: Bluetooth und WLAN (Optional: LAN)
- kein Internet erforderlich

Mit MEIKO Assist Pro behalten Sie Ihre Maschinen jederzeit im Griff: von Wartung und Ressourcenverbrauch bis hin zur Hygienedokumentation.


Als zentrales Cockpit bündelt das System alle relevanten Informationen übersichtlich an einem Ort – für mehr Transparenz, mehr Kontrolle und einen noch effizienteren Betrieb.

Einfach zu bedienen. Klar strukturiert. Online oder per App immer verfügbar.



MEIKO COMFORT R S160

Starke Leistung – für bis zu 120 Körbe/h

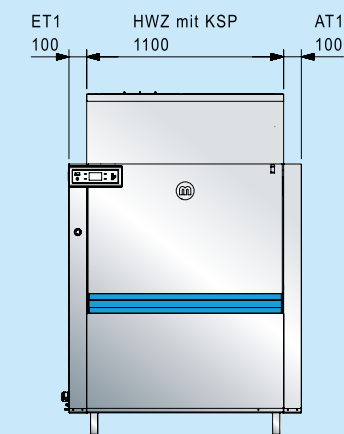

Durchfahrtshöhe

450 mm

Korbleistung EU (Programm 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 Körbe/h

Klarspülwassermenge¹

110 Liter/h

Gesamtanschlusswert

24,7 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Energieverbrauch¹


12,9 kWh inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge

1300 mm ohne Trocknung / 1850 mm inkl. Trocknung

MEIKO COMFORT R L340

Das Powerpaket – für bis zu 250 Körbe/h

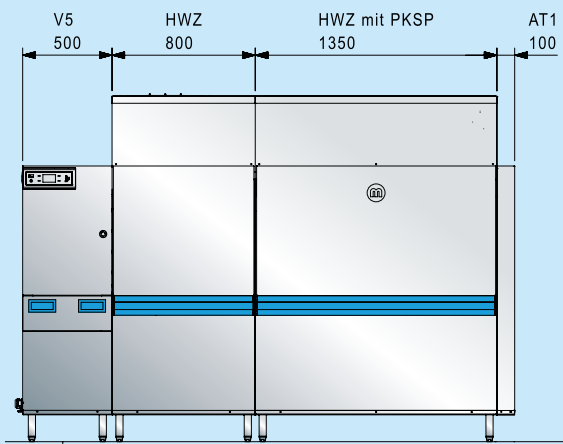

Durchfahrtshöhe

450 mm

Korbleistung EU (Programm 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 Körbe/h

Klarspülwassermenge¹

124 Liter/h

Gesamtanschlusswert

36,3 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Energieverbrauch¹

18 kWh inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge


2750 mm ohne Trocknung / 3300 mm inkl. Trocknung

MEIKO COMFORT R


Großartig bei jeder Größe

Dank modularer Bauweise macht sich COMFORT R klein und kompakt oder großzügig – der zur Verfügung stehende Raum wird optimal genutzt. COMFORT R



passt wie angegossen in Ihre Küchenarchitektur. Kostet aber nicht so viel wie Maßarbeit.

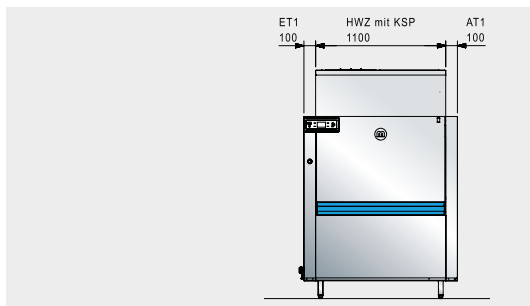


MEIKO COMFORT R S160

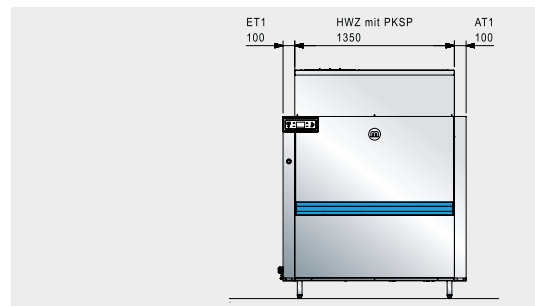


MEIKO COMFORT R S200

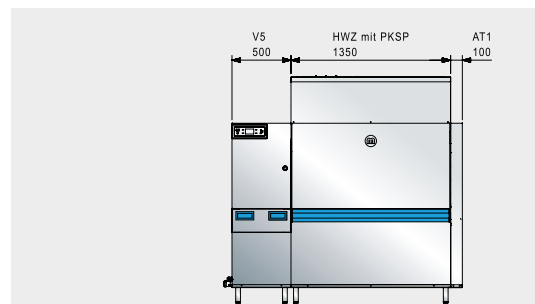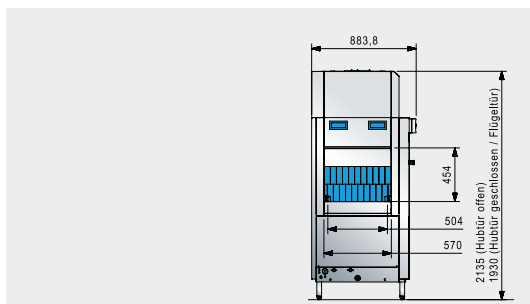

MEIKO COMFORT R M250

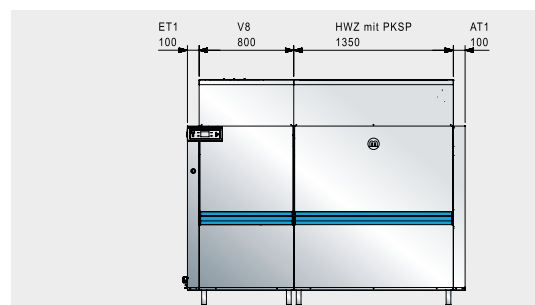


MEIKO COMFORT R M280

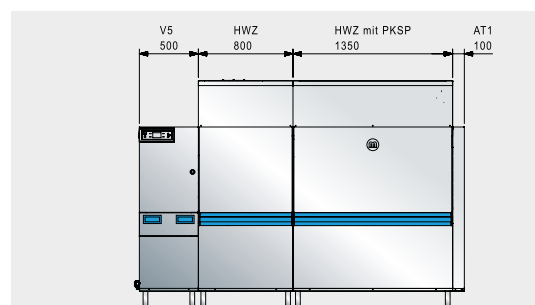


MEIKO COMFORT R L340

Optional Trocknung

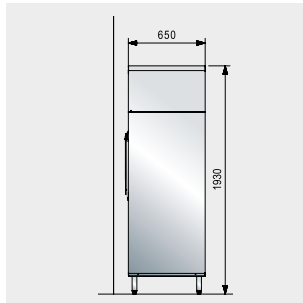

TR65

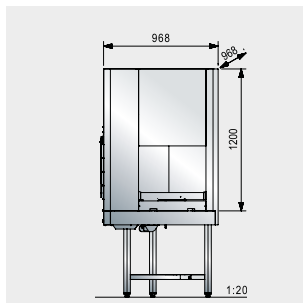

TR90/TR180


COMFORT R	R S160	R S200	R M250	R M280	R L340
Länge	1300 mm	1550 mm	1950 mm	2350 mm	2750 mm
Länge inkl. TR 65	1850 mm	2100 mm	2500 mm	2900 mm	3300 mm
Länge inkl. TR90 / TR180	2168 mm	2418 mm	2818 mm	3218 mm	3618 mm
Korbleistung/h Programme 1 - 2 - 3					
EU	80 - 100 - 120	95 - 125 - 150	125 - 150 - 190	140 - 180 - 210	170 - 210 - 250
Verbräuche					
Energieverbrauch mit Trocknung und WR					
kWh	12,9 ¹ (17,5 ²)	14,7 ¹ (19,7 ²)	13,4 ¹ (18,1 ²)	15,5 ¹ (20,1 ²)	18,0 ¹ (24,3 ²)
Klarspülwassermenge					
l/h	110 ¹ (150 ²)	102 ¹ (140 ²)	117 ¹ (160 ²)	117 ¹ (160 ²)	124 ¹ (170 ²)

*1 Die angegebenen Werte für Klarspülwassermenge und Energieverbrauch sind Durchschnittswerte bei exemplarischem Gedecksatz und exemplarischem Betriebstyp. Die tatsächlich benötigte Klarspülwassermenge kann in Abhängigkeit von den kundenindividuellen Einsatzbedingungen wie beispielsweise Spülprogramm, Beladung, Spülgut sowie weiteren bauseitigen und betrieblichen Bedingungen abweichen. Die Angaben dienen der technischen Information und dem Vergleich unter den jeweils genannten Referenzbedingungen. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Verbrauchsgarantie für den konkreten Anwendungsfall dar.

*2 Die angegebenen Werte für Klarspülwassermenge und Energieverbrauch sind Durchschnittswerte im Dauerbetrieb bei exemplarischem Gedecksatz, die unter definierten Bedingungen bei werkseitiger Einstellung der Maschine ermittelt wurden. Grundlage sind die für die jeweilige Maschinenkonfiguration festgelegte Betriebsart, Transportgeschwindigkeit, Beladung, Zulauftemperatur und bauseitige Medienversorgung. Die tatsächlich benötigte Klarspülwassermenge kann in Abhängigkeit von den kundenindividuellen Einsatzbedingungen (wie beispielsweise Spülprogramm, Beladung, Spülgut, bauseitiger Wasserversorgung) sowie weiteren bauseitigen und betrieblichen Bedingungen abweichen. Die Angaben dienen der technischen Information und dem Vergleich unter den jeweils genannten Referenzbedingungen. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Verbrauchsgarantie für den konkreten Anwendungsfall dar.

MEIKO 360°

Ganzheitlich gedacht. Kompetent umgesetzt.

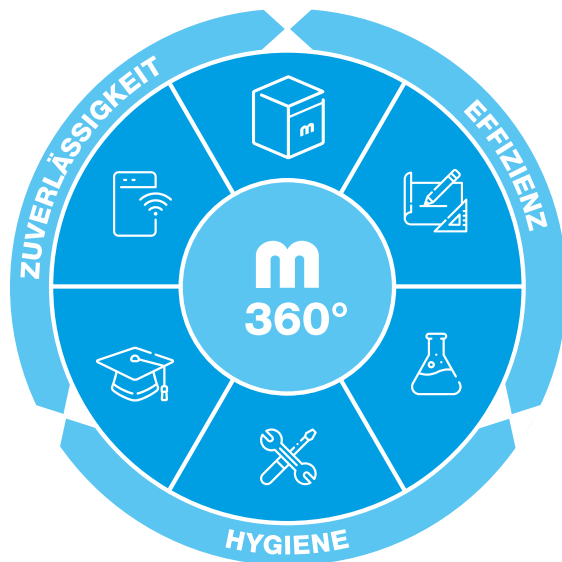

Perfekte Sauberkeit ist kein Zufall. Sie entsteht, wenn alles zusammenspielt. MEIKO 360° verbindet die entscheidenden Faktoren zu einer ganzheitlichen Lösung: von der fundierten Planung über leistungsstarke Technik und optimal abgestimmte Chemie bis hin zu zuverlässigem Service, intelligenter Konnektivität und Wissensvermittlung durch die MEIKO Academy.

So entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen aus vielen Teilen ein starkes Ganzes – hygienisch, effizient und zuverlässig.



MEIKO ACTIVE

Spülchemie-Portfolio

Was auch immer in Ihrem Unternehmen an Spülgut anfällt, MEIKO ACTIVE hat die richtige Lösung: exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. So sind die zahlreichen Aspekte professioneller Spülchemie von Hygienesicherheit bis materialschonender Reinigung immer gegeben.

Das Portfolio von MEIKO ACTIVE kommt weitestgehend ohne Chlor und Phosphate aus. Auch auf den Einsatz von EDTA und NTA als Ersatzstoffe verzichten wir komplett. Die Umwelt dankt es uns. Und unsere leistungsstarken Wirkstoffe sorgen trotzdem für strahlende Ergebnisse. Perfekt!

Für alle gängigen Anwendungen und Wasserhärten

So vielfältig wie die Welt des Spülguts ist, so maßgeschneidert muss auch die Spülchemie sein. Deshalb umfasst das MEIKO ACTIVE Sortiment Reiniger und Klarspüler für alle gängigen Fälle, jedes Spülgut, alle Verschmutzungsgrade und alle Wasserhältnisse.

Sie erhalten die optimale Kombination aus Reiniger und Klarspüler für Ihre Spültechnik, Ihre Bedürfnisse und Ihre Anforderungen vor Ort. Immer im Blick: Ressourcenschonung, Betriebskosten und Prozesssicherheit.



MEIKO Academy

Lernen – Wissen – Anwenden



Dieses Prinzip wird bei MEIKO sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus gelebt: Dafür sorgt die MEIKO Academy. Seit 2015 leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterbildung von Fachkräften, die mit dem Reinigen von Gläsern, Tellern und Besteck beschäftigt sind.

Ihre Vorteile

- Mehr Hygienesicherheit
- Hohe Flexibilität beim Lernen
- Einfache Schulungsorganisation
- Geringe Kosten



Die Trainer

Unsere Schulungen werden von professionellen und zertifizierten Trainern in Deutschland konzipiert und durchgeführt - immer auf dem aktuellen Stand der Lerndidaktik. Dreh- und Angelpunkt sind die Themen Service, Hygiene, Nachhaltigkeit und Ökonomie in Ihrem Alltag. Im Fokus stehen also die Bedürfnisse unserer Kunden und ein effektiver Spülprozess: wirtschaftlich, zuverlässig und effizient.

Ihr Mehrwert der MEIKO Academy-Plattform

- Lernen im eigenen Tempo, an jedem Ort und zu jeder Zeit
- Schnelle Wissensvermittlung
- Qualitätssicherung durch eine systemgestützte Erinnerung nach Ablauf der Zertifizierung
- Einheitliches System für Ihre Organisation
- Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Ihr Personal
- Betriebssystemunabhängig: Windows, iOS und Android



MEIKO Service

Für rundum reibungsloses Arbeiten




Bei MEIKO steht der Kunde im Mittelpunkt – wir hören zu, finden Lösungen und handeln proaktiv. Unser umfassender Wartungsservice sorgt dafür, dass Ihre Geräte stets optimal laufen. Durch regel-

mäßige Wartung reduzieren wir Ausfälle und verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen. Vertrauen Sie auf unseren Rundum-Service für maximale Leistung und Verfügbarkeit Ihrer Geräte.

Der Vorteil für Sie als Kunde

- höhere Sicherheit
- geringere Geräteausfälle
- verlängertes Maschinenleben
- mögliche Senkung von Betriebskosten
- kalkulierbare Kosten
- sichere Hygiene

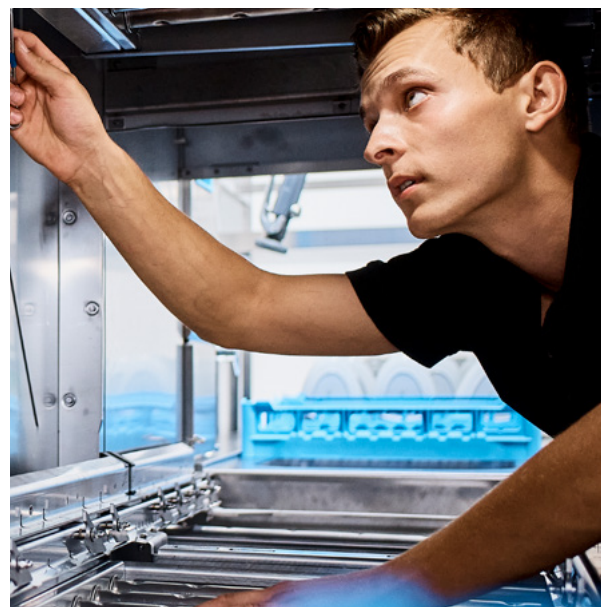

Hersteller:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0
info@meiko-global.com

MEIKO Deutschland GmbH

Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000
info.de@meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH

Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039
office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG

Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626
info@meiko-suisse.ch

122.000.01.09.26/DE

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



**Die Maschinen erfüllen die
Hygieneanforderungen der
EN 17735.**